

dyson airstrait

用戶手冊



內容

包裝盒內包括
使用指南
使用二合一吹風直髮器
如何使用 PRCD 插頭
設定
清潔你的機器

清潔濾網
清潔壓力桿
清潔擴散裝置
深層清潔濾網
警示

包裝盒內包括



Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器
吹乾、直髮，一步到位，無需熱面板，
避免熱傷害。¹使用高壓氣流，無需
熱面板。在乾髮過程中同時拉直頭髮。
為塑造自然直髮造型而設。




隔熱墊
於造型間或造型後，將直髮器安全的放置
於隔熱墊上。

1. 於濕髮模式使用。

使用指南

解鎖
向下滑動鎖定按鈕，以打開產品的手柄。

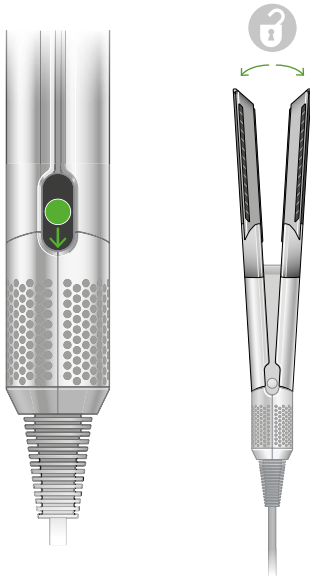

LCD 屏幕
顯示氣流及溫度設定。



溫度控制
濕髮模式備有三段式溫度
設置 80°C、100°C、115°C；
乾髮模式備有 100°C、115°C。
亦可選用強效設定以更高溫
達成理想造型效果。



風速控制
2 段速度設定，低速和高速。



冷風模式
固定造型效果。




模式選擇
從濕髮或乾髮開始造型。



開機 / 待機

壓力桿
有助控制及增加手柄拉動頭髮的張力。

擴散裝置
調整機器底部吹出的氣流
方向，使用時氣流集中向下，
避免吹向用家方向，亦可
更有效快速吹乾髮根。

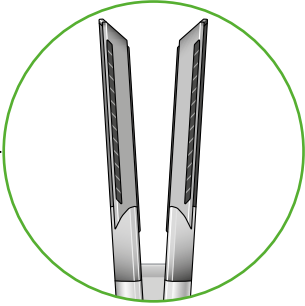

鎖定按鈕
滑動按鈕以鎖定及解鎖手柄。



濾網
可拆卸式濾網。



使用二合一吹風直髮器




二合一吹風直髮器的設計適用於以毛巾抹乾的頭髮上，而非滴水的濕髮。以毛巾抹乾頭髮後，使用髮梳為頭髮解開纏結。

切勿在風扇馬達未啟動的情況下使用二合一吹風直髮器。

從濕髮拉直頭髮

開始拉直頭髮之前，先閉合二合一吹風直髮器的手柄以吹乾髮根位置。你可以在使用二合一吹風直髮器時，鎖定手柄或只是握緊閉合。


為了獲得最佳效能，請使用最高風速及較高溫度，並將氣流直接吹向髮根。

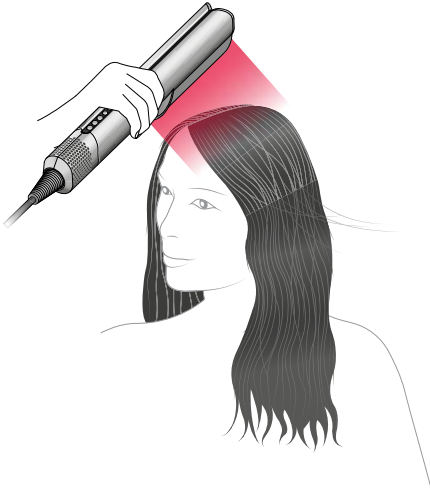

解鎖手柄並使用模式選取按鈕，以設定二合一吹風直髮器至濕髮模式。

二合一吹風直髮器會根據你的髮質及造型偏好，提供不同溫度選項讓你更改。細軟髮質應選較低溫度，而粗硬髮質則選較高溫度。

讓氣流朝下吹，將半乾的頭髮置於握把之間，分區向下拉直。重複操作，直至所有髮束全乾為止。根據造型需求，可再自行更改氣流及溫度設計。

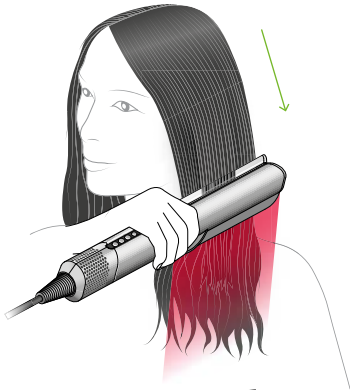

為乾髮重整造型


只在重整髮型時使用乾髮模式。

解鎖手柄並使用模式選取按鈕以設定二合一吹風直髮器至乾髮模式。



乾髮模式下，備有多段溫度供選擇，亦可選用強效設定以更高溫達成理想造型效果。




冷風模式
使用冷風模式固定造型。握住二合一吹風直髮器將氣流朝下吹向髮束，並閉合手柄，分區向下拉直至秀髮順滑並定型。

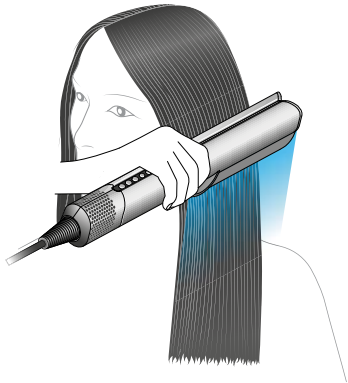

調整溫度
按下溫度控制按鍵以根據你的髮質及造型偏好更改設定。



強效設定
為乾髮造型時，可選用強效設定以以更高溫達成理想造型效果。

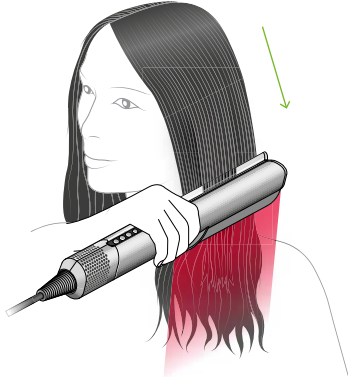


調節氣流
按下氣流按鈕以切換氣流的強弱程度。



閒置模式

在每次拉動之間，你的二合一吹風直髮器都會啟動閒置模式，此時氣流會減弱。然後在你閉合手柄時再增強。

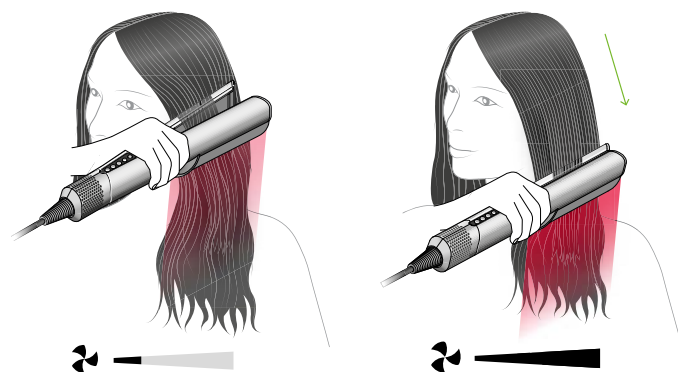


自動暫停

為了節省能源，二合一吹風直髮器會在手柄打開並閒置 3 秒後，自動暫停。產品會在被提起時再次啟動。



待機狀態

為了節省電源，二合一吹風直髮器會在手柄打開不動超過 5 分鐘後，或手柄鎖上的狀態下閒置 3 分鐘後進入待機狀態。按下開關按鈕以重新啟動。

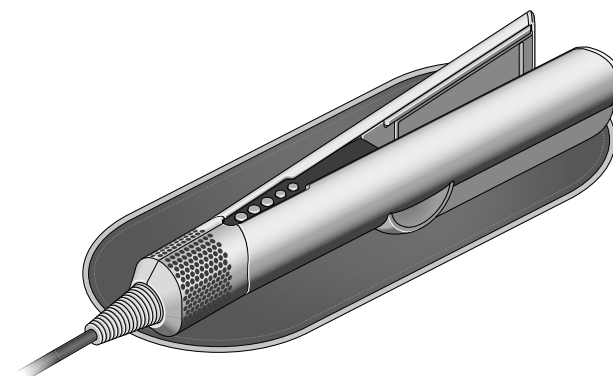

請瀏覽 www.dyson.tw，以獲取造型提示及指導。



閒置模式可能會令照明變暗

較高耗電量設備如 Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器，可能會導至家居照明閃爍或變暗。因為它們需要更多電力，因而會短暫地佔用同一電路上其他設備的電力。


若使用二合一吹風直髮器時照明變暗，請嘗試插入其他插頭及電路。
專業人士可協助尋找適合的插頭。

如何使用 PRCD 插頭

不只是插頭，它是漏電保護插頭 (PRCD)。為安全使用 Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器而設。

重要事項：
啟動前請必須進行測試。

請每次開始造型之前，先進行以下 5 個簡單步驟。




您機器所配備的 PRCD 插頭按鈕位置和顏色可能有所不同，操作指示請參照左列文字指引。

啟動產品的逐步指南

1：插入插頭

啟動主電源

查看「復位」鍵（較大的按鍵）是否已按下，且紅圈應為看不見。

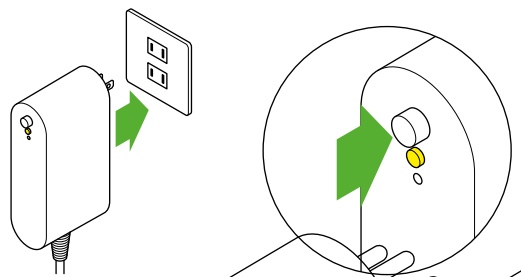


2：測試

按下「測試」按鈕。

「復位」鍵應該會彈出，並且看得見紅圈。


重要事項：
若「復位」鍵沒有彈出，請勿繼續。並請跟隨下方的測試失敗指引。

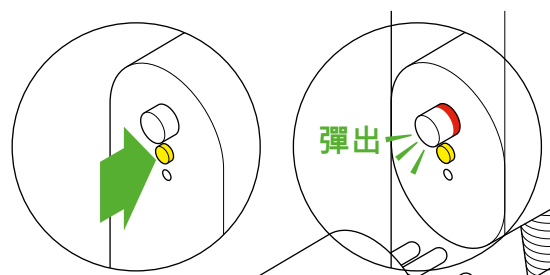

3：檢查 LED 燈號

若沒有亮起，請進行第 4 步。

重要事項：
若 LED 燈亮起或閃動紅色燈號，請勿繼續，並跟隨下方的測試失敗指引。

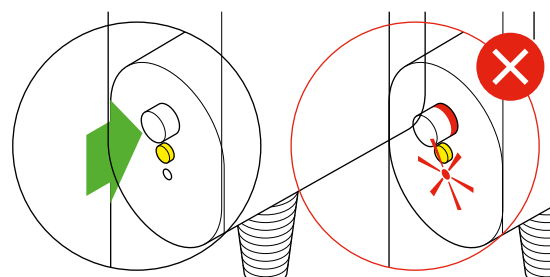

4：復位

按下「復位」鍵（較大的按鍵），紅圈應會消失。

5：啟動

啟動你的 Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器。

開始為頭髮造型。



「測試」失敗指引

若在按下「測試」及「復位」鍵後，「復位」鍵未有彈出（沒有露出紅圈）及 / 或 LED 燈號亮起或閃動紅色燈號，則請勿啟動產品。


馬上關閉主電源並拔掉裝置，然後聯絡 Dyson 服務專線。

Dyson 服務專線：0800 251 209

星期一至五：上午 8:00 – 下午 8:00，週末及例假日：上午 9:00 – 下午 6:00

設定


Dyson Airstraii™ 二合一吹風直髮器能自訂產品設定，以配合個人使用習慣。
長按模式選擇按鈕以瀏覽 LCD 屏幕上的功能表。

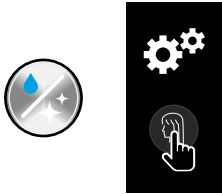

閒置模式
你可以啟用或停用機器上的閒置模式。

長按二合一吹風直髮器上的模式選擇按鈕直到功能表出現。

按下冷風模式按鈕以選擇開啟或關閉閒置模式。

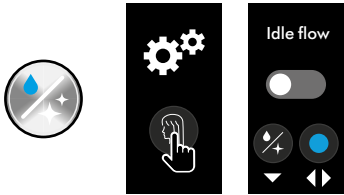

自動暫停
你可以避免二合一吹風直髮器自動暫停。


長按二合一吹風直髮器上的模式選擇按鈕直到功能表出現。

使用模式選擇按鈕並瀏覽功能表中的選項。按下冷風模式按鈕以選取，然後再次按下以選擇開啟或關閉自動暫停功能。



單位
長按二合一吹風直髮器上的模式選擇按鈕直到功能表出現。

按下冷風模式按鈕以選用 °C 或 °F。

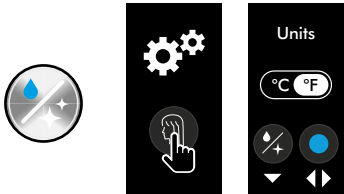


語言

長按二合一吹風直髮器上的模式選擇按鈕直到功能表出現。

使用模式選擇按鈕滾動瀏覽語言選項。


按下冷風模式按鈕以選擇你的語言，然後再次按下以確認選擇。屏幕上會出現勾號以確認你的選擇。

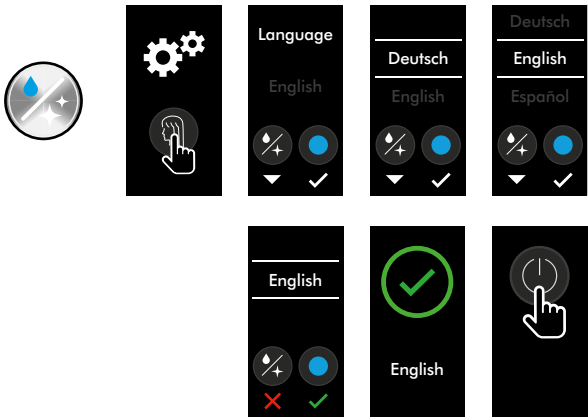

恢復原廠設定


長按二合一吹風直髮器上的模式選擇按鈕直到功能表出現。

按下冷風模式按鈕以恢復原廠設定。

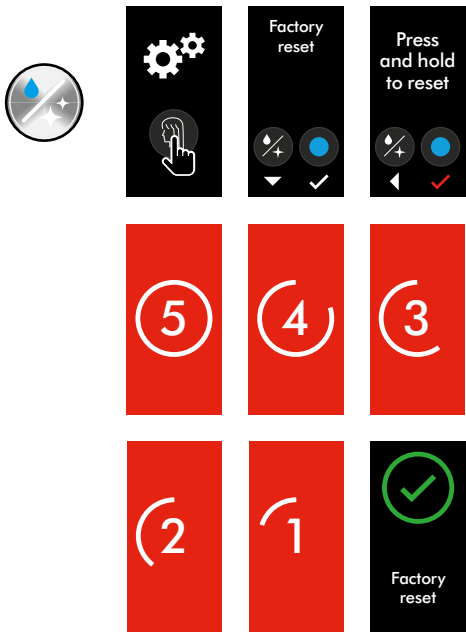

離開

使用模式選擇按鈕瀏覽並選取離開，然後按冷風模式鍵確認選擇。

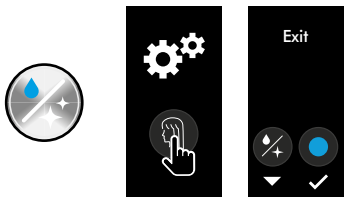

清潔你的機器

二合一吹風直髮器經精密設計。為了保持最佳的造型效能，避免護髮產品及頭髮碎屑殘留在產品上，便需要定期保養。



清潔濾網

移除濾網

拔下二合一吹風直髮器的插頭，並在靜置冷卻後才開始清潔濾網。

一手握住二合一吹風直髮器，另一手握住濾網。向下拉動濾網離開機器，並拉至電線上。

溫柔地扳開濾網，並從電線上除去。

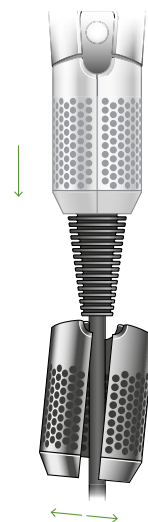



清洗可拆卸濾網

將濾網放入溫暖肥皂水中浸泡 30 分鐘。我們建議使用淨化洗頭水或碗盤洗潔精。

用指尖輕輕擦拭，徹底清潔濾網內部及外部的表面。

抖去多餘的水分，並在通風良好的位置風乾 24 小時，直至完全乾透。

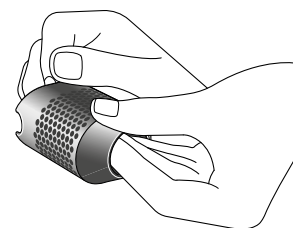
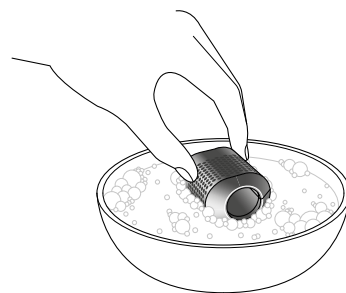


更換濾網

扳開濾網並放置於電線上。

將濾網滑向機身，對準卡入到位。


若濾網未能正確安裝，二合一吹風直髮器會發出警示。

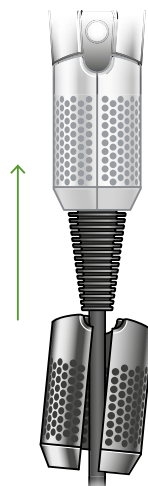

清潔壓力桿

長期下來，美髮產品殘留物可能會堆積在壓力桿上。這些壓力桿位於兩個手柄的頂部內側，需要定期清理頭髮碎屑以保持清潔。

使用軟毛牙刷和少量溫水清理任何頭髮碎屑。使用乾淨的無絨乾布來擦乾。

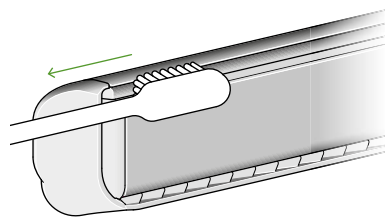


清潔擴散裝置

擴散裝置設於二合一吹風直髮器手柄的兩側。我們建議保持經常清潔的習慣，以避免碎屑及護髮產品殘留，影響機器正常運作。

請確保二合一吹風直髮器已關閉，然後輕拉擴散裝置，從機器上移除。使用濕的無絨布來清除任何碎屑及美髮產品殘留物。你亦可以使用軟刷毛牙刷來移除任何頑固殘留物。

在完成清潔並乾透後，請重新安裝擴散裝置至二合一吹風直髮器手柄上。我們不建議在未安裝擴散裝置的情況下使用二合一吹風直髮器。

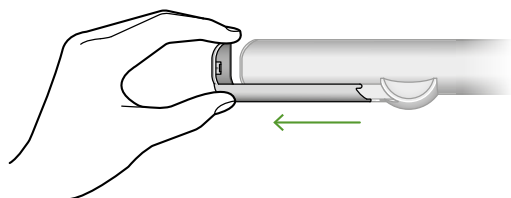

深層清潔濾網


若濾網出現堵塞，你可以進行深層清潔。

移除濾網

拔下二合一吹風直髮器的插頭，並在靜置冷卻後才開始清潔濾網。


一手握住二合一吹風直髮器，另一手握住濾網。向下拉動濾網離開機器，並拉至電線上。

溫柔地扳開濾網，並從電線上除去。




擦拭濾網

以無絨乾布擦拭濾網的金屬網格，以清潔任何碎屑。

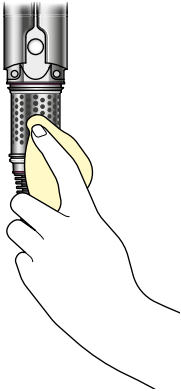


浸泡濾網

將濾網放入溫暖肥皂水中浸泡 30 分鐘。我們建議使用淨化洗頭水或碗盤洗潔精。

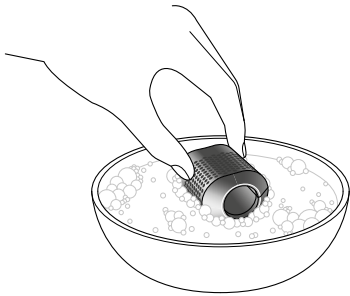


移除內部濾網

從濾網外殼分離。

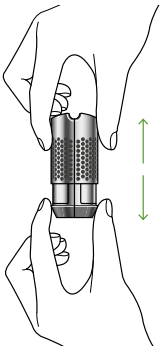


輕柔擦拭、沖洗，然後風乾

用手指輕柔地清潔所有部分，並沖洗濾網的內外部，以除去任何碎屑。

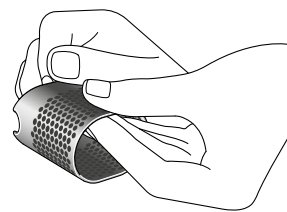


讓濾網的兩個組件完全風乾，或用無絨布輕輕擦拭。

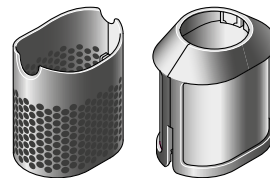

更換內部濾網

在更換濾網外殼中的內部濾網之前，請確保所有碎屑已經移除。


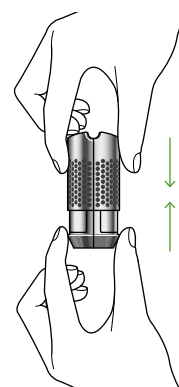


更換濾網組件

扳開濾網並放置於電線上。

將濾網滑向機身，對準卡入到位。


若濾網未能正確安裝，二合一吹風直髮器會發出警示。

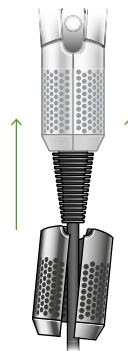

警示




清潔濾網
你可以繼續使用二合一吹風直髮器，但我們建議你清潔濾網，以獲得最佳效能。

掃描屏幕上的 QR code 以處理此警示，或按照以上的指示清潔濾網。

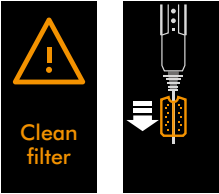


濾網堵塞
你的二合一吹風直髮器將無法運作，直至濾網完成清潔。

掃描屏幕上的 QR code 以處理此警示，或按照以上的指示清潔濾網。

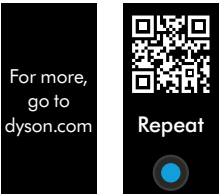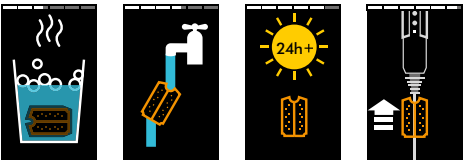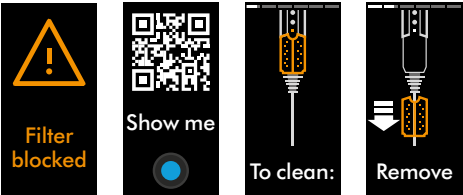

沒有濾網
濾網未有正確安裝，或缺少濾網。你的二合一吹風直髮器將無法運作，直到正確安裝。

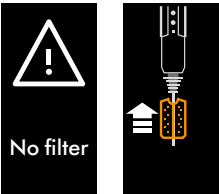

聯絡 Dyson
你的二合一吹風直髮器出現問題。請與 Dyson 聯絡。





電壓警示
你的機器所插入的電源其電壓並不相容，或是電壓出現波動。

請插入電壓穩定而相容的電源。



過熱
你的二合一吹風直髮器已過熱，並需要冷卻。

關閉二合一吹風直髮器，拔掉電源插頭，然後靜置冷卻。

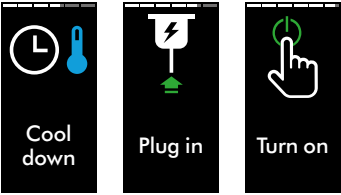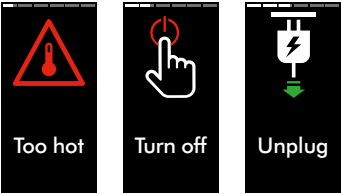

重設
你的二合一吹風直髮器出現錯誤。按下二合一吹風直髮器的開關鍵以關機，然後重新啟動。

若警示仍未消失，請關閉二合一吹風直髮器，並拔掉電源插頭。插入插頭並重新啟動。

