

dyson digital slim

使用手冊

Dyson Digital slim

SV12JN_000000 PN_000000-0-0-0
00.00.00 VERSION NO.01




產品包裝內附
開始使用
為吸塵器充電
更換卡入式電池
維護地板
LCD螢幕
清空集塵筒
清潔集塵筒


清洗濾網
清除堵塞
清洗刷條
清潔吸頭
吸塵器維護與保養

產品包裝內附


吸塵器主體顯示已安裝手柄和集塵筒。

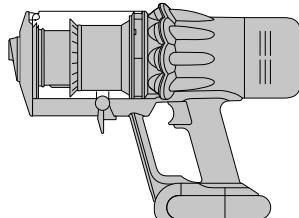


吸塵器

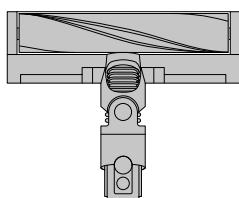


軟質碳纖維滾筒吸頭
專為硬質地板而設計。
同時吸除微塵與大型
碎屑。



卡入式電池
按下按鈕卸下並更換，
可以加倍延長使用時間。



額外的卡入式電池



延長管




充電器
可以使用充電底座或其他方式
為吸塵器充電。

部分配件並非隨附。

您可以在 Dyson.tw 購買其他配件。




二合一細縫清潔吸頭
組合兩個吸頭 - 扁平
吸頭和刷條，可在家居
與車內的清理除塵任務
之間快速切換。



斜口長吸頭。

小型吸頭機體內裝有
馬達和電子連接器，
可連接至延長管或
直接連接至吸塵器。




細縫清潔吸頭
專為精準清潔難以
清理的邊緣和深入
難以到達的狹小空間
而設計。

迷你電動渦輪吸頭
小型吸頭內建電動
刷條，可清除床墊、
布質家具和樓梯上的
頑固污垢。




可在吸塵器和工具
之間形成彈性接頭
的接頭連接器。
必須與工具或吸頭
結合使用。



斜口長吸頭，
加入可延伸的
彈性部分，按下
位於吸頭刷頭端
的按鈕可伸長。



斜口長吸頭，配備
連接吸塵器時可為
LED 燈供電的電子
連接器。




迷你軟質毛刷吸頭
備有軟尼龍刷毛，可輕
柔吸除精緻物體和表面
的灰塵。



寬吸頭上有硬刷毛。
硬尼龍刷毛可去除粗毛
地毯、頻繁使用區域和
車內的頑固污垢。

有絨毛邊緣的寬口
配件。



床墊吸頭
可清除床墊和布質家具
的灰塵、污垢和過敏原。



吸塵器和配件之間
的彈性接頭。必須
與配件或吸頭結合
使用。



由堅硬的金屬絲
和耐用的塑膠
製成的彈性軟管。




配件收納夾

高處清潔轉接頭
可扭轉成不同位置與
角度，以便輕鬆清理
高處。

伸縮軟管
可為任何吸頭配件延伸
61cm 的彈性範圍，
以清理家居與車內的
高處或低處。

開始使用

首次使用之前，請為吸塵器充滿電。

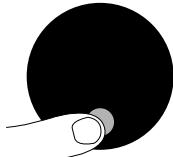

吸力模式

吸塵器具有三種吸力模式，適用於不同的清潔任務。使用一個按鍵即可快速變更吸力模式。



節能模式

使用時間最長，可以長時間清潔家中各處。



中等模式

電力及使用時間之間的最佳平衡




強效模式


專為密集定點清除頑垢設計

軟質碳纖維滾筒吸頭
專為硬質地板而設計。
同時吸除微塵與大型碎屑。


吸塵器濾網端的螢幕上
的選擇按鈕位置。

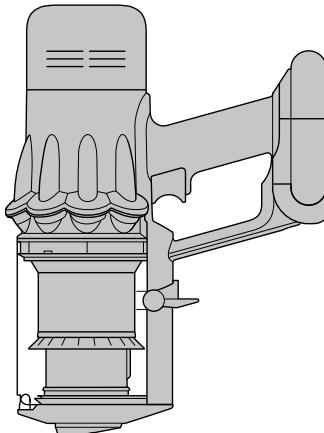

圖示顯示延長管與主體的連接，延長管釋放按鈕對準主體頂部。

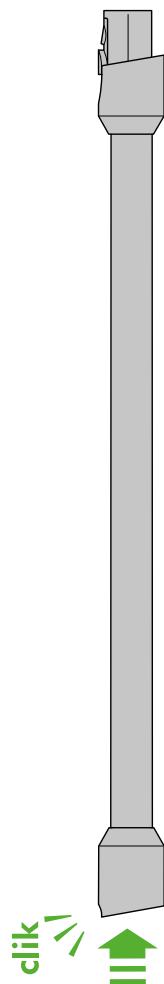

箭頭顯示延長管末端
連接到吸頭。



為吸塵器充電

第一次使用全新吸塵器前以及每次清潔後，務必充滿電。這是因為電池與監控系統運算法會隨時間「學習」，將電池充滿電有助於更準確計算並顯示剩餘操作時間。

使用充電壁掛底座從電源連接充電器。

直接連接充電器或放在充電壁掛底座中。


充電過程中，電池兩側的藍色 LED 燈會閃爍。

電池充滿電後，兩個 LED 都會亮起 5 秒。

顯示器顯示 100% 時，表示電池充滿電。

如果環境溫度低於 5°C(41°F)，您的吸塵器將無法運作或充電。
這項設計是為了保護馬達和電池。

在充電之前讓吸塵器冷卻，有助於延長電池壽命。

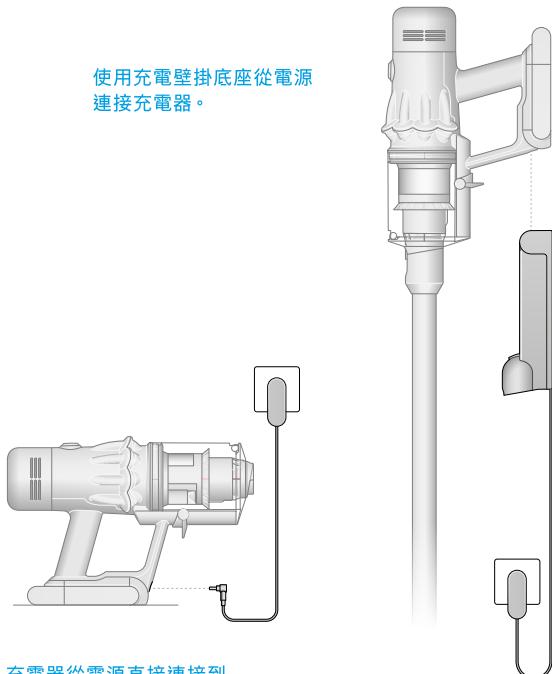

充電器從電源直接連接到電池正面。

更換卡入式電池

如果有額外的卡入式電池，建議輪流使用電池以保持均勻效能。

箭頭指示電池釋放按鈕的位置以及按下按鈕時電池從手柄上脫落的情況。然後顯示將電池放回手柄底座，卡入正確位置。


移除電池

按下手柄上的電池釋放按鈕，將電池從吸塵器滑出。

為電池充電。

重新安裝電池

將電池對準手柄並滑入。用力按下，直至卡入正確位置。

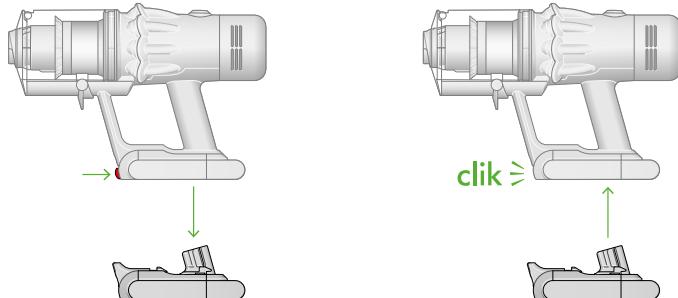

維護地板

確定吸頭或配件的底面乾淨、沒有任何可能造成損壞的物體。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請閱讀製造商建議的清潔說明。

吸塵器上的刷條可能會損壞某些地毯類型和地板。如果在吸塵時使用旋轉刷條，某些地毯會起毛球。若發生此種情況，建議在不使用電動吸頭的情況下吸塵，並諮詢地板製造商。


LCD 螢幕

LCD 螢幕顯示目前效能，包括所選清潔模式、剩餘使用時間、濾網保養及阻塞報告。

設定選單

使用按鈕控制機器的設定。要進入設定選單，請按住按鈕，直到出現選單畫面。點選以捲動可用選項。

如需吸塵器的更多資訊和支援，請造訪：www.dyson.com/support

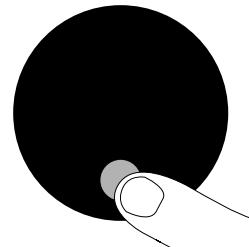

按下螢幕上的選擇按鈕。

變更語言

若要變更螢幕語言，請按住按鈕，直到出現語言清單。放開按鈕。

點選按鈕可在語言清單中捲動到您偏好的語言。按住按鈕，直到倒數計時結束。

螢幕上出現綠色勾號，表示語言選擇完成。

要取消選擇，請在倒數計時期間放開按鈕。



兩個螢幕，第一個螢幕顯示語言清單，然後勾號螢幕顯示語言已成功變更。

變更警示設定

您可以關閉警示馬達抖動。吸塵器需要您的注意時，馬達將不再抖動，但使用時間資訊將持續顯示在 LCD 螢幕上。

關閉警示不會關閉堵塞警示閃動。這是為了確保您清除所有堵塞物，以防止機器損壞。

點選以捲動設定選單。選擇「警示」選項。

捲動以選擇開或關。按住按鈕，直到倒數計時結束，且螢幕上出現勾號。

要取消選擇，請在倒數計時期間放開按鈕





螢幕上出現黃褐色的三角警告以警示。

使用時間倒數計時

當電池需要充電時，吸塵器將抖動三次，而且螢幕上將出現使用時間不足圖示。

電池沒電時，螢幕上會出現紅色警告圖示。

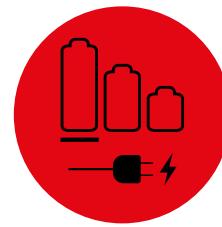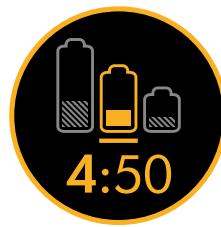

螢幕顯示電池剩餘使用時間數字和一半電量的電池圖示。

紅色螢幕顯示插頭連接到電源的圖示。顯示電池沒電，需要充電。

電池健康

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能或中等模式。



電池健康顯示於螢幕上的電池圖示。

警示

您可能會看到以下警示：

濾網 – 濾網未正確安裝或需要清潔。

堵塞 – 本吸塵器堵塞，需要清除。

警示圖示附帶第一次使用前先充滿電的警語。



警示圖示附帶氣流通道阻塞的警語。



警示圖示附帶濾網未密封的警語。



警示圖示附帶濾網需清潔的警語。



退出設定選單

退出設定選單。點選以捲動選擇選單。選擇「退出選單」。




螢幕顯示退出選單警語和返回圖示。

清空集塵筒

灰塵達到 MAX 刻度時，請立即清空-勿使其過滿。灰塵超過 MAX 刻度時使用吸塵器可能會影響效能，並且需要更頻繁清洗濾網。

吸塵器集塵筒上的 MAX 刻度，顯示當吸塵器在正常使用角度時，灰塵量不應超過最滿標記。

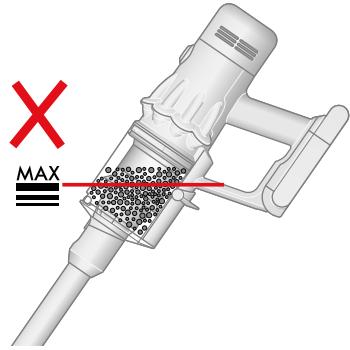

移除延長管

按下延長管頂部的紅色延長管釋放按鈕，並將延長管拉離集塵筒。


倒出灰塵

將吸塵器朝下拿到垃圾桶上方。

用力按下紅色集塵筒釋放按鈕。集塵筒將向下滑動，之後可清潔風罩，集塵筒底座將打開。

如未完全按下紅色集塵筒釋放按鈕，集塵筒底座將無法打開。

圖片顯示將集塵筒倒入塑膠袋內，並且在清空集塵筒時請小心不要按下啟動鍵。

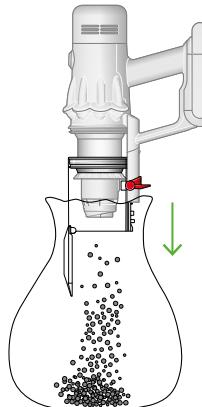

減少灰塵接觸

清空時，用防塵袋緊緊包住集塵筒。小心取下集塵筒，將塑膠袋密封並丟棄。

集塵筒蓋發出咗喀聲表示關閉，集塵筒向上推至完全卡入到位後再次發出咗喀聲。



關閉集塵筒

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

兩張集塵筒圖片，以箭頭顯示集塵筒蓋關閉和咗喀聲符號，以及將集塵筒向上推和另一個咗喀聲符號。

清潔集塵筒

移除集塵筒


如果需要清潔集塵筒，請按照「清空集塵筒」部分中的說明清空。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。

只能用濕布清潔集塵筒。

確保透明集塵筒和封條完全乾燥後再重新裝回機器內。

取下集塵筒，集塵筒釋放桿位於集塵筒滑軌底面。

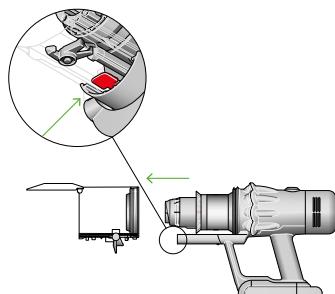


重新安裝集塵筒

將主桿插入集塵筒滑軌。

將集塵筒底座向上推以關上集塵筒，並確保集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

集塵筒不可使用洗碗機清洗，不建議使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑來清潔集塵筒，因為這樣可能會損壞吸塵器。

集塵筒推回到集塵筒滑軌上的正確位置。

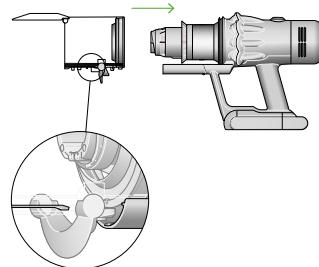


清洗濾網

如需吸塵器的更多資訊和支援，請造訪：www.dyson.com/support

為保持最佳吸力，請每個月至少清洗一次濾網。

扭開濾網


逆時針扭轉濾網，並從吸塵器中拉出。

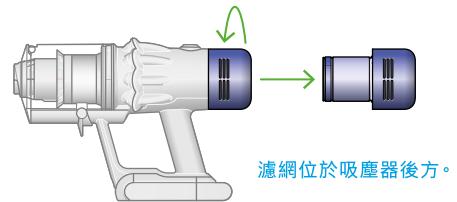

輕拍濾網

清洗濾網前，請在垃圾桶上輕拍以去除任何鬆散的灰塵和碎屑。

握住濾網的堅硬塑膠端，
在垃圾桶上方輕拍另一端。

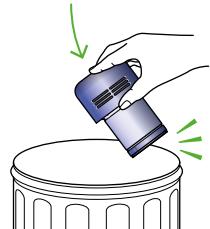


清洗濾網

用溫水沖洗—用手指輕輕擦拭濾網以去除塵垢。

濾網直立放置，較寬的一端在手掌上。水流從水龍頭流入較窄的一端。



手拿著濾網開口處，
箭頭顯示搖動動作。

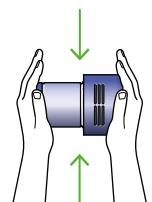

注水後搖晃


拿著濾網一側。

將濾網盛滿溫水。

拿著濾網開口處並用力搖晃，清除髒污和碎屑。

重複這些步驟，直到水流變乾淨為止。

一手握住濾網，窄端朝下，甩出濾網中的水，然後再次將末端朝下，將水甩出。

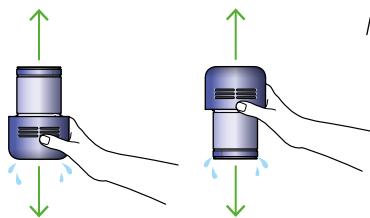

甩水

清空濾網並用力搖晃以去除任何多餘的水分。

向上和向下搖晃濾網。

繼續搖晃，直到沒有水從濾網流出。

將濾網摺紙端
朝上晾乾。



弄乾濾網

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾24小時以上。

不要在滾筒烘乾機、微波爐內，或明火附近烘乾濾網。

重要提示：濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，可能會導致吸塵器損壞。

清除堵塞



在檢查堵塞之前，請先中斷吸塵器與充電器的連接。
請小心不要觸摸啟動鍵，並請注意尖銳物。

請等待吸塵器冷卻後再檢查堵塞。

檢查堵塞時請勿使用吸塵器，否則可能會造成傷害。

如果吸塵器偵測到堵塞，馬達會抖動六次。在清除堵塞之前，
您將無法使用吸塵器。

如果嘗試在馬達抖動時使用吸塵器，將自動斷電。


在檢查堵塞之前，請先讓吸塵器冷卻，為保安全，
請小心不要觸摸啟動鍵。

從吸塵器上取下
延長管後，檢查
延長管兩端是否
堵塞。


翻轉吸頭，檢查
刷條和入氣口
是否堵塞。

清除刷條上的所有阻塞物。



取下集塵筒，集塵筒
釋放桿位於集塵筒
滑軌底面。

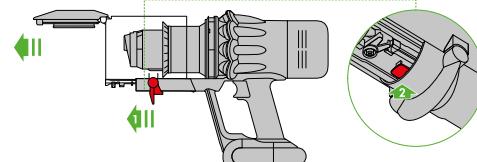

取下集塵筒後，檢查
堵塞，要特別注意
位於吸塵器右側、
緊接在集塵筒與
吸塵器主體連接處
下方的入氣口。

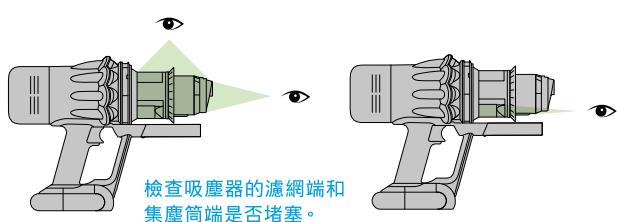

檢查吸塵器的濾網端和
集塵筒端是否堵塞。

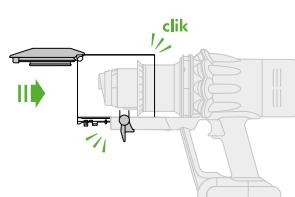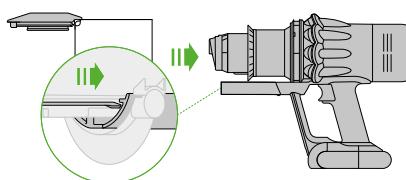

清洗刷條

為保持最佳效能，請定期檢查並清洗刷條。


移除刷條

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管上取下。

從端蓋拉出刷條，然後將端蓋放到一旁，請不要清洗。

端蓋位於吸頭側邊。
向上推可解鎖刷條。
請不要清洗端蓋。

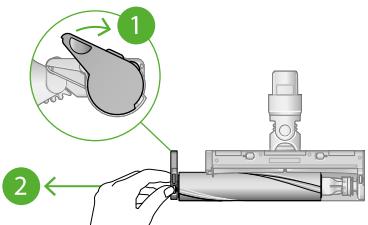


清洗與晾乾刷條

在冷水下清洗刷條並輕輕擦拭，清除所有毛絮或污垢。
繼續清洗，直到水變乾淨為止。

讓刷條立起來，晾乾24小時以上。

刷條具有一個開口端和一個封閉端。直立放置，使封閉端朝上晾乾。

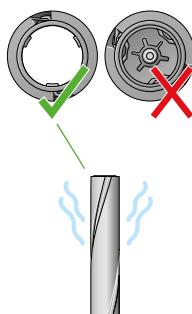

更換刷條

重新裝回前，請確認刷條已經乾透。


重新將端蓋裝回刷條，然後滑回吸頭內。

旋轉端蓋，直到卡回原位。

吸頭外殼不可清洗，只能用微濕的無絨布擦拭。

刷條重新插入吸頭，
端蓋旋轉到鎖定位置。

端蓋應以小於 90° 的
角度安裝到吸頭上，
若大於這個角度，
端蓋將無法關閉。

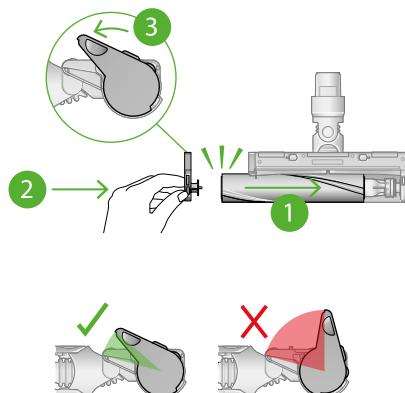


清潔吸頭

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。


用微濕的無絨布擦拭，不要接觸接頭端。

使用之前，要確認吸頭已經乾透。



這個配件將刷頭
和細縫清潔吸頭
組合在一起。
需要時，刷頭可
從細縫清潔吸頭
向下滑。

二合一細縫清潔吸頭



斜口長吸頭。



由堅硬的金屬絲
和耐用的塑膠
製成的彈性軟管。

伸縮軟管



斜口長吸頭，配備
連接吸塵器時可為
LED 燈供電的電子
連接器。

LED隙縫清潔吸頭



可在吸塵器和工具
之間形成彈性接頭
的接頭連接器。
必須與工具或吸頭
結合使用。

低處清潔轉接頭



狹窄錐形工具上有
柔軟刷毛和毛氈防
撞條。

迷你軟質毛刷吸頭

寬吸頭上有硬刷毛。



硬漬吸頭



吸塵器和配件
之間的彈性
接頭。必須與
配件或吸頭
結合使用。

高處清潔轉接頭



有絨毛邊緣的寬口
配件。

床墊吸頭

吸塵器維護與保養

若希望讓產品長期發揮最佳效能，重點是定期清潔以及檢查堵塞。

吸塵器維護與保養

如果吸塵器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查吸塵器的吸頭、工具和主體是否堵塞。

定期清洗濾網並使其完全晾乾。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔吸塵器。

維護電池

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能或中等模式。

如果環境溫度低於 5°C(41°F)，您的吸塵器將無法運作或充電。
這項設計是為了保護馬達和電池。

序號

您可以在吸塵器、電池和充電器上找到序號。使用序號註冊。

您可以使用吸塵器底部的序號註冊機器。