


使用者手冊

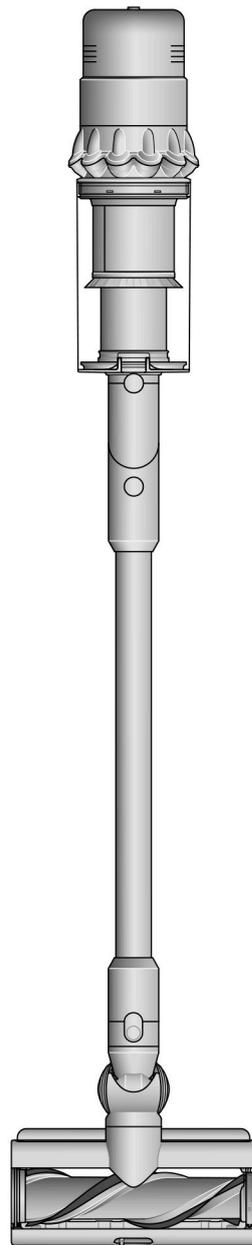

Dyson Gen5Detect 吸塵器的
頂視圖，顯示吸頭、延長管、
集塵筒和主體。

內容


產品包裝內附
開始使用
LCD 螢幕
警示
維護地板
為您的無線吸塵器充電
更換拆卸式電池
清空集塵筒
清潔集塵筒

清除堵塞
清除智慧變速吸頭中的堵塞物
清除無纏結錐形吸頭中的堵塞物
清洗濾網
清洗 Fluffy Optic™ 刷條
無痕軟毛塵刷
斜角縫隙吸頭
清潔吸頭
保養您的無線吸塵器

產品包裝內附


您的無線吸塵器隨附此處顯示的一個或兩個吸頭。

吸塵器主體顯示已安裝集塵筒和電池。

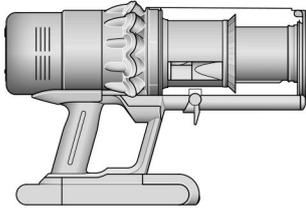


內建電池和集塵筒的吸塵器

軟質碳纖維滾筒刷條位於吸頭內。
電子連接器末端可連接至延長管
末端或直接連接至機器。

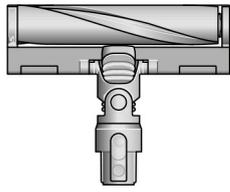

Fluffy Optic™
智慧光學偵測吸頭
精準角度的光源使硬質地板
上的隱藏灰塵無所遁形。

刷條位於清潔吸頭內，
吸力控制滑動開關位於前方。

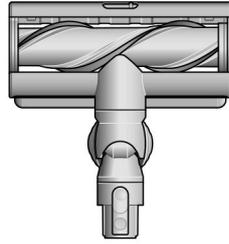


智慧變速吸頭
Dyson DLS™ (動態負載感應器) 技術監測
刷條阻力，根據不同地板類型智慧調整吸力。
無纏結齒梳可防止毛髮纏結於刷毛上。

充電器是一個包含插頭、接頭端
和電線的一體式裝置。



充電器
可以使用充電底座或其他
方式為吸塵器充電。

需用螺絲固定於
牆上的長方形
掛座。

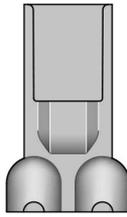

壁掛式充電底座
Dyson 無線吸塵器可插入
壁掛式充電底座充電，為
下一次清潔做準備。

Dyson 延長管連內建除塵及縫隙吸頭，方便
進行定點清潔。



Dyson 延長管連內建除塵及縫隙吸頭
內置於延長管中的縫隙吸頭，隨時可用
於定點清潔。

部分配件並非隨附。

您可以在 <https://www.dyson.tw/support> 購買其他配件。

這個配件將刷頭和細縫
清潔吸頭組合在一起。
需要時，刷頭可向下滑
至細縫清潔吸頭。



二合一組合吸頭
組合兩個吸頭 – 扁平
吸頭和刷頭，可在家居
與車內的清理除塵任務
之間快速切換。

小型吸頭斜口機體內裝
有馬達和電子連接器，
可連接至延長管或直接
連接至吸塵器。



無纏結錐形吸頭
無纏結錐形刷條能
將頭髮旋入集塵筒。
用於狹小空間的馬達
驅動清潔。

無痕軟毛塵刷備有以
軟質刷製成的刷頭，
可清潔精緻表面。



無痕軟毛塵刷
精細清潔容易刮花
的表面。自行清潔 –
轉動式接口清除軟質
刷毛上的灰塵。

斜角縫隙吸頭，配合
22° 精密旋轉，深入
狹窄縫隙輕鬆清潔
難以觸達的區域。



斜角縫隙吸頭
22° 精密旋轉，深入
狹窄縫隙輕鬆清潔難以
觸達的區域，以及汽車
置物空間。

狹窄錐形工具有柔軟
刷毛和毛氈防撞條。

由堅硬的金屬絲和
耐用的塑膠製成的
彈性軟管。



伸縮軟管
可為任何吸頭配件延伸
61cm 的彈性範圍，以
清理居家與車內的高處
或低處。



軟質毛刷吸頭
圍繞一圈軟尼龍刷毛，
可輕柔吸除精緻物體和
表面的灰塵。

底部有硬刷毛的短小
扁平吸頭。



硬漬吸頭
硬尼龍刷毛可去除粗毛
地毯、頻繁使用區域和
車內的頑固污垢。

帶有肘關節接頭，
安裝於集塵筒與
吸頭之間。



低處清潔轉接頭
可彎曲以舒適清潔低處。
延長管角度最大可調整
至 90°，方便進一步深入
清理低矮家具下方。

斜口長吸頭。




LED 縫隙清潔吸頭
備有 LED 燈的縫隙
吸頭，可照亮暗處，
深入狹窄空間，讓您
看清塵垢位置。

連接器為產品及
吸頭帶來靈活的
關節位。它必須
與配件或清潔
吸頭結合使用。



高處清潔轉接頭
可彎曲成不同角度並
鎖定。輕鬆清理家中
難以清潔之高處。

寬扁三角形吸頭。



床墊吸頭
可清除床墊和布質家具的
灰塵、髒污和過敏原。

附在延長管上的塑膠
收納夾。



配件收納夾
夾於吸塵器的延長管上
以收納工具。

開始使用



吸塵器濾網端螢幕。

使用 LCD 螢幕



用手指按下螢幕上的選擇按鈕以切換吸力模式。

吸力模式

您的吸塵器具有三種吸力模式，適用於不同的清潔任務。使用銀色選擇按鈕即可快速變更吸力模式。



螢幕以整個綠色電池顯示吸塵器設定為節能模式；表示在三種模式中，此模式提供最長的電池壽命。

節能模式

電池續航最長，可以長時間清潔家中各處。



兩個螢幕以藍色電池顯示吸塵器設定為自動模式和中等模式，表示此模式提供中等的電池壽命。

自動和中等模式

使用中模式，以在效能和電池續航上取得最佳平衡。連接您的電動清潔吸頭或無纏結錐形吸頭，以啟動自動模式。吸力會根據塵垢水平自動調整。




螢幕以紅色電池顯示吸塵器設定為強效模式，表示在三種模式中，此模式提供最短的電池壽命。

強效模式

專為密集定點清除頑垢設計。

吸塵器濾網端螢幕上的選擇按鈕位置。

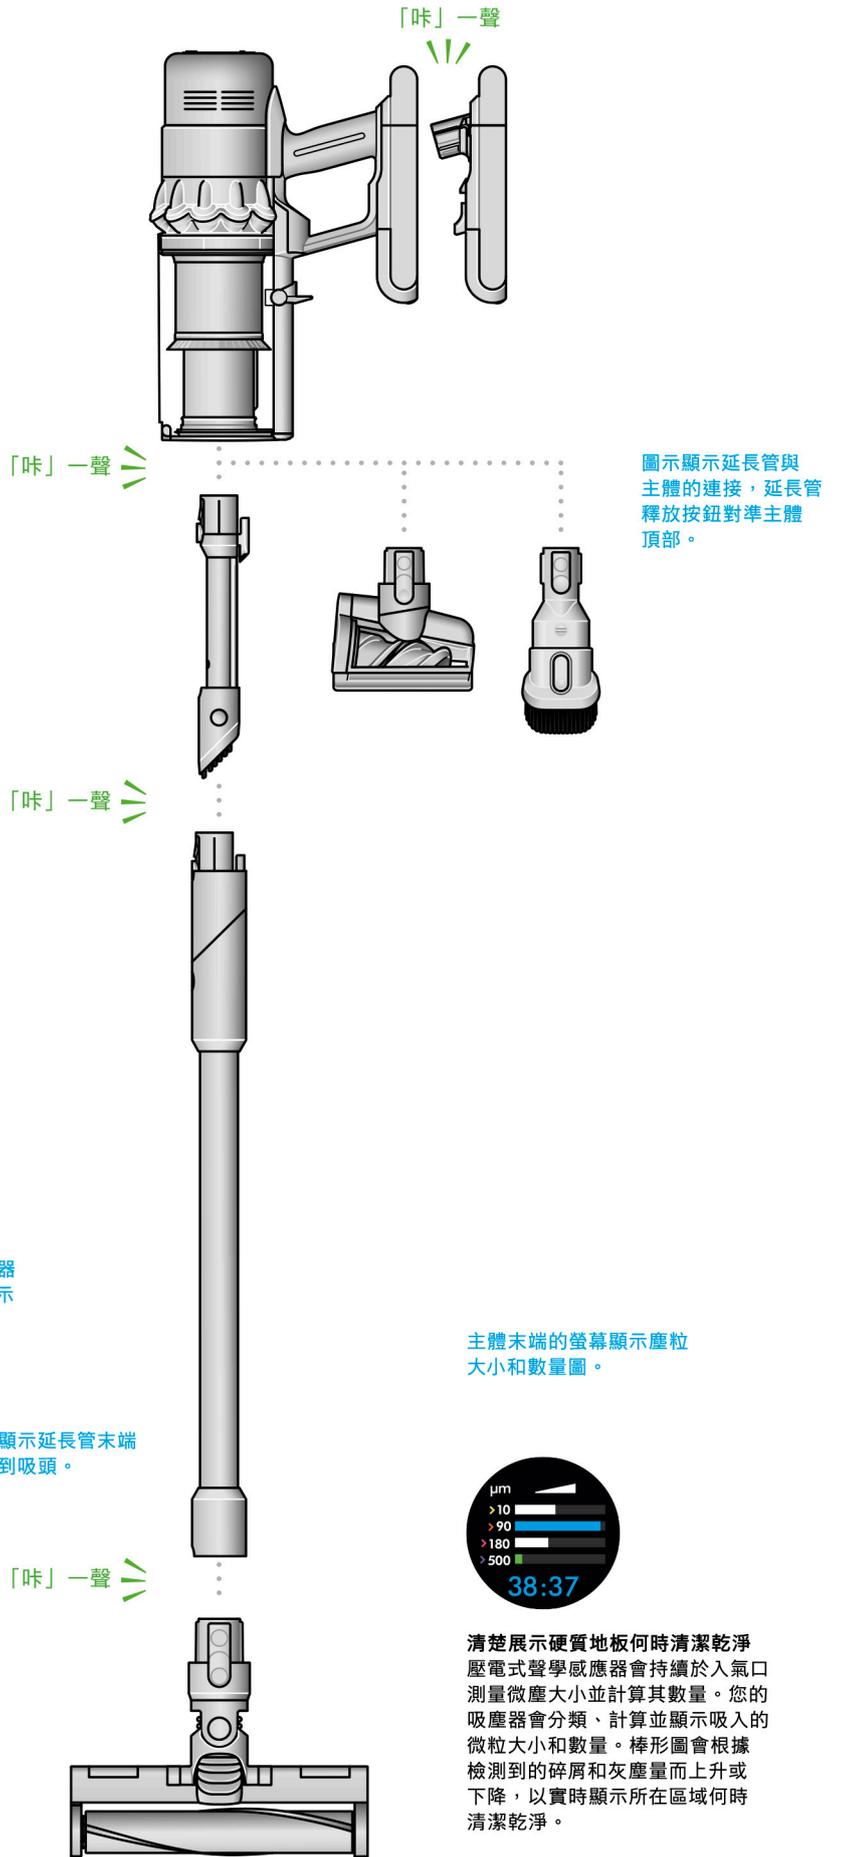

圖示顯示延長管與主體的連接，延長管釋放按鈕對準主體頂部。

主體末端的螢幕顯示塵粒大小和數量圖。



清楚展示硬質地板何時清潔乾淨
壓電式聲學感應器會持續於入氣口測量微塵大小並計算其數量。您的吸塵器會分類、計算並顯示吸入的微塵大小和數量。棒形圖會根據檢測到的碎屑和灰塵量而上升或下降，以實時顯示所在區域何時清潔乾淨。

LCD 螢幕

設定選單


您可以使用選擇按鈕控制您的無線吸塵機器設定。要進入設定選單，按住按鈕，直到選單螢幕出現。按下按鈕，捲動設定選單中的選項。

按住按鈕以開啟選項。

- 語言
- 警示
- 序號

如需更多有關您的無線吸塵器的資訊及技術支援，請造訪：
<https://www.dyson.tw/support>

按下螢幕上的選擇按鈕。

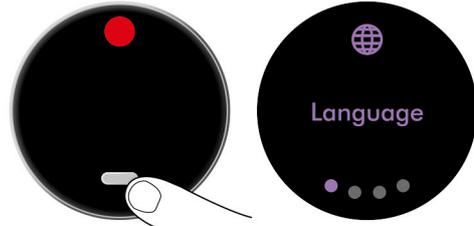

在設定選單中，語言選項可讓您選擇螢幕的語言偏好。

在設定中，警示選項可讓您設定開啟或關閉螢幕上的警示。



在設定中，第三個螢幕選項可讓您檢視序號。



退出選單螢幕是設定中的最後一個選項。

變更語言

若要變更螢幕語言，請按住選擇按鈕，直到出現語言清單。放開按鈕。

輕觸選擇按鈕以捲動語言清單至偏好的語言。按住按鈕，直到倒數計時結束。

螢幕上出現綠色勾號，表示語言選擇完成。

要取消選擇，請在倒數計時期間放開按鈕。



在設定選單中，語言選項可讓您選擇螢幕的語言偏好。



兩個螢幕，第一個螢幕顯示語言清單，然後勾號螢幕顯示語言已成功變更。

尋找產品序號

在設定選單中可以找到序號。

按下選擇按鈕以捲動設定選項，直至到達序號。

按住按鈕，選取此選項。

按下按鈕以捲動序號資訊。



序號螢幕是搜尋您序號的選項。

電池續航倒數

當電池需要充電時，您的無線吸塵器將抖動三次，而且螢幕上將出現低電池續航的圖示。

低電池續航將顯示黃褐色，或在強效模式下將顯示紅色。

電池沒電時，螢幕上會出現紅色警告圖示。

當電池需要充電時，螢幕會顯示低電池續航，並以黃褐色圓圈圍繞。



若電池在強效模式下需要充電，螢幕會顯示低電池續航，並以紅色圓圈圍繞。



紅色螢幕顯示插頭連接到電源的圖示。顯示電池沒電，需要充電。


電池健康和強效模式建議

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能或自動/中模式。


如果頻繁使用強效模式，可能會出現此訊息，協助您延長電池壽命。



電池健康顯示於螢幕上的電池圖示。

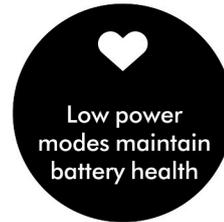

附帶白色心形圖示的警示，顯示「低效能模式以維持電池健康」。

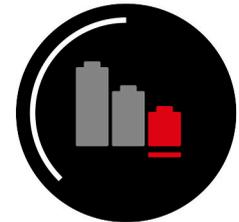

附帶大、中、小三個電池圖示的警示。前兩個灰色代表電力耗盡。第三個是紅色，表示電池電量極低。

退出設定選單



螢幕顯示「退出選單」警語和返回圖示。

警示


一副眼鏡觀察清潔吸頭底部是堵塞警示圖示，指示您仔細檢查堵塞的清潔吸頭。

您可能會看到以下警示：

氣流通道堵塞

您的無線吸塵器出現堵塞物並需要清除。觀看動畫以了解要檢查的氣流通道。清除堵塞前，必需將無線吸塵器的電源關閉。

顯示「氣流通道堵塞」警語的警示圖示。

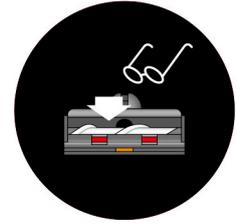

高儲存溫度

您的無線吸塵器存放在溫度過高的地方。請將吸塵器移至較涼爽的地方。

顯示「偵測到高溫」警語的警示圖示。



吸塵器手柄圖示，以四個三道紅色暖風符號圍繞，是表示吸塵器太熱的警示 - 應遠離熱源存放。

低溫度

您的無線吸塵器溫度過冷。請將吸塵器移至較溫暖的環境，靜置回溫。

顯示「機器過冷」警語的警示圖示。



顯示「靜置回溫」警語的警示圖示。

非 Dyson 電池

偵測到非 Dyson 電池。如果您不知道您的產品使用的是非原廠電池，這電池可能是贗品。

顯示「偵測到非 Dyson 電池」警語的警示圖示。



顯示「使用原廠零件保護產品」警語的警示圖示。

顯示「請參閱合規性和...」警語的警示圖示。



顯示「...安全資訊」警語的警示圖示。

清潔濾網

您的濾網需要清洗。請參閱「清洗濾網」。

清洗後，晾乾至少 24 小時至完全乾透，再裝回機器。

顯示「濾網需清潔」
警語的警示圖示。



顯示濾網圖形和「24+」的
警示圖示，提醒您在清洗濾網
後，需要晾乾 24 小時。

濾網未密封

您的濾網未正確安裝。逆時針扭轉濾網，並從您的無線吸塵器中
拉出。重新安裝至您的產品，以順時針方向扭轉，直到鎖定位。

顯示「濾網未密封」
警語的警示圖示。



變更警示設定

可以關閉馬達抖動警示，讓您的馬達不再抖動。但電池續航警示資訊將持續
顯示在 LCD 螢幕上，以提醒您注意您的無線吸塵器。


關閉警示不會關閉堵塞抖動警示。這是為了確保您清除所有堵塞物，以防止
機器損壞。

請確定已進入設定選單。輕觸選擇按鈕，捲動設定選單中的選項。按住按鈕，
選取「警示」選項。

輕觸按鈕，直到您的選擇醒亮起。按住按鈕，直到倒數計時結束，且螢幕上
出現勾號。要取消選擇，請在倒數計時期間放開按鈕。



警示螢幕讓您可選擇
開啟或關閉。

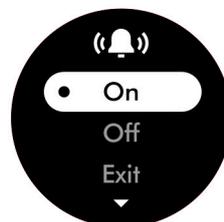

警示設定選單顯示
開啟、關閉、退出。

維護地板

檢查清潔吸頭或配件的底面是否乾淨、且沒有任何可能造成損壞的物件。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請閱讀製造商建議的清潔說明。

您的無線吸塵器上的刷條可能會損壞某些地毯類型和地板。如果在吸塵時使用旋轉刷條，某些地毯會起毛球。若發生此種情況，建議在不使用電動地板吸頭的情況下吸塵，並諮詢地板製造商。

為您的無線吸塵器充電

充電器透過充電壁掛底座連接電源。

您可以立即使用產品，或進行部分充電，不需在首次使用前充滿電。



直接連接充電器或放在充電底座中。

充電過程中，電池兩側的藍色 LED 指示燈會閃爍。


電池充滿電後，兩個 LED 指示燈都會亮起五秒。

顯示器顯示 100% 時，表示電池充滿電。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，您的無線吸塵器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

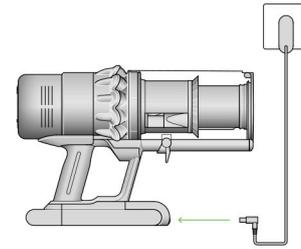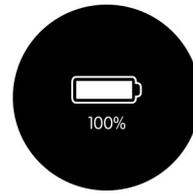

充電器透過電池前方位置直接連接電源。

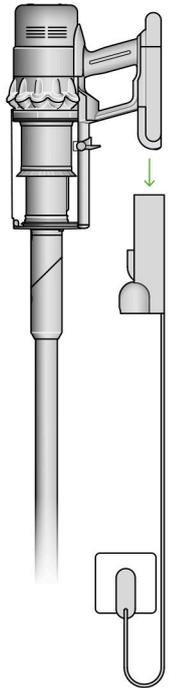

更換拆卸式電池

如果有額外的拆卸式電池，建議輪流使用電池以保持均勻效能。

箭頭指示電池組件前方的電池釋放按鈕位置，以及按下按鈕時電池從手柄脫離。然後顯示從手柄底部換上電池，卡入正確位置。



移除電池

按下電池組件前方的電池釋放按鈕，將電池從您的無線吸塵器滑出。

為電池充電。

重新安裝電池

將電池對準手柄並滑入。用力按下，直至卡入正確位置。

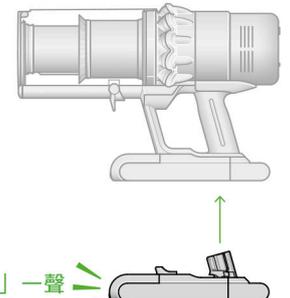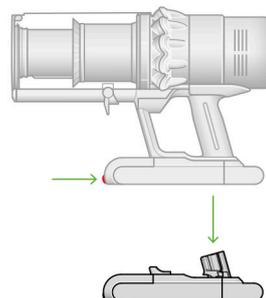

「咔」一聲

清空集塵筒

塵垢達到 MAX（最滿）刻度時，請立即清空 – 勿使其過滿。塵垢超過 MAX（最滿）刻度時使用您的無線吸塵器可能會影響效能，並且需要更頻繁清洗濾網。

集塵筒過滿可能會導致微塵顯示圖表上的數據不準確。

移除延長管或卸下集塵筒前，確定無線吸塵器電源已關閉。

移除延長管

按下延長管頂部的灰色延長管釋放按鈕，並將延長管拉離集塵筒。

倒出灰塵

將無線吸塵器朝下拿到垃圾桶上方。

用力按下紅色集塵筒釋放按鈕，集塵筒將向下滑動，同時清潔風罩，集塵筒底座將打開。

如未完全按下紅色集塵筒釋放按鈕，集塵筒底座將無法打開。




減少灰塵接觸

清空時，用防塵袋緊緊包住集塵筒。小心取下集塵筒，將塑膠袋緊緊密封並丟棄。

關閉集塵筒

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

集塵筒蓋發出咔嚓聲表示關閉，集塵筒向上推至完全卡入到位後再次發出咔嚓聲。

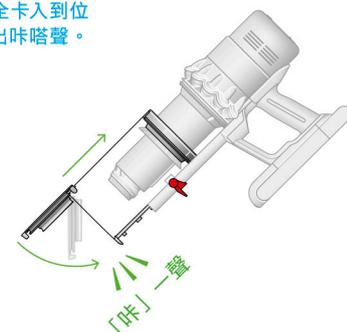

清潔集塵筒

移除集塵筒

如果需要清潔集塵筒，請按照「清空集塵筒」部分中的說明清空。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。

用微濕的無絨布清潔集塵筒。

確定集塵筒和密封圈完全乾燥後再重新裝回。


集塵筒不可使用洗碗機清洗，不建議使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑來清潔集塵筒，因為這樣可能會損壞您的無線吸塵器。

重新安裝集塵筒


將直管插入集塵筒滑軌。

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置，以關閉集塵筒。


集塵筒已被移除，集塵筒釋放桿位於集塵筒滑軌底面。

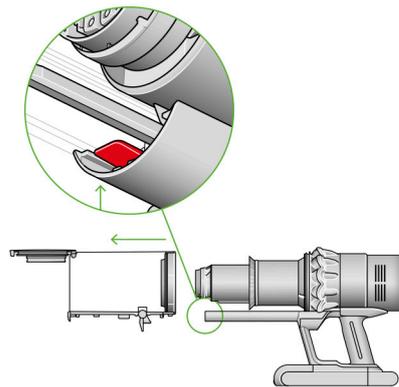

集塵筒推回到集塵筒滑軌上的正確位置。

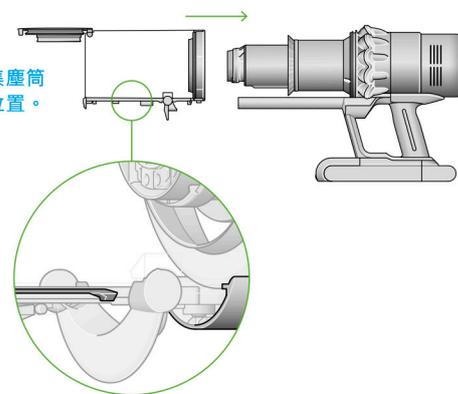

集塵筒滑回滑軌上的正確位置時，集塵筒底座亦會關閉。

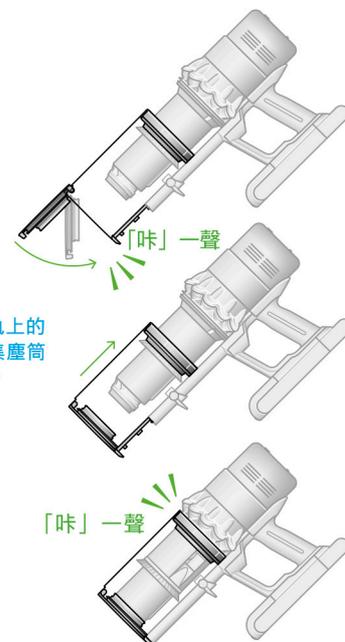

清除堵塞

在檢查堵塞之前，請先中斷您的無線吸塵器與充電器的連接。確定無線吸塵器電源已關閉，並請注意尖銳物。

請等待您的無線吸塵器冷卻後再檢查堵塞。

檢查堵塞時請勿使用您的無線吸塵器，否則可能會造成傷害。

如果您的無線吸塵器偵測到堵塞，馬達會抖動，在清除堵塞之前，將無法使用吸塵器。

如果您在馬達抖動時嘗試使用您的無線吸塵器，將自動斷電。

檢查主體

移除集塵筒，並檢查吸塵器主體是否有堵塞物。

使用您的無線吸塵器之前，請確定已完全清除堵塞並安裝好所有零件。

檢查延長管和清潔吸頭

檢查延長管是否堵塞。



檢查吸頭是否堵塞，如有需要，請依指示移除刷條。

重新組裝吸塵器


在使用您的無線吸塵器之前，請重新裝好所有零件。

清除堵塞不在保固範圍內。

取下集塵筒後，檢查堵塞，要特別注意位於無線吸塵器右側、緊接在集塵筒與吸塵器主體連接處下方的入氣口。

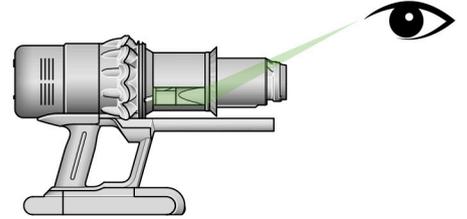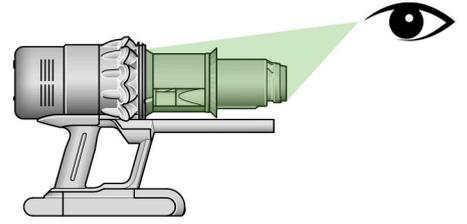

從無線吸塵器上取下延長管後，檢查延長管兩端是否堵塞。

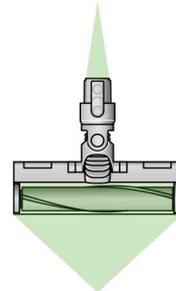

翻轉清潔吸頭，檢查刷條和入氣口是否堵塞。



清除智慧變速吸頭中的堵塞物

您的智慧變速吸頭中沒有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除堵塞物。

確定您的吸塵器與充電器已中斷連接，並確定吸塵器電源已關閉。

切勿將無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

位於清潔吸頭側邊的栓鎖朝逆時針方向旋轉 90°，以釋放側蓋並取下刷條。


移除刷條

按下延長管末端的清潔吸頭釋放按鈕。將清潔吸頭上下倒置。

用硬幣為側蓋解鎖。

轉動側蓋，從刷條上移除。請不要清洗側蓋。

將刷條滑出清潔吸頭。

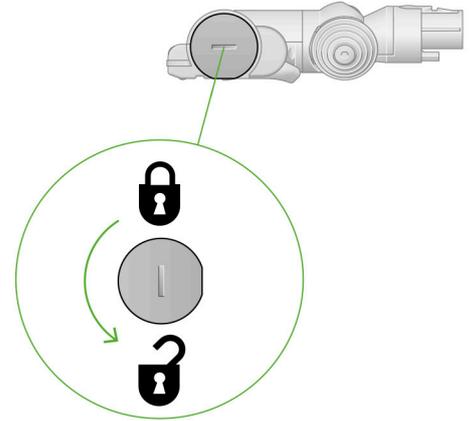


尋找堵塞物

清除刷條上所有碎屑。

檢查清潔吸頭內部，並清除發現的碎屑或堵塞物。

您的智慧變速吸頭和其刷條都不可清洗。用微濕的無絨布擦拭。

清除碎屑警示是清潔吸頭內刷條的 X 光樣式圖形。綠色箭頭指示刷條從清潔吸頭向右拉出。

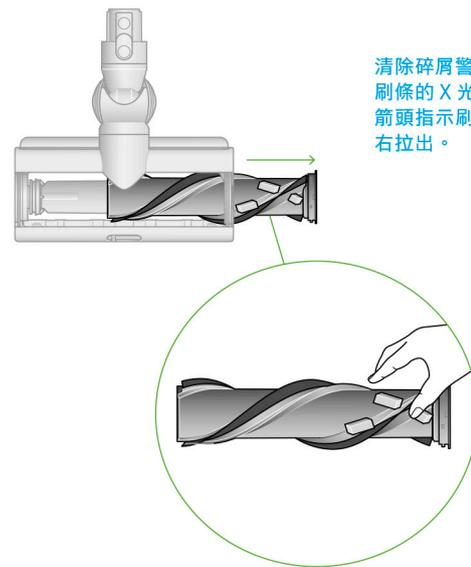


重新安裝刷條

將側蓋推回刷條上，然後滑回清潔吸頭。

將側蓋朝順時針方向旋轉 90° 到鎖定位置。

卸除刷條後可看到栓鎖處於水平位置，解鎖符號位於逆時針 90°，鎖定符號位於順時針 90°。

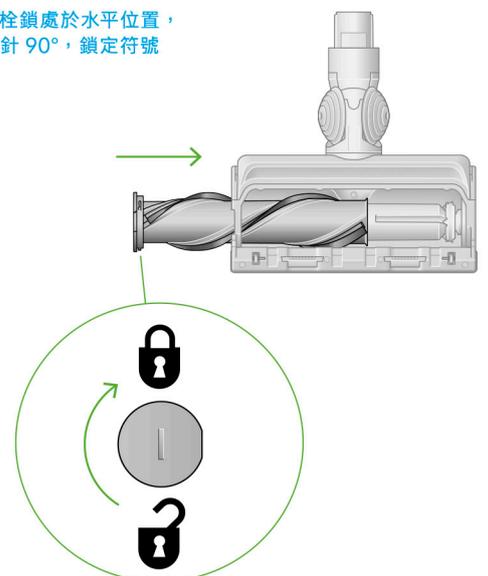

清除無纏結錐形吸頭中的堵塞物

您的無纏結錐形吸頭沒有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除堵塞物。

確定您的吸塵器與充電器已中斷連接，並確定吸塵器電源已關閉。

切勿將無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

移除面蓋和刷條

從延長管或無線吸塵器移除無纏結錐形吸頭。

將底板推開。按下紅色桿以鬆開清潔吸頭面蓋。

將清潔吸頭面蓋從吸頭主體拉出。

尋找堵塞物

從主體上用力拉出刷條。

檢查無纏結錐形吸頭三個零件是否有堵塞物並加以清除。

無纏結錐形吸頭不可清洗。用微濕的無絨布擦拭。


重新組裝無纏結錐形吸頭

將刷條歸位，用力壓下直到卡入定位。


檢查紅色鎖定桿是否在打開位置。調整清潔吸頭面蓋對齊主體上的指引線。往下推直到卡入定位。

將紅色鎖定桿往上推直到卡入定位，並把底板推回定位。

刷條釋放桿位於無纏結錐形吸頭背面。

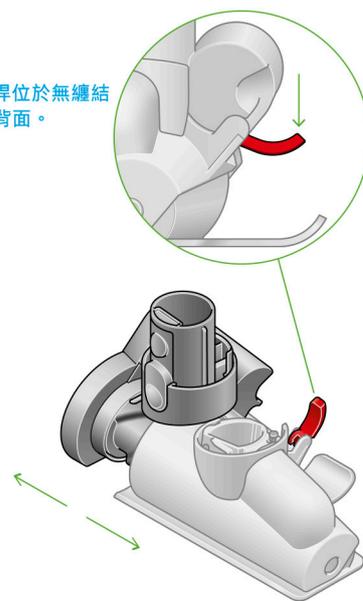

將外殼滑回刷條上，然後將無纏結錐形吸頭背面桿向上推以鎖定。

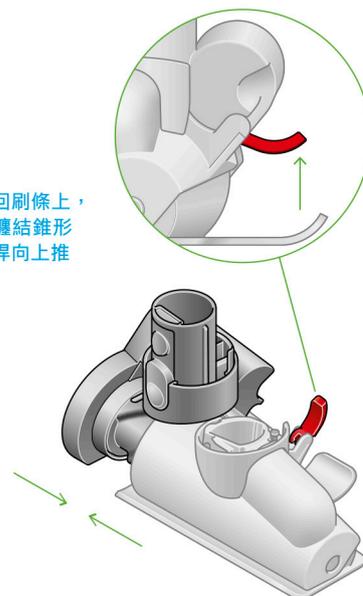

清洗濾網

為保持最佳吸力，請每個月至少清洗一次濾網。


重要： 您的濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵器可能會損壞。

如需更多有關您的吸塵器的資訊和技術支援影片，請造訪：
<https://www.dyson.tw/support>

扭開

逆時針扭轉濾網，並從您的無線吸塵器中拉出。

濾網位於您的無線吸塵器後方。

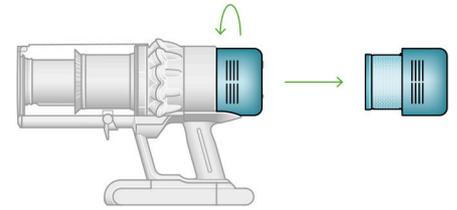

輕拍

清洗濾網前，請在垃圾桶上輕拍以去除任何鬆散的塵垢和碎屑。



握住濾網的堅硬塑膠端，在垃圾桶上方輕拍另一端。

清洗

首先用溫水清洗濾網的褶紙部份，並使海綿元件向下。

接著清洗濾網的海綿元件，海綿元件仍朝下。


將濾網側放，用溫水沖洗海綿元件的外圍，輕搓濾網以清除污垢。

重複清洗，直到水流變乾淨為止。

「清洗濾網」圖示是一個藍色水龍頭，下方有流水沖洗濾網。



水龍頭水流沖洗濾網，代表沖洗濾網中的海綿元件。

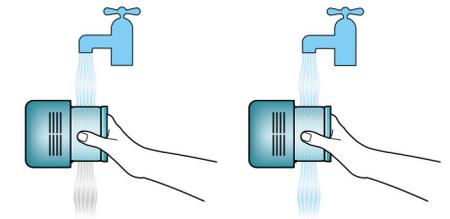

一手握住濾網，窄端朝下，甩出濾網中的水，然後再次將末端朝下，將水甩出。

甩乾

清空濾網並用力搖晃以去除多餘的水分。

繼續搖晃，直到沒有水從濾網流出。

將濾網寬口端朝下擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。

清洗濾網後，用抗菌肥皂將手徹底洗乾淨。

確定濾網組完全乾透。

如要重新安裝，將濾網組放回主體，然後順時針扭轉，直至卡入正確位置。

不要在洗碗機、洗衣機、滾筒式烘乾機、烤箱、微波爐或明火附近烘乾濾網。

重要： 濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵器可能會損壞。

顯示「24+」的警示圖示，提醒您在清洗濾網後，需要晾乾 24 小時。



靜置濾網網乾，並將褶紙端朝下。

清洗 Fluffy Optic™ 刷條

您的 Fluffy™ Optic 智慧光學偵測吸頭備有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查並清洗刷條。

確定您的吸塵器與充電器已中斷連接，並確定吸塵器電源已關閉。

切勿將無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

移除刷條


按下延長管末端的清潔吸頭釋放按鈕。將清潔吸頭上下倒置。

將端蓋往上推到底，然後從吸頭拉出刷條。

移除刷條的側蓋。請不要清洗側蓋。

將刷條滑出清潔吸頭。

側蓋位於吸頭側邊。向上推可解鎖刷條。請不要清洗側蓋。

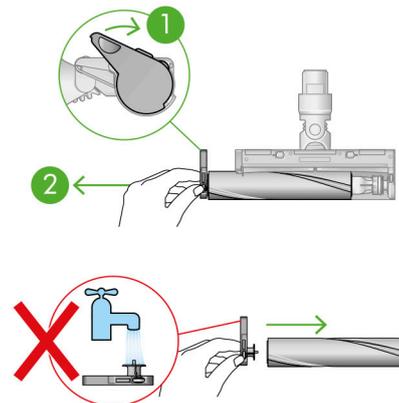


清洗刷條後晾乾

在冷水下清洗刷條並輕輕擦拭，清除所有毛絮或污垢。

如圖所示，讓刷條直立擺放。放置 24 小時以上至完全乾透。

刷條具有一個開口端和一個封閉端。直立放置，使封閉端朝上晾乾。

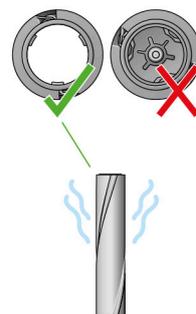


重新安裝刷條

重新裝回前，請確認刷條已經乾透。

重新將側蓋裝回刷條。

將刷條滑回清潔吸頭內。將側蓋向下推回關閉位置。

側蓋應以小於 90° 的角度安裝到清潔吸頭上，若大於這個角度，側蓋將無法關閉。

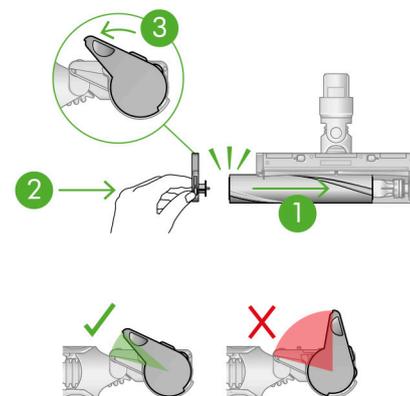

清潔光學鏡片

為了維持最佳效能，請維持鏡片潔淨。只有在您的無線吸塵器未連接清潔吸頭時才能清潔鏡片。

用柔軟、乾燥的無絨布擦拭鏡片。

無痕軟毛塵刷

相容於 Dyson Detect V15™、Dyson Detect Slim V12™、Dyson Outsize™、Dyson V11™、Dyson Cyclone V10™、Dyson V8™、Dyson V7™ 和 Dyson Digital Slim™ 無線吸塵器。

第一步

將無痕軟毛塵刷直接連接到吸塵器或伸縮軟管清潔精緻表面。

第二步

將伸縮軟管連接至吸塵器並開啟電源，一手拿著吸塵器，另一手用握筆的方式握著無痕軟毛塵刷。

請注意：請勿將無痕軟毛塵刷過於用力按壓表面。只有塵刷的超軟刷毛可以接觸物件表面。



無痕軟毛塵刷，頂部有軟質除塵刷毛和堅固底座。

自行清潔

第一步

若您注意到使用期間或使用後灰塵開始積聚在刷毛上，建議使用內建自行清潔功能。

第二步

吸塵器電源開啟後，提起清潔接口，直到聽見咔嚓聲，完全覆蓋刷毛。旋轉五次。這樣能衛生清理刷毛上的灰塵並將其吸入集塵筒。

第三步

旋轉 5 次後，將清潔接口向下移動，直到聽見咔嚓聲。現在刷毛上沒有灰塵了。


請注意：只有將無痕軟毛塵刷直接連接到吸塵器時，才能使用自行清潔功能。



無痕軟毛塵刷有一個朝上的綠色箭頭，位於連接吸塵器或伸縮軟管的底座區域正上方。



底座的一部分已向上移動到完全覆蓋刷毛。

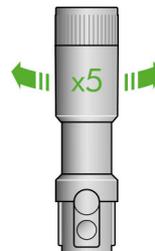

配件的底座仍然覆蓋刷毛，將底座旋轉 5 次

斜角縫隙吸頭

相容於 Dyson Detect V15™、Dyson Detect Slim V12™、Dyson Outsize™、Dyson V11™、Dyson Cyclone V10™、Dyson V8™、Dyson V7™ 和 Dyson Digital Slim™ 無線吸塵器。

第一步

將斜角縫隙吸頭直接連接至吸塵器。

第二步

要清潔標準表面，例如踢腳板，請以原始（直立）狀態使用吸頭。

第三步


如果使用吸頭進入狹窄或斜角縫隙，請將吸頭旋轉 22°，直到聽到咔嗒聲。這樣可更深入、更徹底清潔。

維護秘訣

如要清潔，請用微濕布將吸頭擦乾淨。



斜口細長的吸頭。

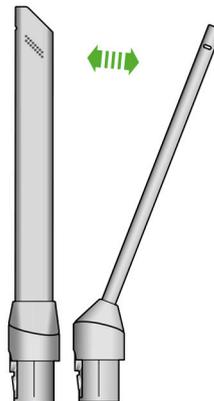

旋轉吸頭底座，直到聽見咔嗒聲。

清潔吸頭

切勿將無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

用微濕的無絨布擦拭，不要接觸接頭端。

使用之前，要確認吸頭已經乾透。



二合一組合吸頭



無痕軟毛塵刷



斜角縫隙吸頭



伸縮軟管



軟質毛刷吸頭



硬漬吸頭



低處清潔轉接頭



LED 縫隙清潔吸頭



高處清潔轉接頭



床墊吸頭

保養您的無線吸塵器

若希望您的無線吸塵器長期發揮最佳效能，重點是定期清潔以及檢查堵塞。

保養您的無線吸塵器

如果您的無線吸塵器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查您的無線吸塵器吸頭、工具和主體是否堵塞。

定期清洗濾網並使其完全晾乾。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔機器。

維護電池

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能或自動/中模式。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，您的無線吸塵器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

序號

在您的無線吸塵器、電池、充電器和螢幕設定上可以找到序號。

如需更多有關您的無線吸塵器的資訊及技術支援，請造訪：

<https://www.dyson.tw/support>