

dyson airwrap

dyson airwrap 標誌


使用者手冊



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

包裝內含
開始使用
使用您的配件
造型前
捲髮
塑型
順髮
定期濾網保養


包裝內含

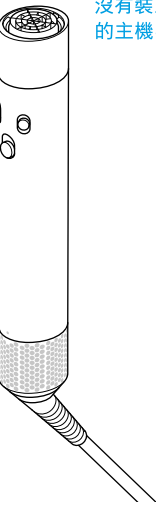


沒有裝上任何配件的主機身。

Dyson Airwrap™
多功能造型器主機身

扁平的鉤型吹嘴。




康達抗毛躁吹髮器

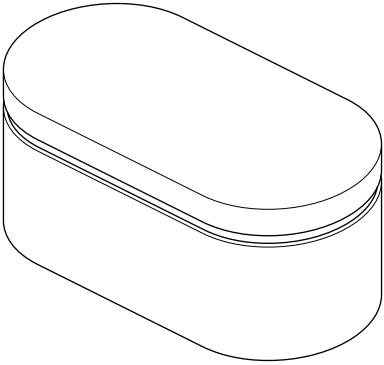

收納盒

可裝在 Dyson airwrap™ 造型器底部的圓柱形工具。

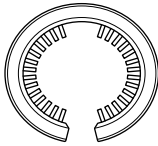

濾網刷

部分配件可能不包含。

您可以在 shop.dyson.tw/accessories/hair-care 購買其他配件。




升級版 30mm
Airwrap™ 髮捲



升級版 40mm
Airwrap™ 髮捲




升級版 20mm
Airwrap™ 髮捲



升級版 30mm
Airwrap™ 長型髮捲



升級版 40mm
Airwrap™ 長型髮捲



升級版軟質順髮梳




升級版硬質
順髮梳




升級版靈活
軟質順髮梳



升級版靈活
硬質順髮梳




靈活圓頭
豐髮梳



圓頭豐髮梳


開始使用



溫度控制

2 個溫度設定加上冷風設定，為你完成造型。

溫度控制鍵位於手柄背面右側。



氣流控制

3 段氣流速度。

氣流控制鍵位於手柄背面左側。



利用冷風鍵 開/關電源



滑動開關，以冷風鍵固定造型。

電源鍵位於手柄中間。以滑動式設計，可以向上及向下推動。

可卸式濾網罩

輕鬆卸下清理 (有關詳細資訊，請參閱「定期濾網保養」部分)。

濾網罩位於手柄底部。

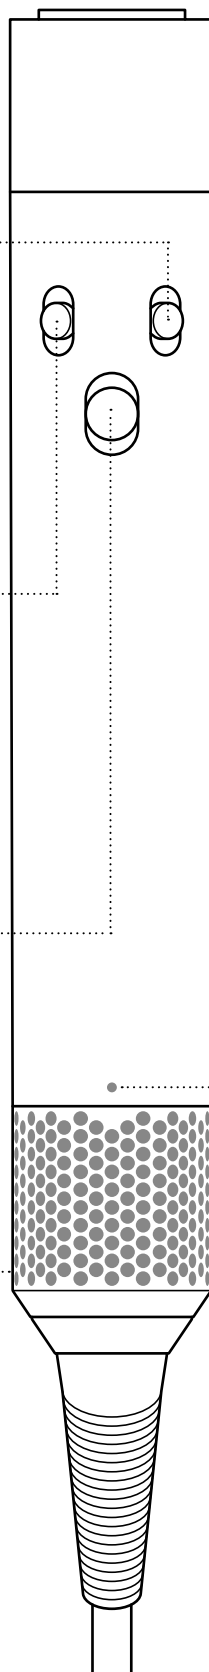

LED

清潔濾網。有關詳細資訊，請參閱「定期濾網保養」部分。


如果紅色 LED 亮起，而且濾網已清潔，請聯絡 Dyson 服務熱線。

LED 燈位於濾網罩上方的手柄底部。

使用配件



接上配件

將配件轉入主機身，直至卡入正確位置。

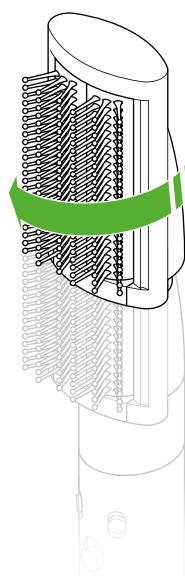



更換配件

如要更換配件，將開關向下拉即可卸除。

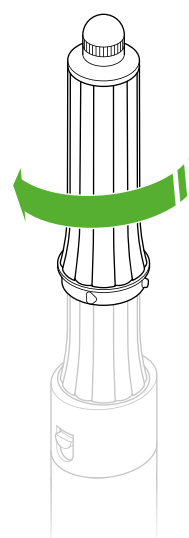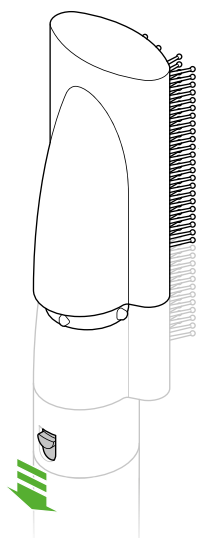


冷卻轉盤


在使用期間，Airwrap™ 髮捲、圓頭豐髮梳和康達抗毛躁吹髮器會變熱。要更換為其他配件，請握住冷卻轉盤位置。

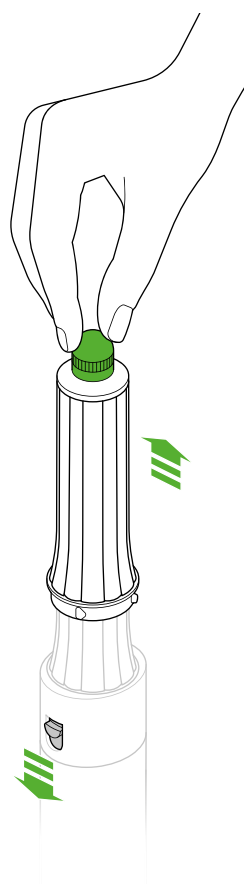

康達抗毛躁
吹髮器



Airwrap™ 髮捲



圓頭豐髮梳

處理高溫配件時請小心

只可握住配件的所示區域。部分配件可能需偶爾進行清潔。

如需更多資訊，請前往 shop.dyson.tw/accessories/hair-care

造型前

康達抗毛躁吹髮器

捲髮前，將頭髮吹到八分乾。

有兩種模式：(i) 預備造型 (ii) 乾髮。

用冷卻轉盤切換兩種模式。




捲髮

髮捲


第一步

提起一小區塊頭髮，並將髮捲朝髮尾移動。髮絲會吸附到髮捲上，並自動捲起。

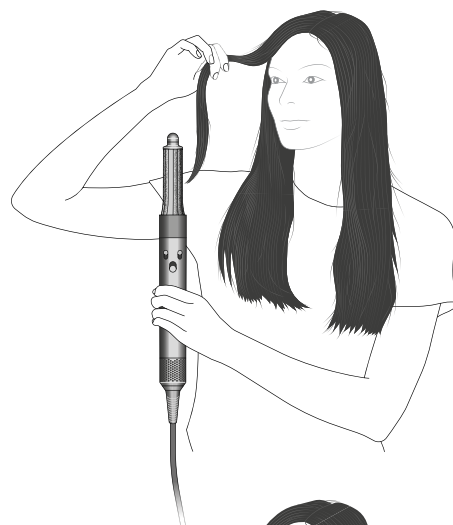

第二步


把造型器朝向髮根移動，不需要扭絞髮捲。維持 15 秒，或直到頭髮全乾。

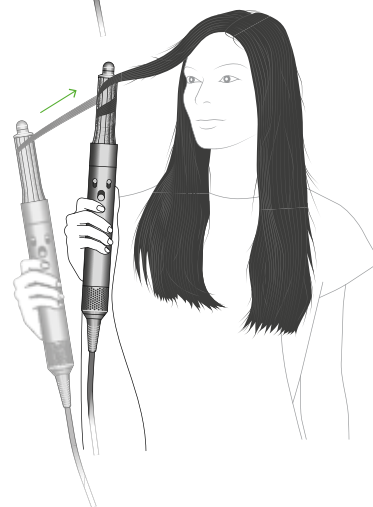

第三步

按下冷風鍵 5-10 秒，將捲髮定型。關閉後放開捲髮。

要改變捲髮方向，請扭動冷卻轉盤。

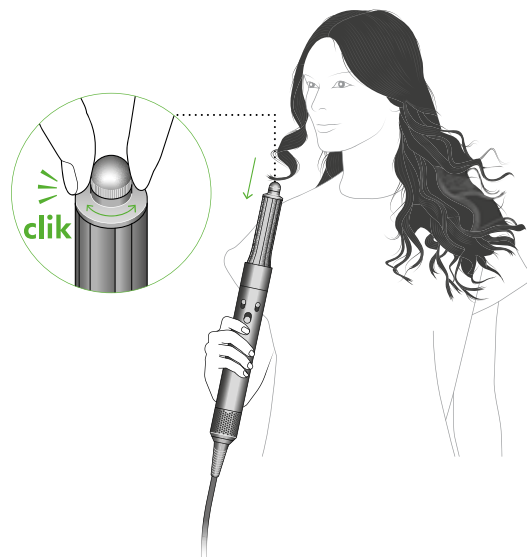

塑型

順髮梳

第一步


用康達抗毛躁吹髮器稍微吹乾頭髮。

第二步

用順髮梳從髮根到髮尾梳理頭髮。

提示：

將梳齒向外營造豐盈感。於髮尾將梳子向內旋轉以便塑造蓬鬆度。

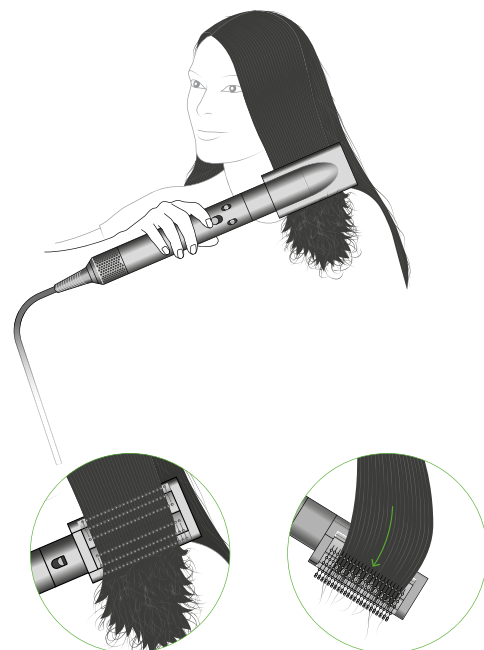


順髮

康達抗毛躁吹髮器

扭動冷卻轉盤選擇乾髮模式。

靠著頭髮，改變氣流方向。

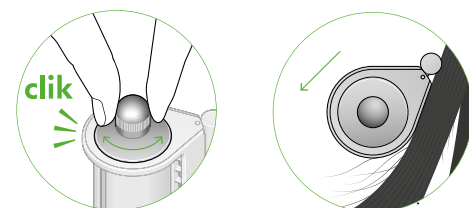


第三步

適用於乾髮上使用來隱藏毛躁。靠在頭髮上，直到頭髮被吸附，然後慢慢往下移動到髮尾。

在吹乾後的直髮上使用。

如何使用接觸桿

將接觸桿靠在頭部，直到聽見咔嗒聲且髮絲被吸附。從髮根到髮尾移動，隱藏毛躁。

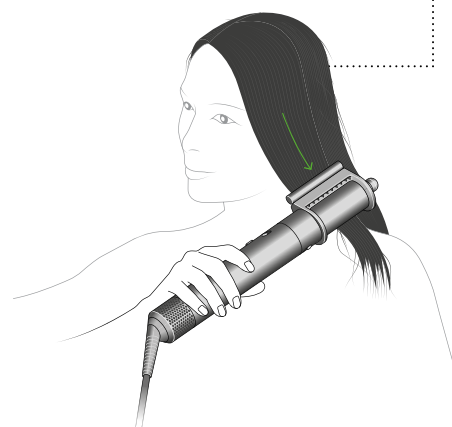


定期濾網保養

白色 LED 開始閃爍時，必須清理濾網。

在清潔濾網之前，請確保從主電源拔下設備插頭並等待冷卻。

Dyson Airwrap™ 多功能造型器具具有高調控科技，可提供出色的效能。


此科技必須避免接觸灰塵和美髮產品殘留物。需要保養以維持效能。

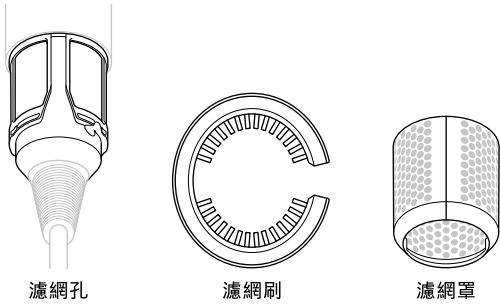

第一步
將濾網刷滑到電線，然後再滑到濾網罩上。

以旋轉動作徹底清潔濾網罩。


取下濾網刷。

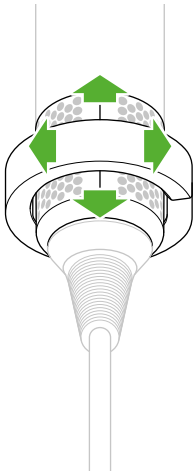

將濾網刷滑到濾網罩上，然後旋轉以清潔濾網罩。


第二步
握住電器手柄，將濾網罩向下拉到電線上。

輕柔地拉開濾網罩，並從電線上滑走。

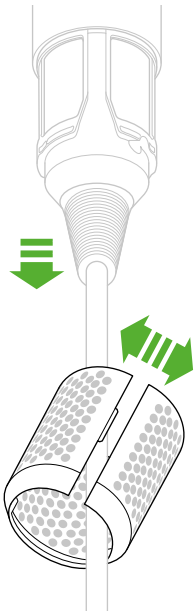

將濾網罩朝電線向下輕拉。


第三步
放在水龍頭下以暖水清洗濾網罩。

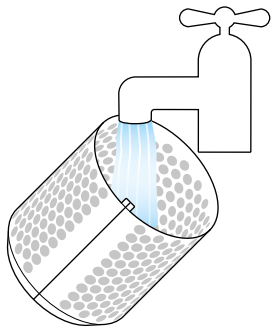

放在水龍頭下清洗濾網罩。

第四步


搖晃濾網罩以去除大部分多餘水分，然後讓其自然風乾。

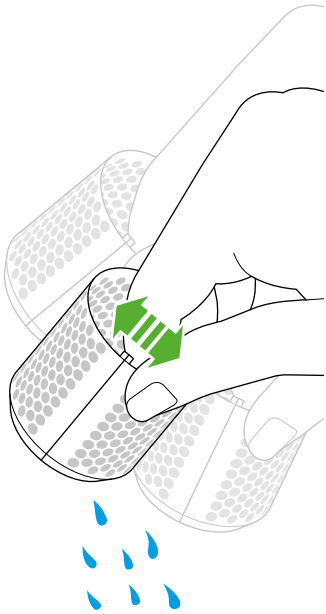

第五步

用濾網刷以旋轉和上下動作清潔濾網孔，直到清除所有碎屑。

請勿用水或化學品清潔濾網孔。

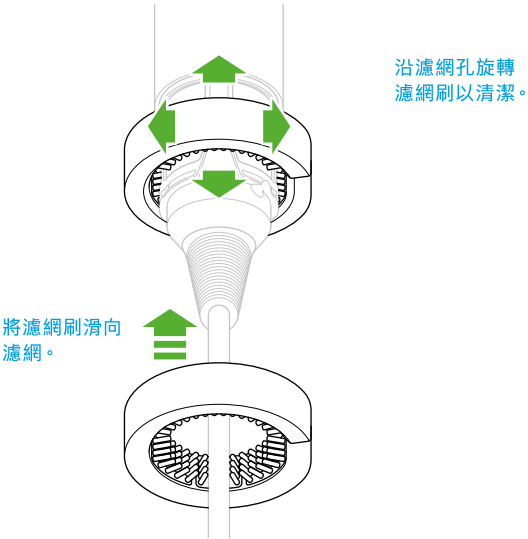

第六步

輕柔地拉開濾網罩，並滑到電線上。

將濾網罩滑向手柄，左右扭轉直至濾網罩卡入正確位置。

