


使用者手冊

含集塵筒、延長管和清潔吸頭的 Dyson 產品。

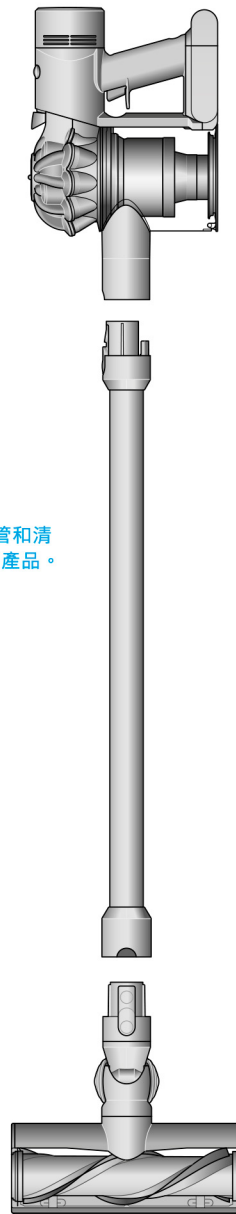


內容

產品包裝內附
無痕軟毛塵刷
斜角縫隙吸頭
開始使用
維護地板
為您的無線吸塵器充電
清空集塵筒
清潔集塵筒
清除堵塞

清洗濾網 A
清洗濾網 B
清除智慧電動吸頭中的堵塞物
清除無纏結錐形吸頭中的堵塞物
清洗軟質碳纖維滾筒吸頭
清潔吸頭
保養您的無線吸塵器


產品包裝內附

您的無線吸塵器隨附一個或多個清潔吸頭 – 但並非包含全部。

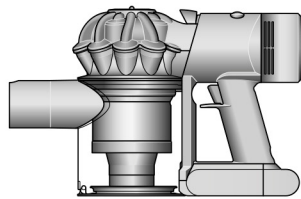


吸塵器

吸塵器主體顯示已安裝手柄和集塵筒。

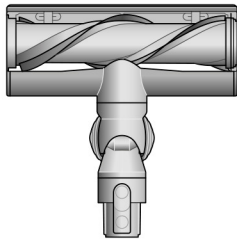


智慧電動吸頭
清潔時，無纏結梳齒會自動清除刷條上的毛髮。

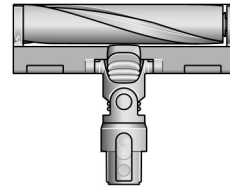

軟質碳纖維滾筒吸頭
軟尼龍刷毛可吸除大型碎屑，抗靜電碳纖維刷毛則可吸除硬質地板上的微塵。

需用螺絲固定於牆上的長方形掛座。

充電器是一個包含插頭、接頭端和電線的一體式裝置。



壁掛式充電底座
Dyson 無線吸塵器可插入壁掛式充電底座充電，為下一次清潔做準備。



充電器
可以使用充電掛座或其他方式為的無線吸塵器充電。

狹窄的接頭端在頂部，連接到集塵筒，而較寬的一端在底部，連接到吸頭或配件。



延長管

部分配件並非隨附。

您可以在 www.dyson.tw/support 購買其他配件。

小型吸頭斜口機體內裝有馬達和電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵器。

小型吸頭機體內裝有馬達和電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵器。

狹窄錐形工具有柔軟刷毛和毛氈防撞條。

底部有硬刷毛的短小扁平吸頭。




二合一組合吸頭
組合兩個吸頭 – 扁平吸頭和刷頭，可在家居與車內的清理除塵任務之間快速切換。




斜口長吸頭。

細縫清潔吸頭
專為精準清潔難以清理的邊緣和深入難以到達的狹小空間而設計。



無纏結錐形吸頭
無纏結錐形刷條能將頭髮旋入集塵筒。用於狹小空間的馬達驅動清潔。

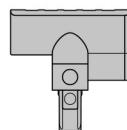


迷你電動渦輪吸頭
小型吸頭內建電動刷條，可清除床墊、布質家具和樓梯上的頑固污垢。



迷你軟質毛刷吸頭
圍繞一圈軟尼龍刷毛，可輕柔吸除精緻物體和表面的灰塵。



硬漬刷頭
硬尼龍刷毛可去除粗毛地毯、頻繁使用區域和車內的頑固污垢。



寬扁三角形吸頭。

床墊吸頭
可清除床墊和布質家具的灰塵、髒污和過敏原。



由堅硬的金屬絲和耐用的塑膠製成的彈性軟管。

伸縮軟管
可為任何吸頭配件延伸 61cm 的彈性範圍，以清理居家與車內的高處或低處。

無痕軟毛塵刷

相容於 Dyson Detect V15™、Dyson Detect Slim V12™、Dyson Outsize™、Dyson V11™、Dyson Cyclone V10™、Dyson V8™、Dyson V7™ 和 Dyson Digital Slim™ 無線吸塵器。

第一步

將無痕軟毛塵刷直接連接到吸塵器或伸縮軟管清潔精緻表面。



無痕軟毛塵刷，頂部有軟質除塵刷毛和堅固底座。

第二步

將伸縮軟管連接至吸塵器並開啟電源，一手拿著吸塵器，另一手用握筆的方式握著無痕軟毛塵刷。

請注意：請勿將無痕軟毛塵刷過於用力按壓表面。只有塵刷的超軟刷毛可以接觸物件表面。

自行清潔

第一步

若您注意到使用期間或使用後灰塵開始積聚在刷毛上，建議使用內建自行清潔功能。



無痕軟毛塵刷有一個朝上的綠色箭頭，位於連接吸塵器或伸縮軟管的底座區域正上方。

第二步


吸塵器電源開啟後，提起清潔接口，直到聽見咋嗒聲，完全覆蓋刷毛。旋轉五次。這樣能衛生清理刷毛上的灰塵並將其吸入集塵筒。



底座的一部分已向上移動到完全覆蓋刷毛。

第三步

旋轉 5 次後，將清潔接口向下移動，直到聽見咋嗒聲。現在刷毛上沒有灰塵了。

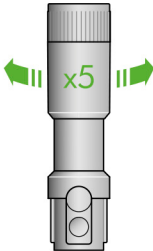

配件的底座仍然覆蓋刷毛，將底座旋轉 5 次。

請注意：只有將無痕軟毛塵刷直接連接到吸塵器時，才能使用自行清潔功能。

斜角縫隙吸頭

相容於 Dyson Detect V15™、Dyson Detect Slim V12™、Dyson Outsize™、Dyson V11™、Dyson Cyclone V10™、Dyson V8™、Dyson V7™ 和 Dyson Digital Slim™ 無線吸塵器。

第一步

將斜角縫隙吸頭直接連接至吸塵器。




斜口細長的吸頭。

第二步

要清潔標準表面，例如踢腳板，請以原始 (直立) 狀態使用吸頭。

第三步

如果您使用吸頭深入狹小或斜角縫隙，請將吸頭角度旋轉到 22°，直到聽見咔嗒聲。這樣能更深入、更徹底清潔。

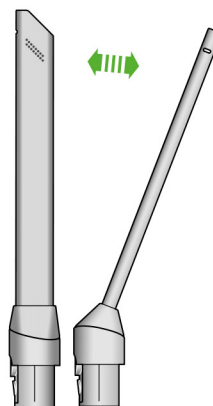


旋轉吸頭底座，直到聽見咔嗒聲。

維護秘訣


如要清潔，請用微濕布將吸頭擦乾淨。

開始使用

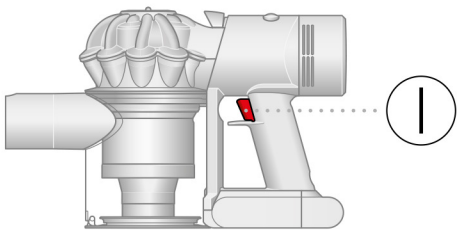


拉動啟動鍵開始清潔

兩種吸力模式
按需要切換模式，選用標準吸力模式帶來長時間吸力，選用強效模式則帶來更強吸力。只要按住啟動鍵並來回滑動控制鍵。

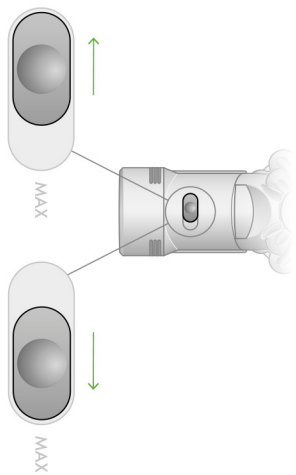

吸力模式按鍵位於吸塵器頂部的集塵筒和濾網之間。向左滑動可強力清潔，向右滑動可使用強效模式。

快速切換配件
快拆吸頭卡入到位，只要按下釋放開關即可立即釋放。

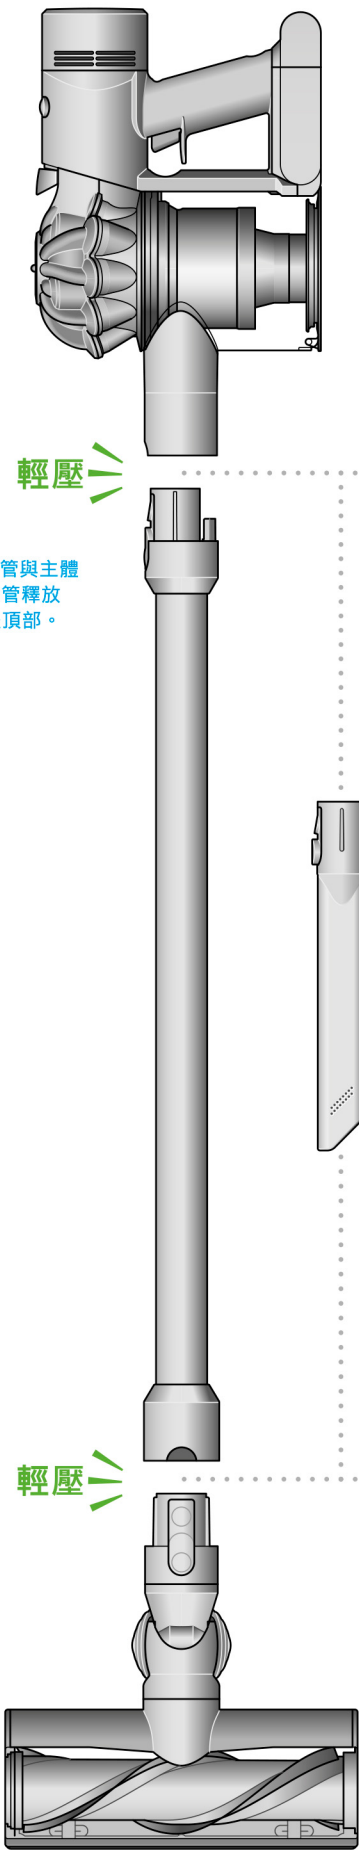

清理難以到達的地方
卸除延長管，然後將所選吸頭直接連接到入氣口，以手提模式使用吸塵器。

輕壓

圖示顯示延長管與主體的連接，延長管釋放按鈕對準主體頂部。

箭頭指示工具可直接連接到主體或延長管末端。

輕壓

刷條位於清潔吸頭內，吸力控制滑動開關位於前方。

智慧電動吸頭
清潔時，無纏結梳齒會自動清除刷條上的毛髮。

維護地板

確定吸頭或配件的底面乾淨、沒有任何可能造成損壞的物體。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請閱讀製造商建議的清潔說明。


機器上的刷條可能會損壞某些地板。如果在吸塵時使用旋轉刷條，某些踏墊材質可能會起毛球。若發生此種情況，建議在不使用電動地板吸頭的情況下吸塵，並諮詢地板製造商。

為您的無線吸塵器充電


首次使用之前，請為吸塵器充滿電。直接連接充電器或放在充電掛座中。

充滿電大約需要 4.5 個小時。電池正在充電時，LED 將根據目前電量閃爍。機器充滿電後，這些燈號會熄滅。

將充電線插入吸塵器後方、手柄底部的充電孔。將充電線插入牆上插座開始充電。

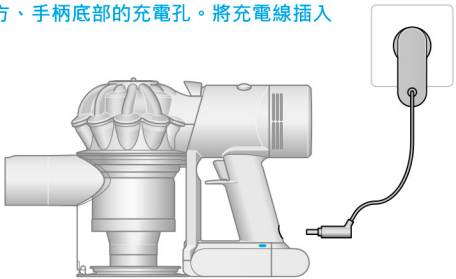

使用壁掛式充電底座從電源連接充電器。

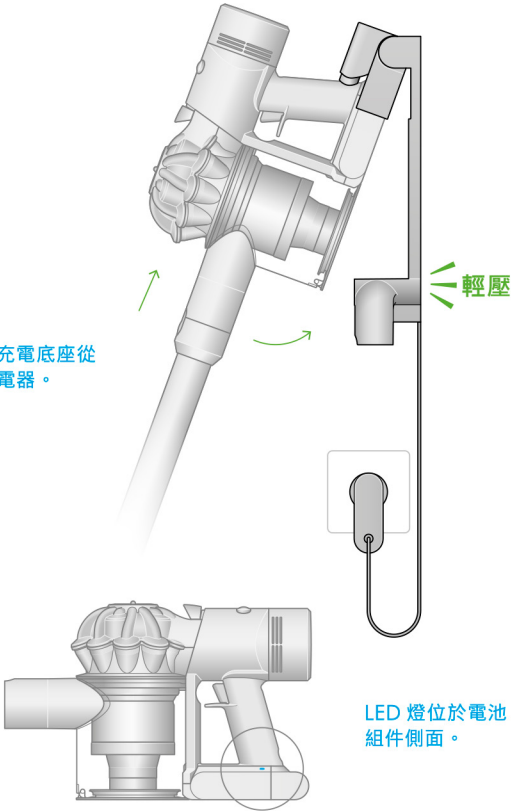

電池 LED

使用期間，高電量。

所有 LED 都恆亮藍燈。



使用期間，中等電量。

兩個 LED 恆亮藍燈。



使用期間，低電量。

一個 LED 恆亮藍燈。



電力不足。

一個藍色 LED 閃爍。



充電 LED

正在充電，低電量。

電池側面有一個藍色閃燈。



正在充電，中等電量。

電池側面有兩個藍色閃燈。



正在充電，幾乎充滿。

電池側面有三個藍色閃燈。



充滿電。

電池側面沒有亮燈。



電池故障。

一個閃爍紅色 LED。




充電器故障。

一個燈輪流閃爍紅色和藍色。



清空集塵筒

灰塵達到 MAX 刻度時，請立即清空 – 勿使其過滿。灰塵超過 MAX 刻度時使用您的無線吸塵器可能會影響效能，並且需要更頻繁清洗濾網。

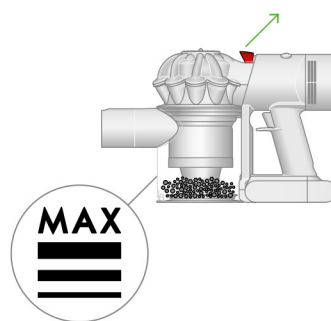


吸塵器集塵筒上的 MAX 刻度，顯示當吸塵器在正常使用角度時，灰塵量不應超過最滿標記。

倒出灰塵

從吸塵器移除延長管。

將吸塵器拿到垃圾桶上方，然後將集塵筒釋放鎖扣向上拉。氣旋將向上滑動，打開集塵筒底座。

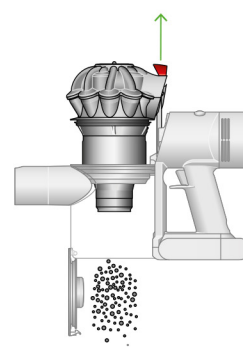

集塵筒釋放鎖扣位於氣旋頂部，與吸塵器主體連接。


減少灰塵接觸

清空時，用防塵袋緊緊包住集塵筒。小心取下集塵筒，將塑膠袋緊緊密封並丟棄。

關閉集塵筒

將氣旋向下推直到滑入正確位置。

將集塵筒底座向上推直到關緊。

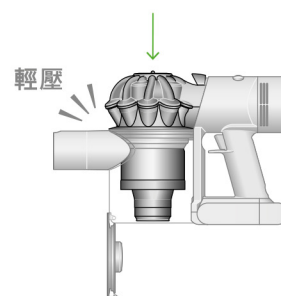


清潔集塵筒

灰塵量達到 MAX (最滿) 的標示位準時，請立即清空集塵筒。如果在集塵筒裝滿時使用機器，可能需要更常清潔濾網。

清空集塵筒

從吸塵器移除延長管。

將吸塵器拿到垃圾桶上方，然後將集塵筒釋放鎖扣向上拉。氣旋將向上滑動，打開集塵筒底座。

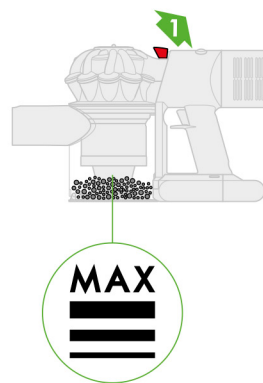

卸除氣旋

將集塵筒釋放鎖扣向上拉。氣旋將向上滑動，打開集塵筒底座。


找到氣旋後面的氣旋釋放按鈕，按下以從吸塵器卸除氣旋。



氣旋釋放按鈕位於主體上，啟動集塵筒釋放按鈕後就會看到。移除集塵筒的按鈕位於手柄底部。

移除集塵筒


將位於底座的紅色鎖扣向後拉，然後將集塵筒向下滑並拉離吸塵器。

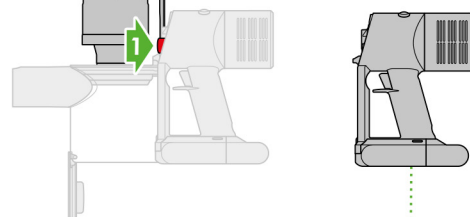

清理集塵筒

用微濕無絨布擦拭集塵筒。請勿將集塵筒放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

確保集塵筒完全乾燥後再重新裝回。

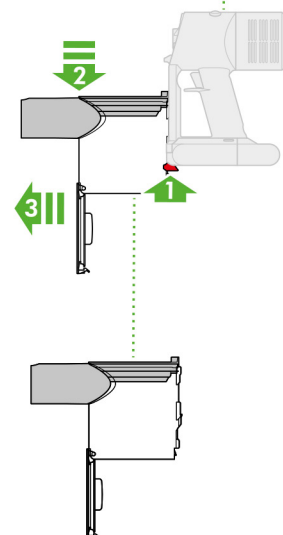

更換集塵筒

將集塵筒上的舌片與主體上的凹槽對齊，然後向上滑直到卡入正確位置。

更換氣旋

將氣旋滑入主體凹槽並往下推直到卡入定位。

將集塵筒底座向上推直到卡緊。



清除堵塞

您的無線吸塵器具備自動斷電功能。如果任何零件堵塞，機器馬達會震動，在清除堵塞之前無法運作。

在檢查堵塞之前，請先中斷您的無線吸塵器與充電器的連接。請小心不要觸摸啟動鍵，並請注意尖銳物。

請等待您的無線吸塵器冷卻後再檢查堵塞。

檢查堵塞時請勿使用您的無線吸塵器，否則可能會造成傷害。

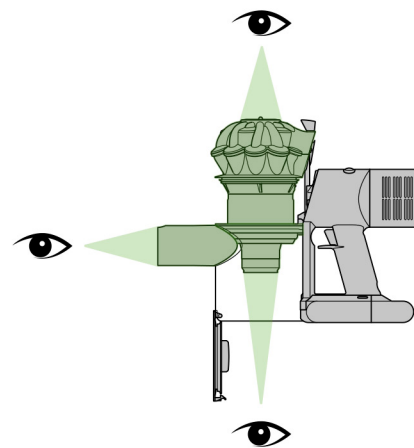

從吸塵器上取下延長管後，檢查延長管兩端是否堵塞。

清洗濾網 A

移除濾網

將濾網從氣旋頂部取出。

輕拍以去除多餘的灰塵和碎屑。



濾網頂部以五個臂桿裝入氣旋主體。


清洗濾網

在水龍頭下清洗濾網開口，直至流出來的水完全清澈。

將濾網上下倒置，輕拍以去除多餘的水分。

在濾網外圍沖洗直至流出來的水完全清澈。

用雙手壓緊，確認已經擠出多餘水分。


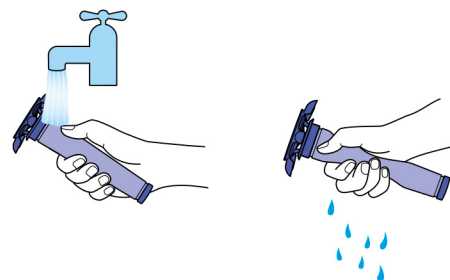


弄乾濾網

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。

不要在滾筒烘乾機內或明火附近烘乾濾網。


重要：濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵器可能會損壞。

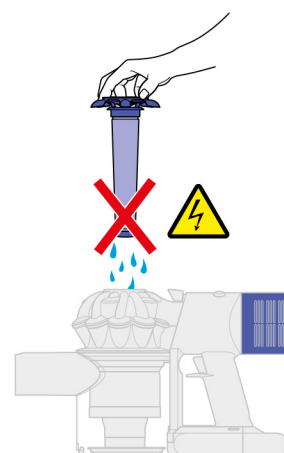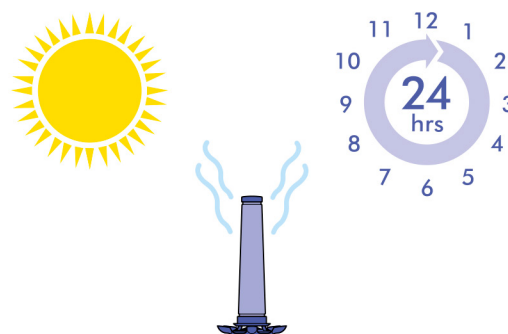

重新安裝濾網

將濾網頂部的箭頭對準集塵筒釋放按鈕。

向下推，使其卡入正確位置。

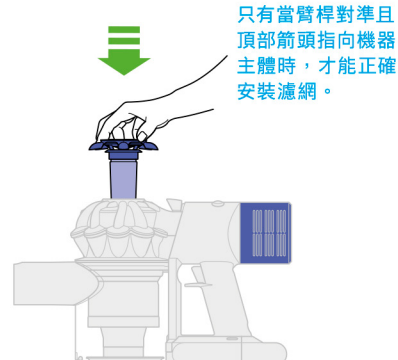


只有當臂桿對準且頂部箭頭指向機器主體時，才能正確安裝濾網。

清洗濾網 B

扭開濾網

逆時針扭轉濾網，並從您的無線吸塵器中拉出。

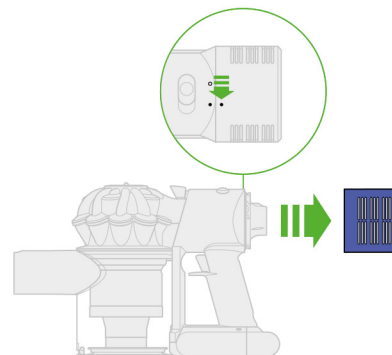


濾網放在水龍頭下，
水流入濾網開口端。

清洗濾網

在冷水下清洗濾網內部，旋轉濾網以確認內部完全乾淨。

重複這個過程，直到水變乾淨為止。

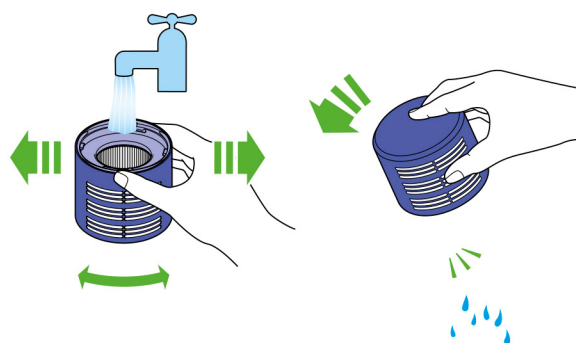

甩水

清空濾網並用力搖晃以去除任何多餘的水分。

繼續搖晃，直到沒有水從濾網流出。


弄乾濾網

將濾網開口端朝上放置晾乾。

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。


不要在滾筒烘乾機內或明火附近烘乾濾網。

重要：濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵器可能會損壞。

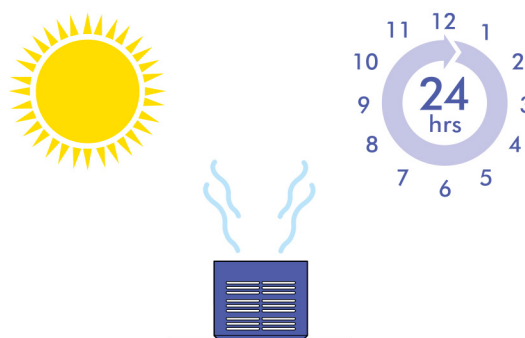

更換濾網

將濾網放入吸塵器，對齊打開位置。以順時針方向扭轉，直到牢牢卡入正確位置。

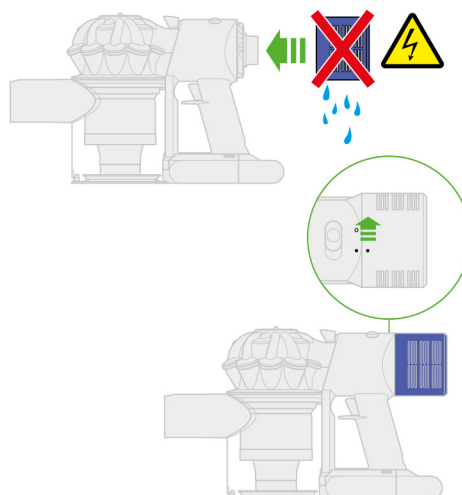

清除智慧電動吸頭中的堵塞物

您的智慧電動吸頭中沒有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除堵塞物。

確定您的無線吸塵器與充電器已中斷連接，請小心不要觸摸啟動鍵。

移除刷條

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

按下延長管末端的吸頭釋放按鈕。將清潔吸頭上下倒置。

用硬幣為側蓋解鎖。

轉動側蓋，從刷條上移除。請不要清洗側蓋。

將刷條滑出吸頭。



卸除刷條顯示鎖處於水平位置，解鎖符號位於 6 點鐘方向，鎖定符號位於 12 點鐘方向。



檢查堵塞

清除刷條上的碎屑。

檢查吸頭內部，並清除發現的碎屑或阻塞物。

您的智慧電動吸頭和其刷條都不可清洗。用微濕的無絨布擦拭。



重新裝回刷條

將側蓋推回刷條上，然後滑回吸頭內。

將側蓋朝順時針方向旋轉到鎖定位置。

您的吸頭不可清洗，只能用微濕的無絨布擦拭。

將刷條重新插入吸頭，側蓋旋轉到鎖定位置。

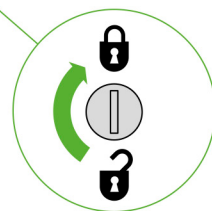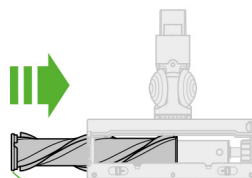

清除無纏結錐形吸頭中的堵塞物

您的無纏結錐形吸頭中沒有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除堵塞物。

確定您的無線吸塵器與充電器已中斷連接，請小心不要觸摸啟動鍵。

移除蓋子和刷條

從延長管或吸塵器移除無纏結錐形吸頭。

將底板推開。按下紅色桿以鬆開吸頭蓋。

將吸頭蓋從吸頭主體拉出。

檢查堵塞

從主體上用力拉出刷條。

檢查無纏結錐形吸頭三個零件是否有堵塞並加以清除。

您的無纏結錐形吸頭不可清洗。用微濕的無絨布擦拭。



切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

重新組裝無纏結錐形吸頭

將刷條歸位，用力壓下直到卡入定位。

檢查紅色鎖定桿是否在打開位置。調整吸頭蓋對齊主體上的指引線。往下推直到卡入定位。

將紅色鎖定桿往上推直到卡入定位，並把底板推回定位。

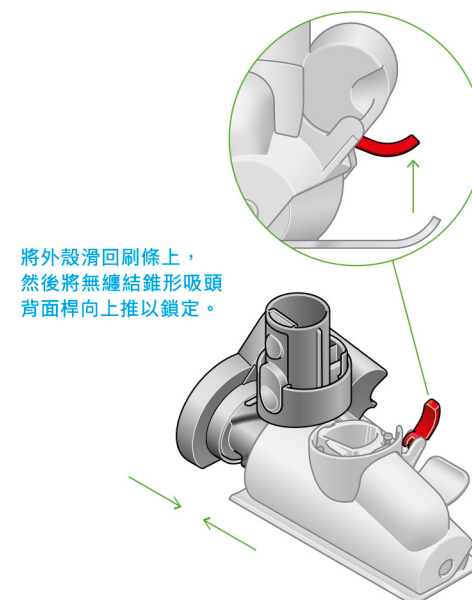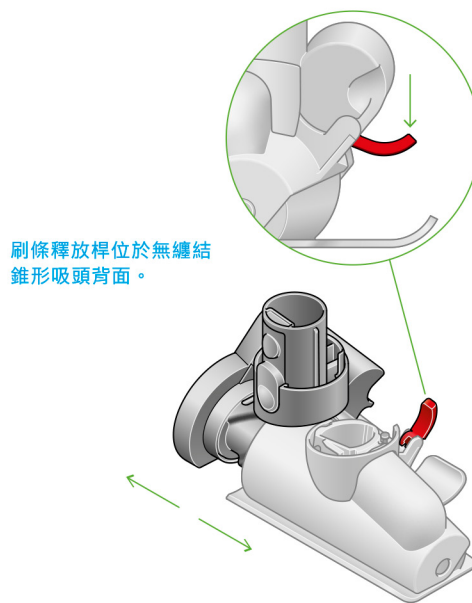

清洗軟質碳纖維滾筒吸頭

您的軟質碳纖維滾筒吸頭備有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查並清洗刷條。

確定您的無線吸塵器與充電器已中斷連接，請小心不要觸摸啟動鍵。



移除刷條

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

按下延長管末端的吸頭釋放按鈕。將清潔吸頭上下倒置。

將側蓋往上推到底，然後從吸頭拉出刷條。

移除刷條上的側蓋。請不要清洗側蓋。

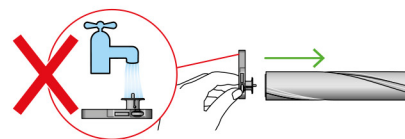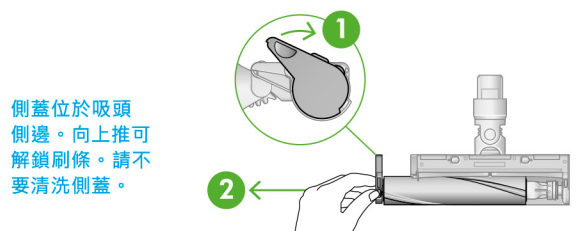


清洗刷條後晾乾

在冷水下清洗刷條並輕輕擦拭，清除所有毛絮或污垢。

盡可能去除多餘的水分，用手順著刷條長度向下擠出水。

直立放置刷條，封閉端位於頂部。放置 24 小時以上至完全乾透。

主刷條兩端顯示晾乾刷條時，封閉端朝上是正確的。

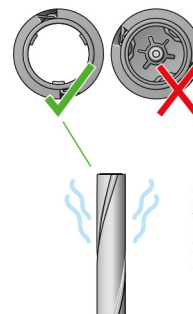

刷條具有一個開口端和一個封閉端。直立放置，使封閉端朝上晾乾。



重新裝回刷條

重新裝回前，請確認刷條已經乾透。

重新將側蓋裝回刷條。

將刷條滑回吸頭內。將側蓋向下推回關閉位置。

側蓋應以小於 90° 的角度安裝到吸頭上，若大於這個角度，側蓋將無法關閉。

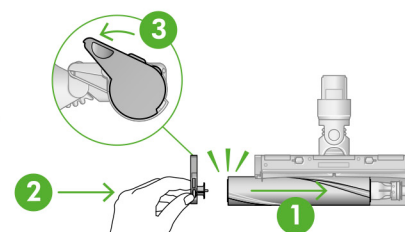

將刷條重新插入吸頭，側蓋旋轉到鎖定位置。

清潔吸頭

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

用微濕的無絨布擦拭，不要接觸接頭端。


使用之前，要確認吸頭已經乾透。




二合一組合吸頭



細縫清潔吸頭



無纏結錐形吸頭

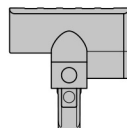


迷你電動渦輪吸頭



迷你軟質毛刷吸頭



硬漬刷頭



床墊吸頭



伸縮軟管

保養您的無線吸塵器

若希望您的無線吸塵器長期發揮最佳效能，重點是定期清潔以及檢查堵塞。

保養您的無線吸塵器

如果您的無線吸塵器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查您的無線吸塵器的吸頭、工具和主體是否堵塞。

定期清洗濾網並使其完全晾乾。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔您的無線吸塵器。

維護電池

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用強勁吸力模式。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，您的無線吸塵器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

序號

您可以使用吸塵器底部的序號註冊機器。

在您的無線吸塵器、電池和充電器上可以找到序號。請使用序號註冊。