


使用者手冊

Dyson 無線吸塵器置於
直立狀態，並連接延長管
和吸頭。

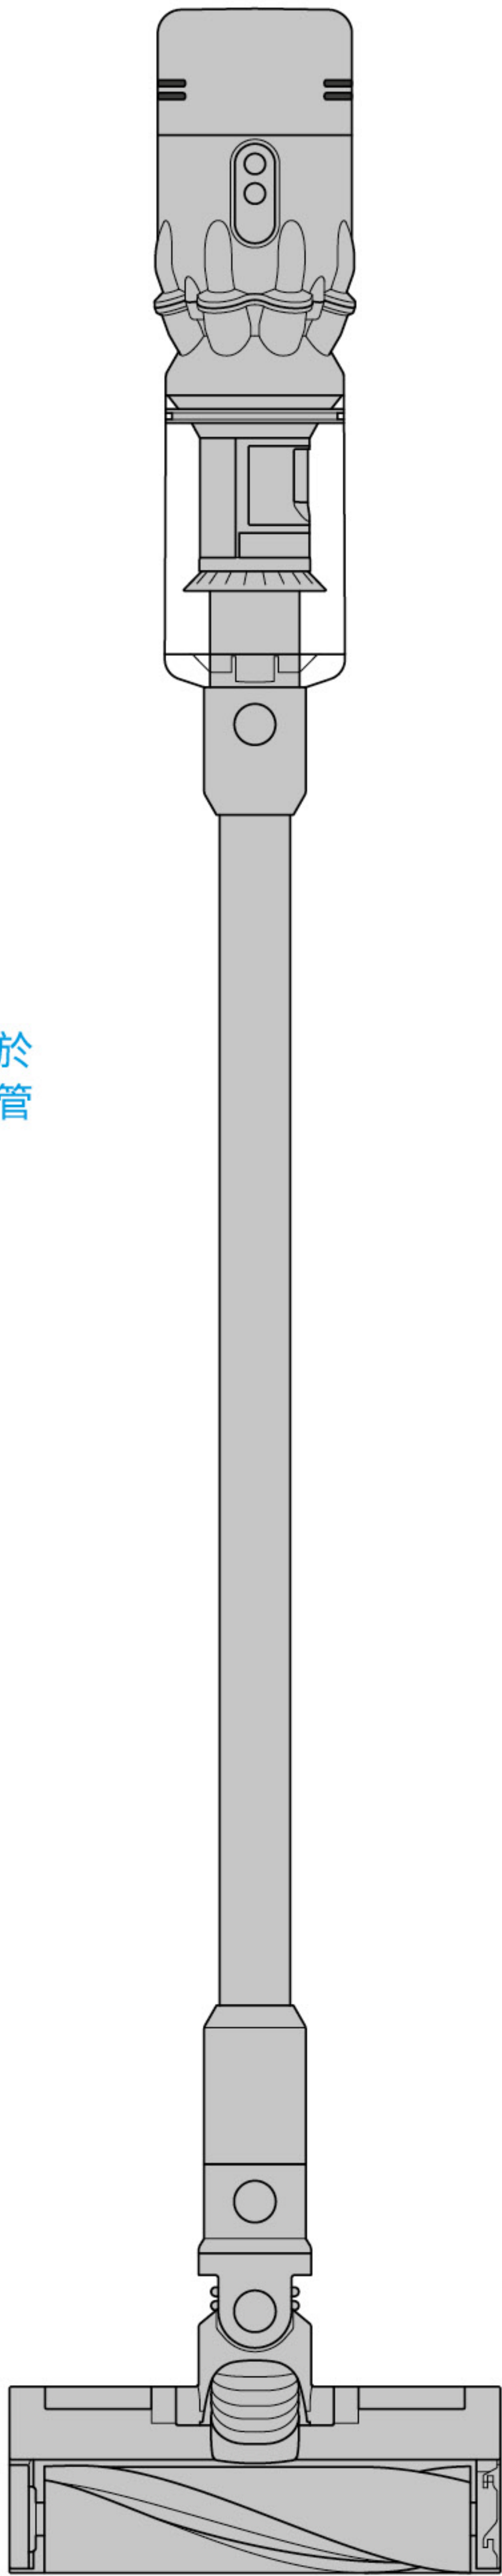


內容

- 產品包裝內附
- 開始使用
- 維護地板
- 為您的無線吸塵器充電
- 清空集塵筒
- 清潔集塵筒
- 清除堵塞


- 清除無纏結錐形吸頭中的堵塞物
- 清洗濾網
- 清洗 Fluffy Optic™智慧光學偵測
- 吸頭刷條
- 清潔吸頭
- 保養您的無線吸塵器

產品包裝內附

軟質碳纖維滾筒刷條位於吸頭內。電子連接器末端可連接至延長管末端或直接連接至機器。

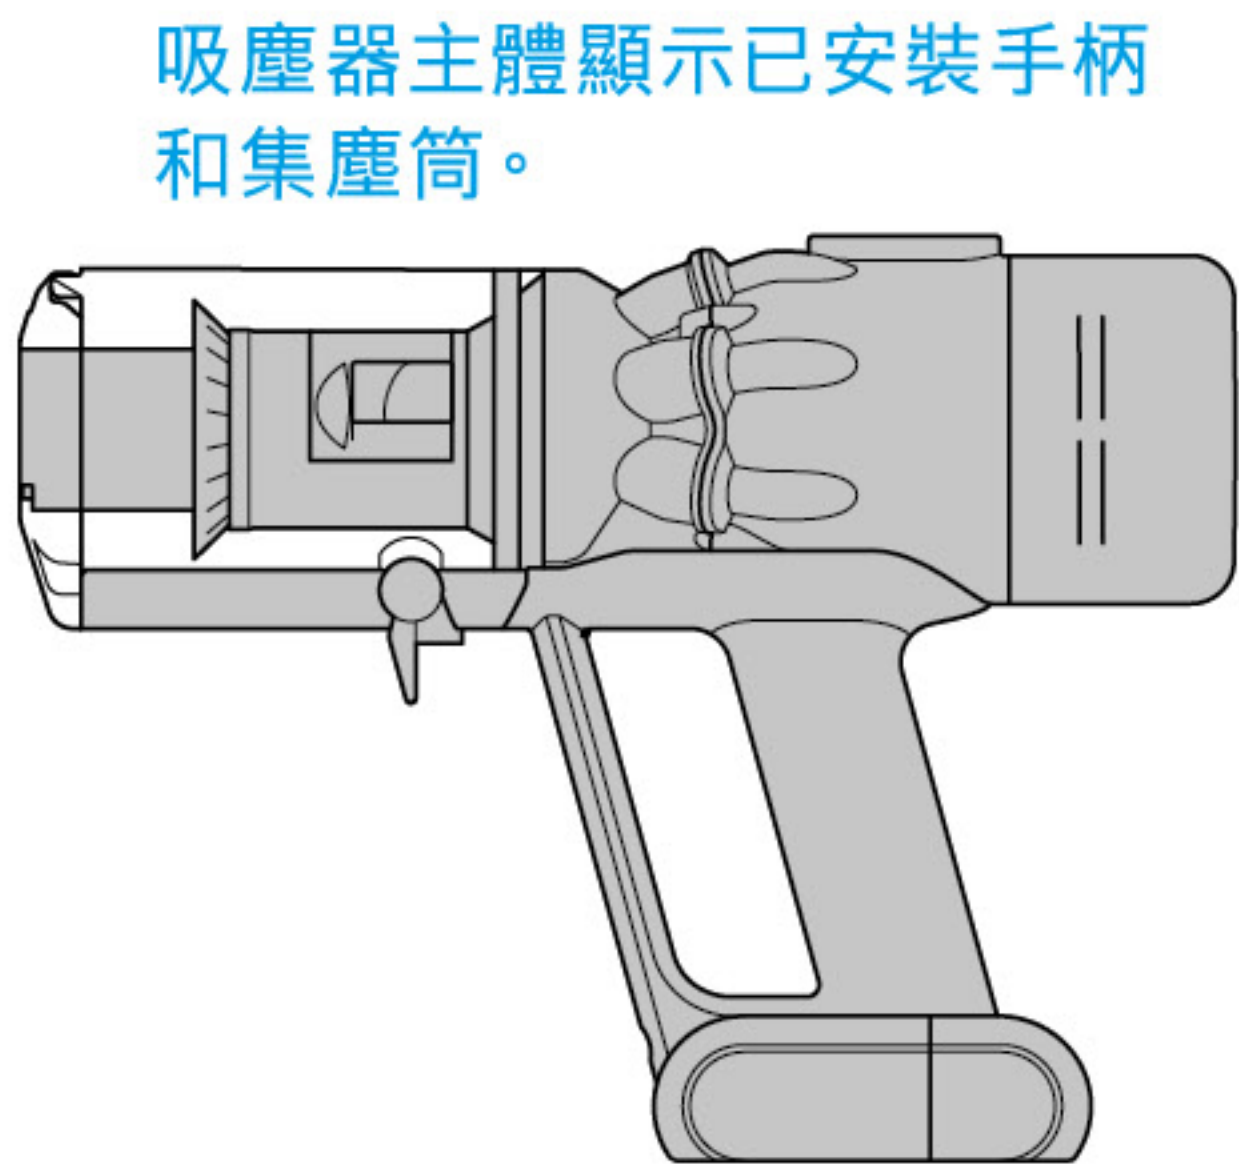


吸塵器

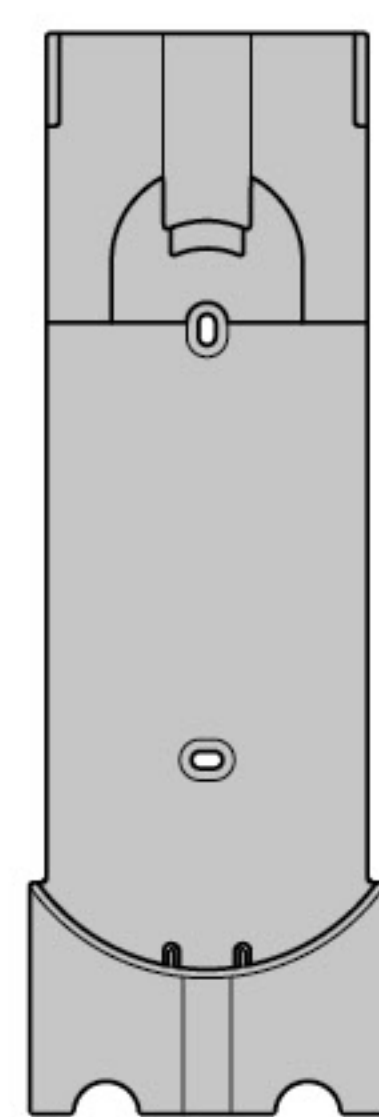

需用螺絲固定於牆上的長方形掛座。

充電壁掛底座

Dyson 無線吸塵器可插入壁掛式充電底座充電，為下一次清潔做準備。

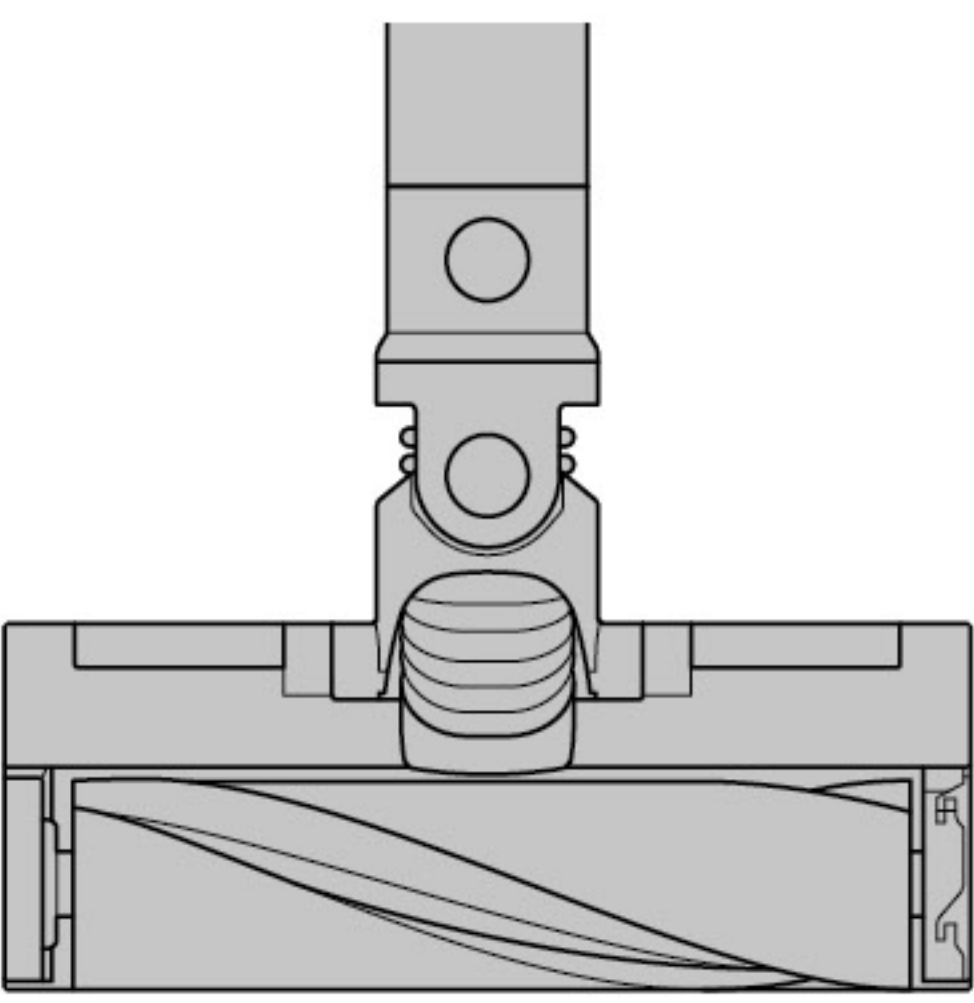

Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭
Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭使硬質地板上的隱藏塵垢無所遁形。



充電器是一個包含插頭、接頭端和電線的一體式裝置。

充電器

使用充電掛座或其他方式為您的無線吸塵器充電。

狹窄的接頭端在頂部，連接到集塵筒，而較寬的一端在底部，連接到吸頭或配件。



延長管

部分配件可能不包含，細節可能和所示不同。

您可以在 www.dyson.tw 購買其他配件。

無痕軟毛塵刷具有軟質刷毛吸頭，可清潔精緻表面。



無痕軟毛塵刷

精細清潔容易刮花的表面。自行清潔 – 旋轉式接口清除軟質刷毛上的灰塵。


由堅硬的金屬絲和耐用的塑膠製成的彈性軟管。



伸縮軟管

可為任何吸頭配件延伸 61cm 的彈性範圍，以清理居家與車內的高處或低處。

小型吸頭斜口機體內裝有馬達和電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵器。

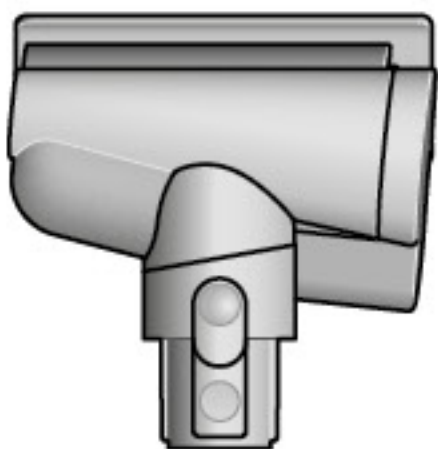

無纏結錐形吸頭

無纏結錐形刷條能將頭髮旋入集塵筒。用於狹小空間的馬達驅動清潔。

此工具為斜角扁平吸頭。



桌面清潔吸頭

專為清潔廚房檯面、桌子和堅硬表面而設計。

附在延長管上的塑膠收納夾。



配件收納夾

夾於吸塵器的延長管上以收納工具。




斜口長吸頭。

斜角縫隙吸頭

22°精密旋轉，深入狹窄縫隙輕鬆清潔難以觸達的區域，以及汽車置物空間。

開始使用

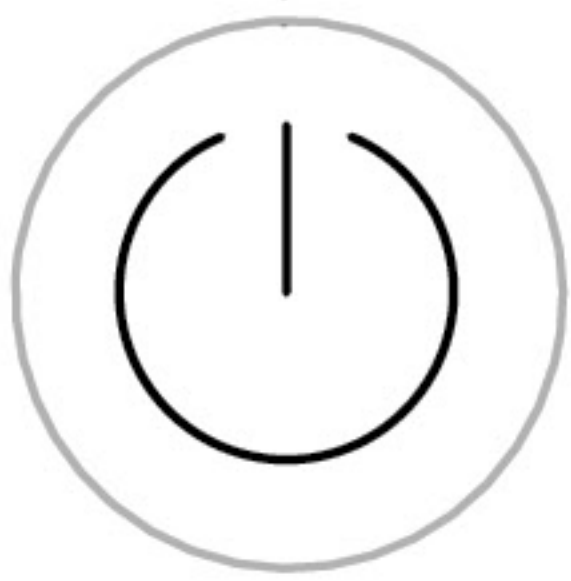

電源開關
按一下電源開關，舒適、持續清潔。

我們已卸除啟動鍵，因此您可以在清潔障礙物時輕鬆換手。



吸力模式
按下按鍵可變更吸力模式。

強效模式
提供最大吸力。密集的清除頑垢。

節能模式
電力及使用時間之間的最佳平衡。

吸塵器頂部的電源開關位置。

延長管與主體的連接，延長管釋放按鈕對準主體手柄上的按鈕。

箭頭指示配件可直接連接到主體或延長管末端。

箭頭顯示延長管末端連接到吸頭。

Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭
Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭使硬質地板上的隱藏塵垢無所遁形。

主體電源開關和模式按鈕位於機器頂部，搭配集塵筒底部關閉的集塵筒。

Dyson 吸塵器的主體連接到 Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭地板吸頭。

維護地板

確定吸頭或配件的底面乾淨、沒有任何可能造成損壞的物體。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請閱讀製造商建議的清潔說明。

本機設計用於硬質地板。機器上的刷條可能會損壞某些地板。如果在吸塵時使用旋轉刷條，某些踏墊材質可能會起毛球。若發生此種情況，建議在不使用電動地板吸頭的情況下吸塵，並諮詢地板製造商。

為您的無線吸塵器充電

為了獲得最佳體驗，建議在一打開包裝盒以及每次清潔後，將機器和所有電池充滿電。

電量不足時，手柄末端的 LED 燈將閃爍，需為電池充電。



將充電器直接連接到吸塵器手柄底部的充電點。您也可以按照充電掛座隨附安裝說明中的指示連接到充電掛座。

充電時，手柄末端的 LED 燈將閃爍藍色 LED 燈，充滿電後就會熄滅。

為電池充飽電最久需花費 3.5 個小時。電池設計為永久充電。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，機器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

在充電之前讓機器冷卻有助於延長電池壽命。

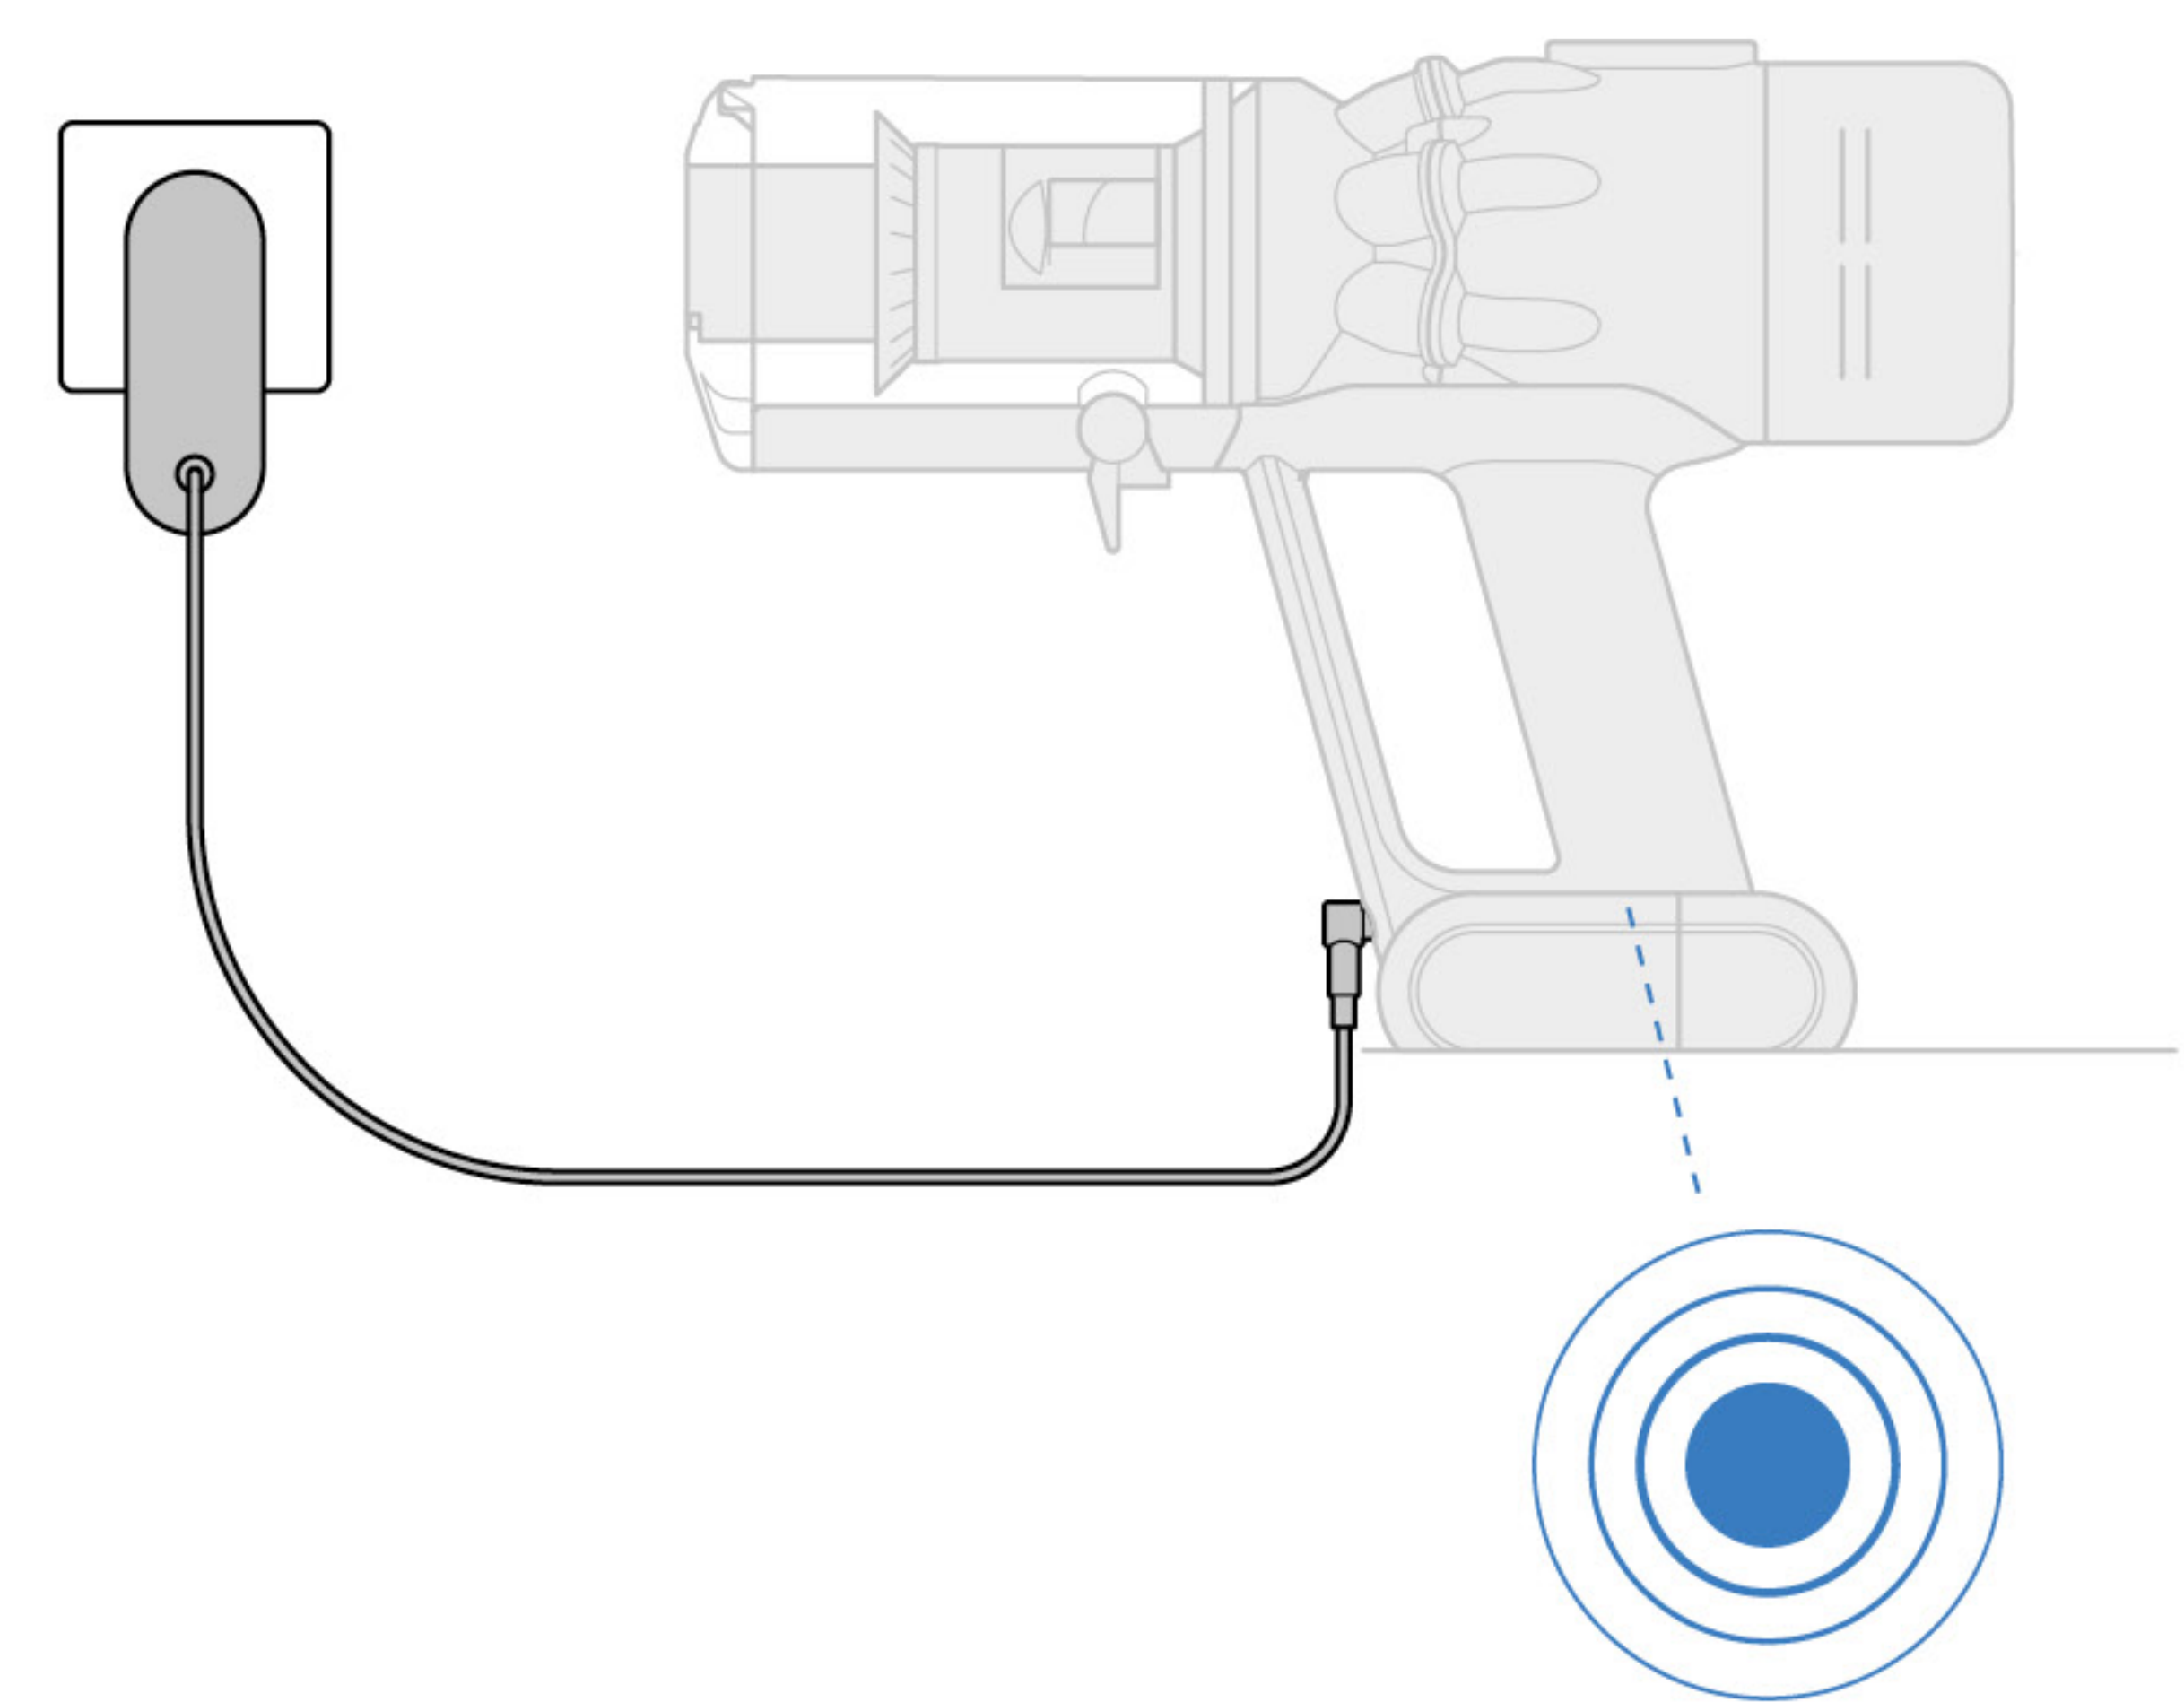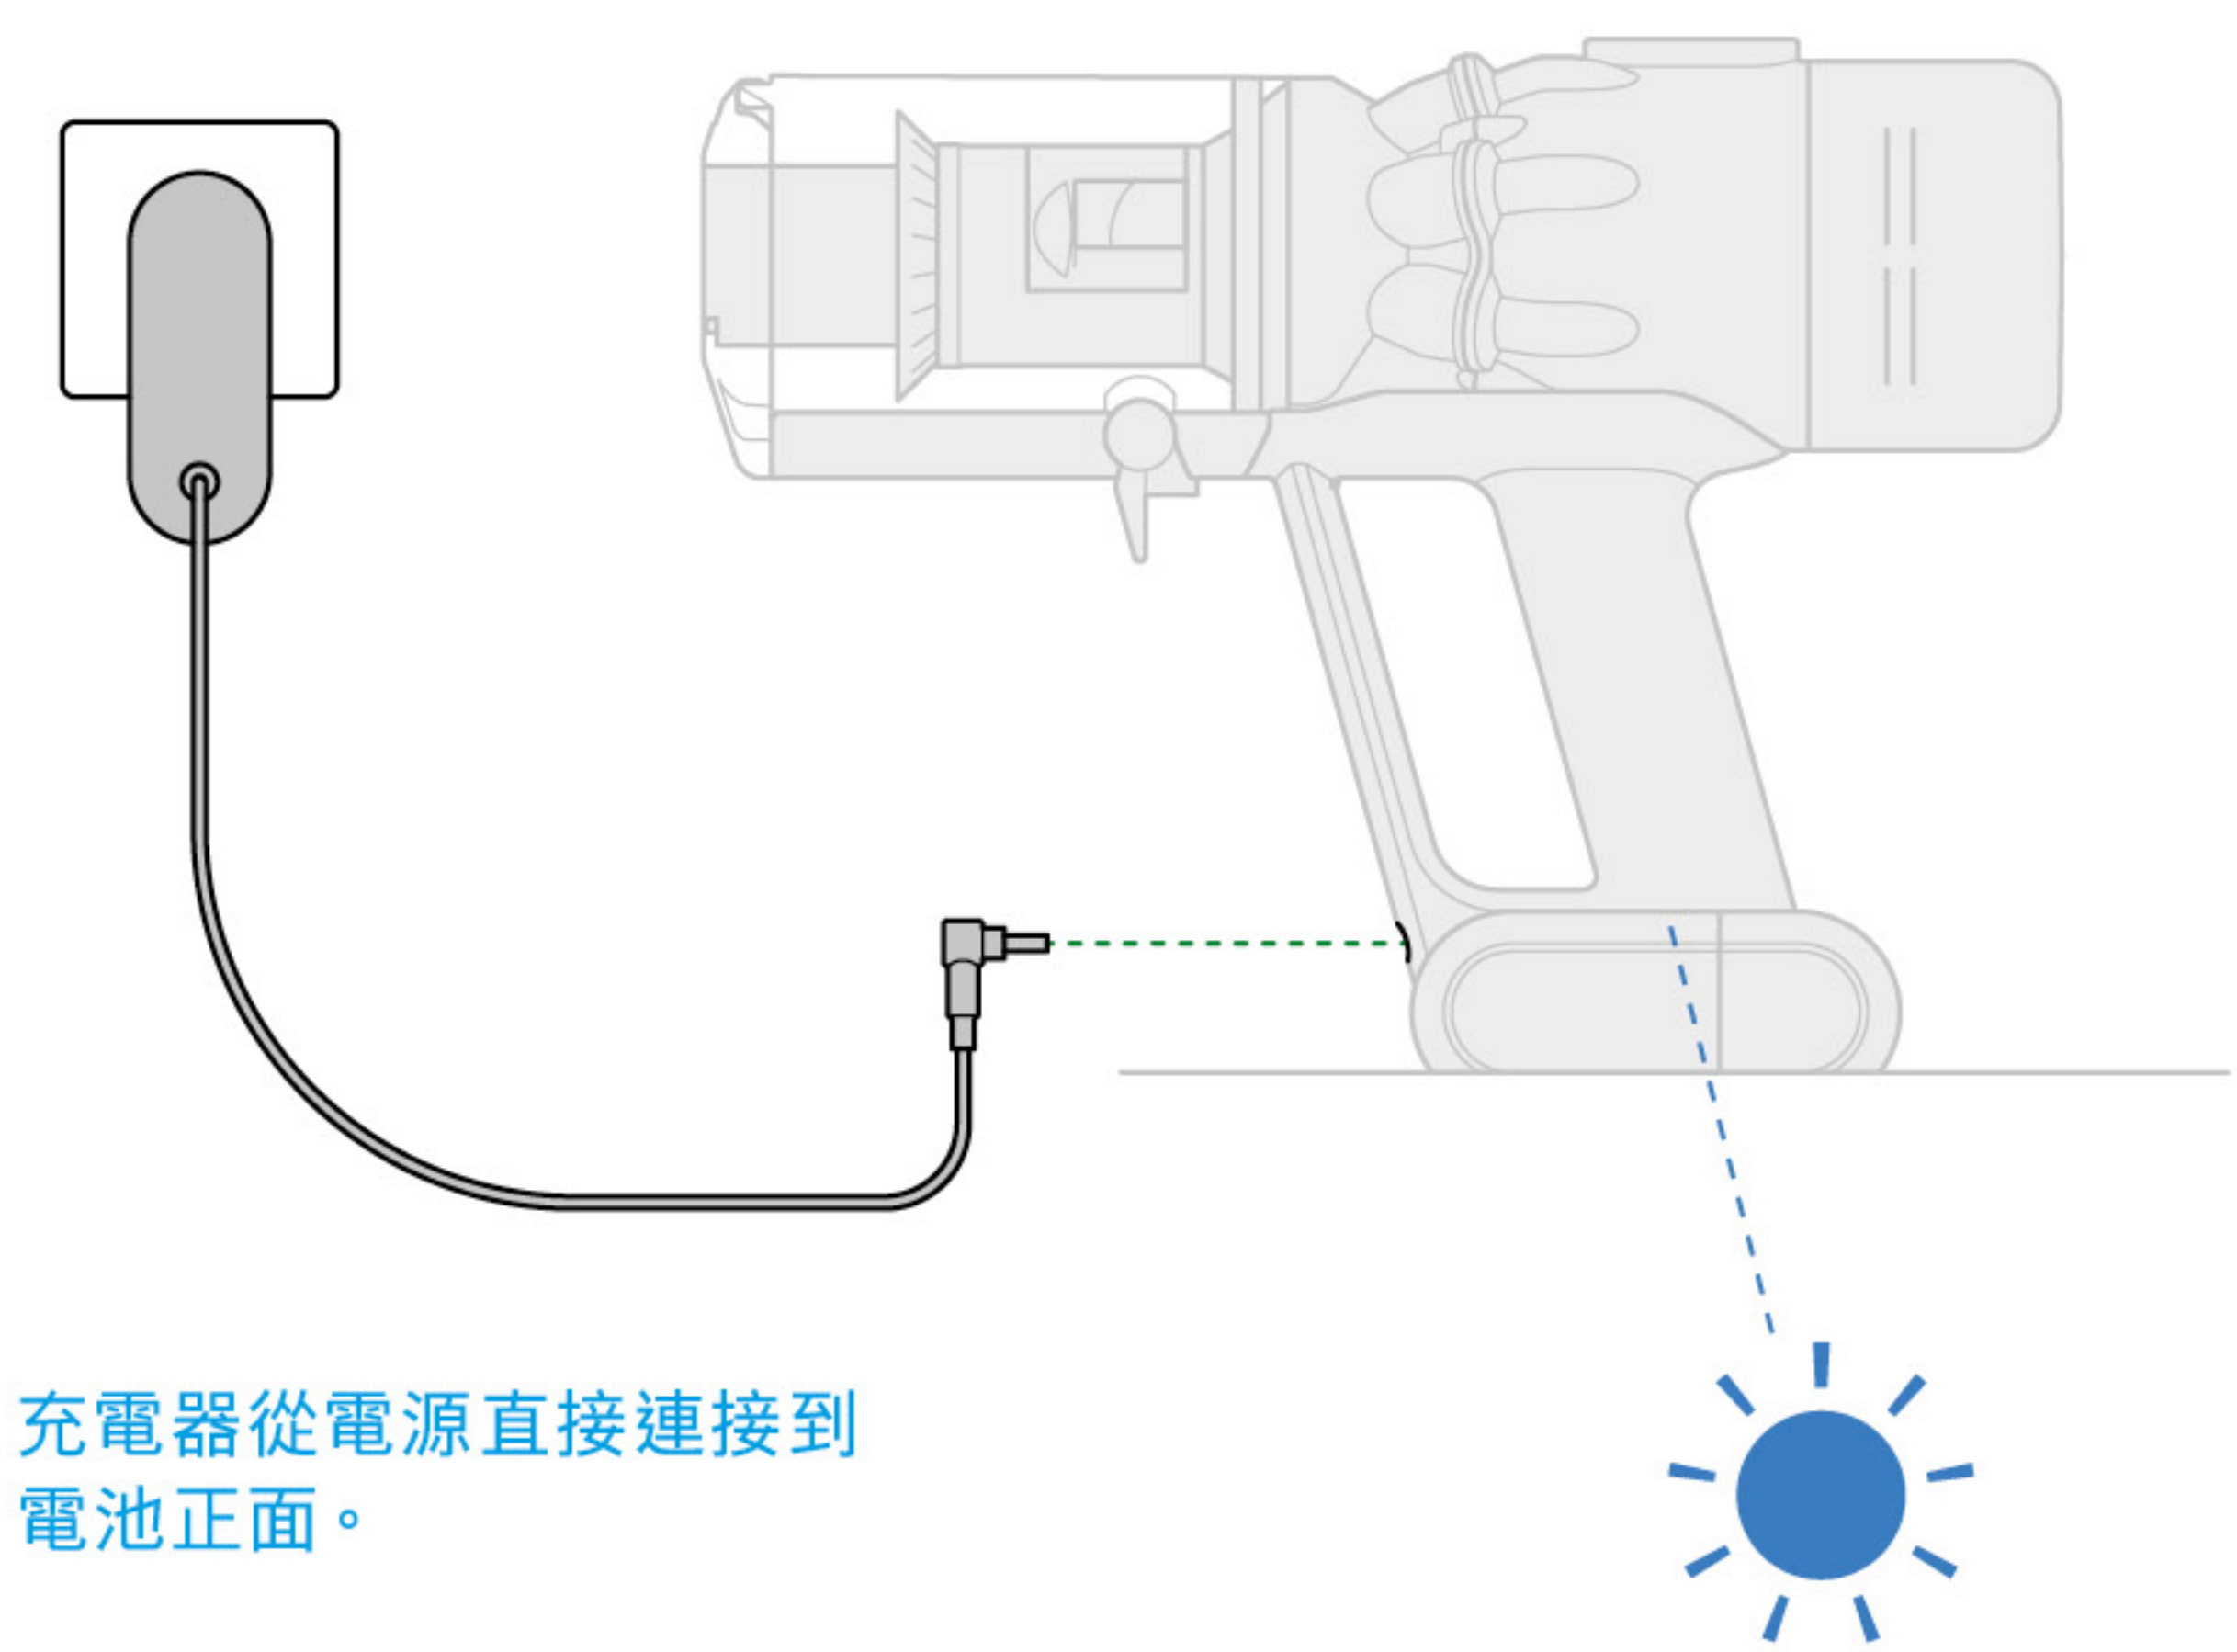

清空集塵筒

灰塵達到 MAX 刻度時，請立即清空集塵筒。如果在集塵筒裝滿時使用機器，可能需要更常清潔濾網。

移除延長管

按下延長管頂部的紅色延長管釋放按鈕，並將延長管拉離集塵筒。

倒出灰塵

將吸塵器朝下拿到垃圾桶上方。

用力按下紅色集塵筒釋放按鈕。集塵筒將向下滑動，之後可清潔風罩，集塵筒底座將打開。

如未完全按下紅色集塵筒釋放按鈕，集塵筒底座將無法打開。

取下集塵筒以清空：

如果集塵筒沒有完全清空，請卸除集塵筒並清空灰塵。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。

減少灰塵接觸

清空時，用防塵袋緊緊包住集塵筒。小心取下集塵筒，將塑膠袋緊緊密封並丟棄。

更換集塵筒


如果已卸除集塵筒，請將其滑回滑軌上。確定集塵筒和蓋子都就定位。

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和蓋子都卡入正確位置。重新連接延長管。


關閉集塵筒

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

吸塵器集塵筒上的 MAX 刻度，顯示當吸塵器在正常使用角度時，灰塵量不應超過最滿標記。

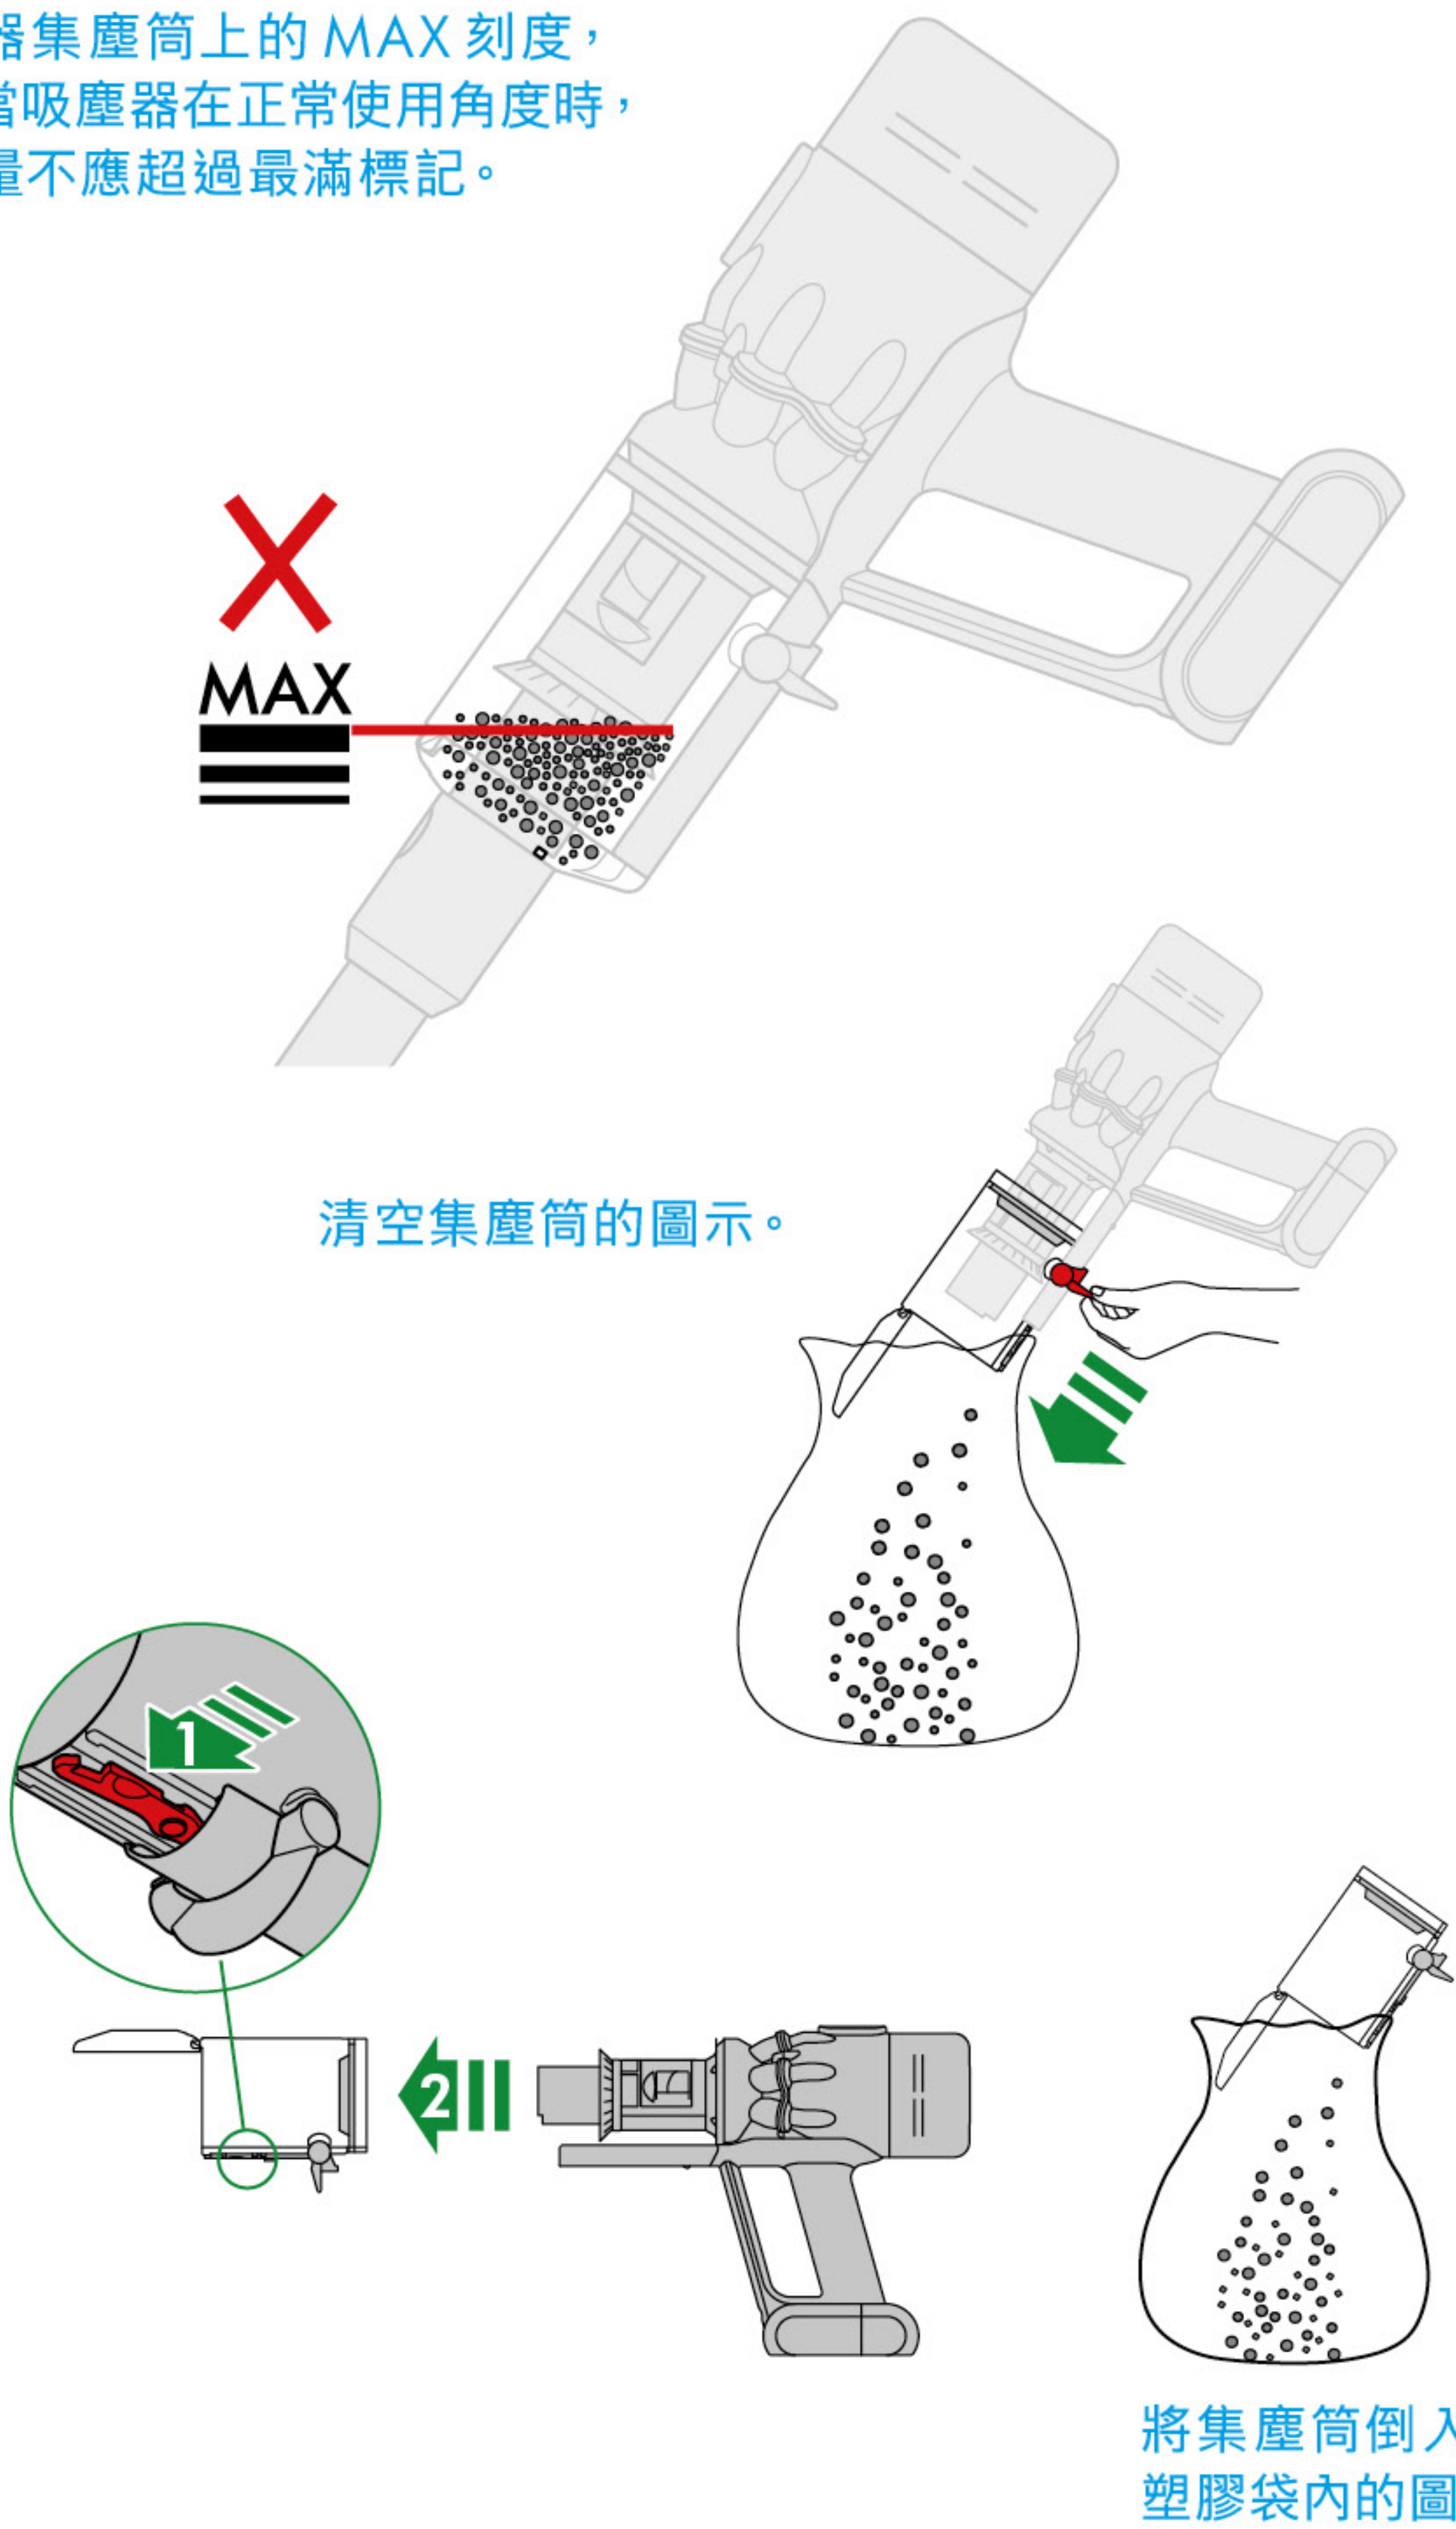

集塵筒蓋發出
咔嗒聲表示關閉，
集塵筒向上推至
完全卡入到位後
再次發出咔嗒聲。

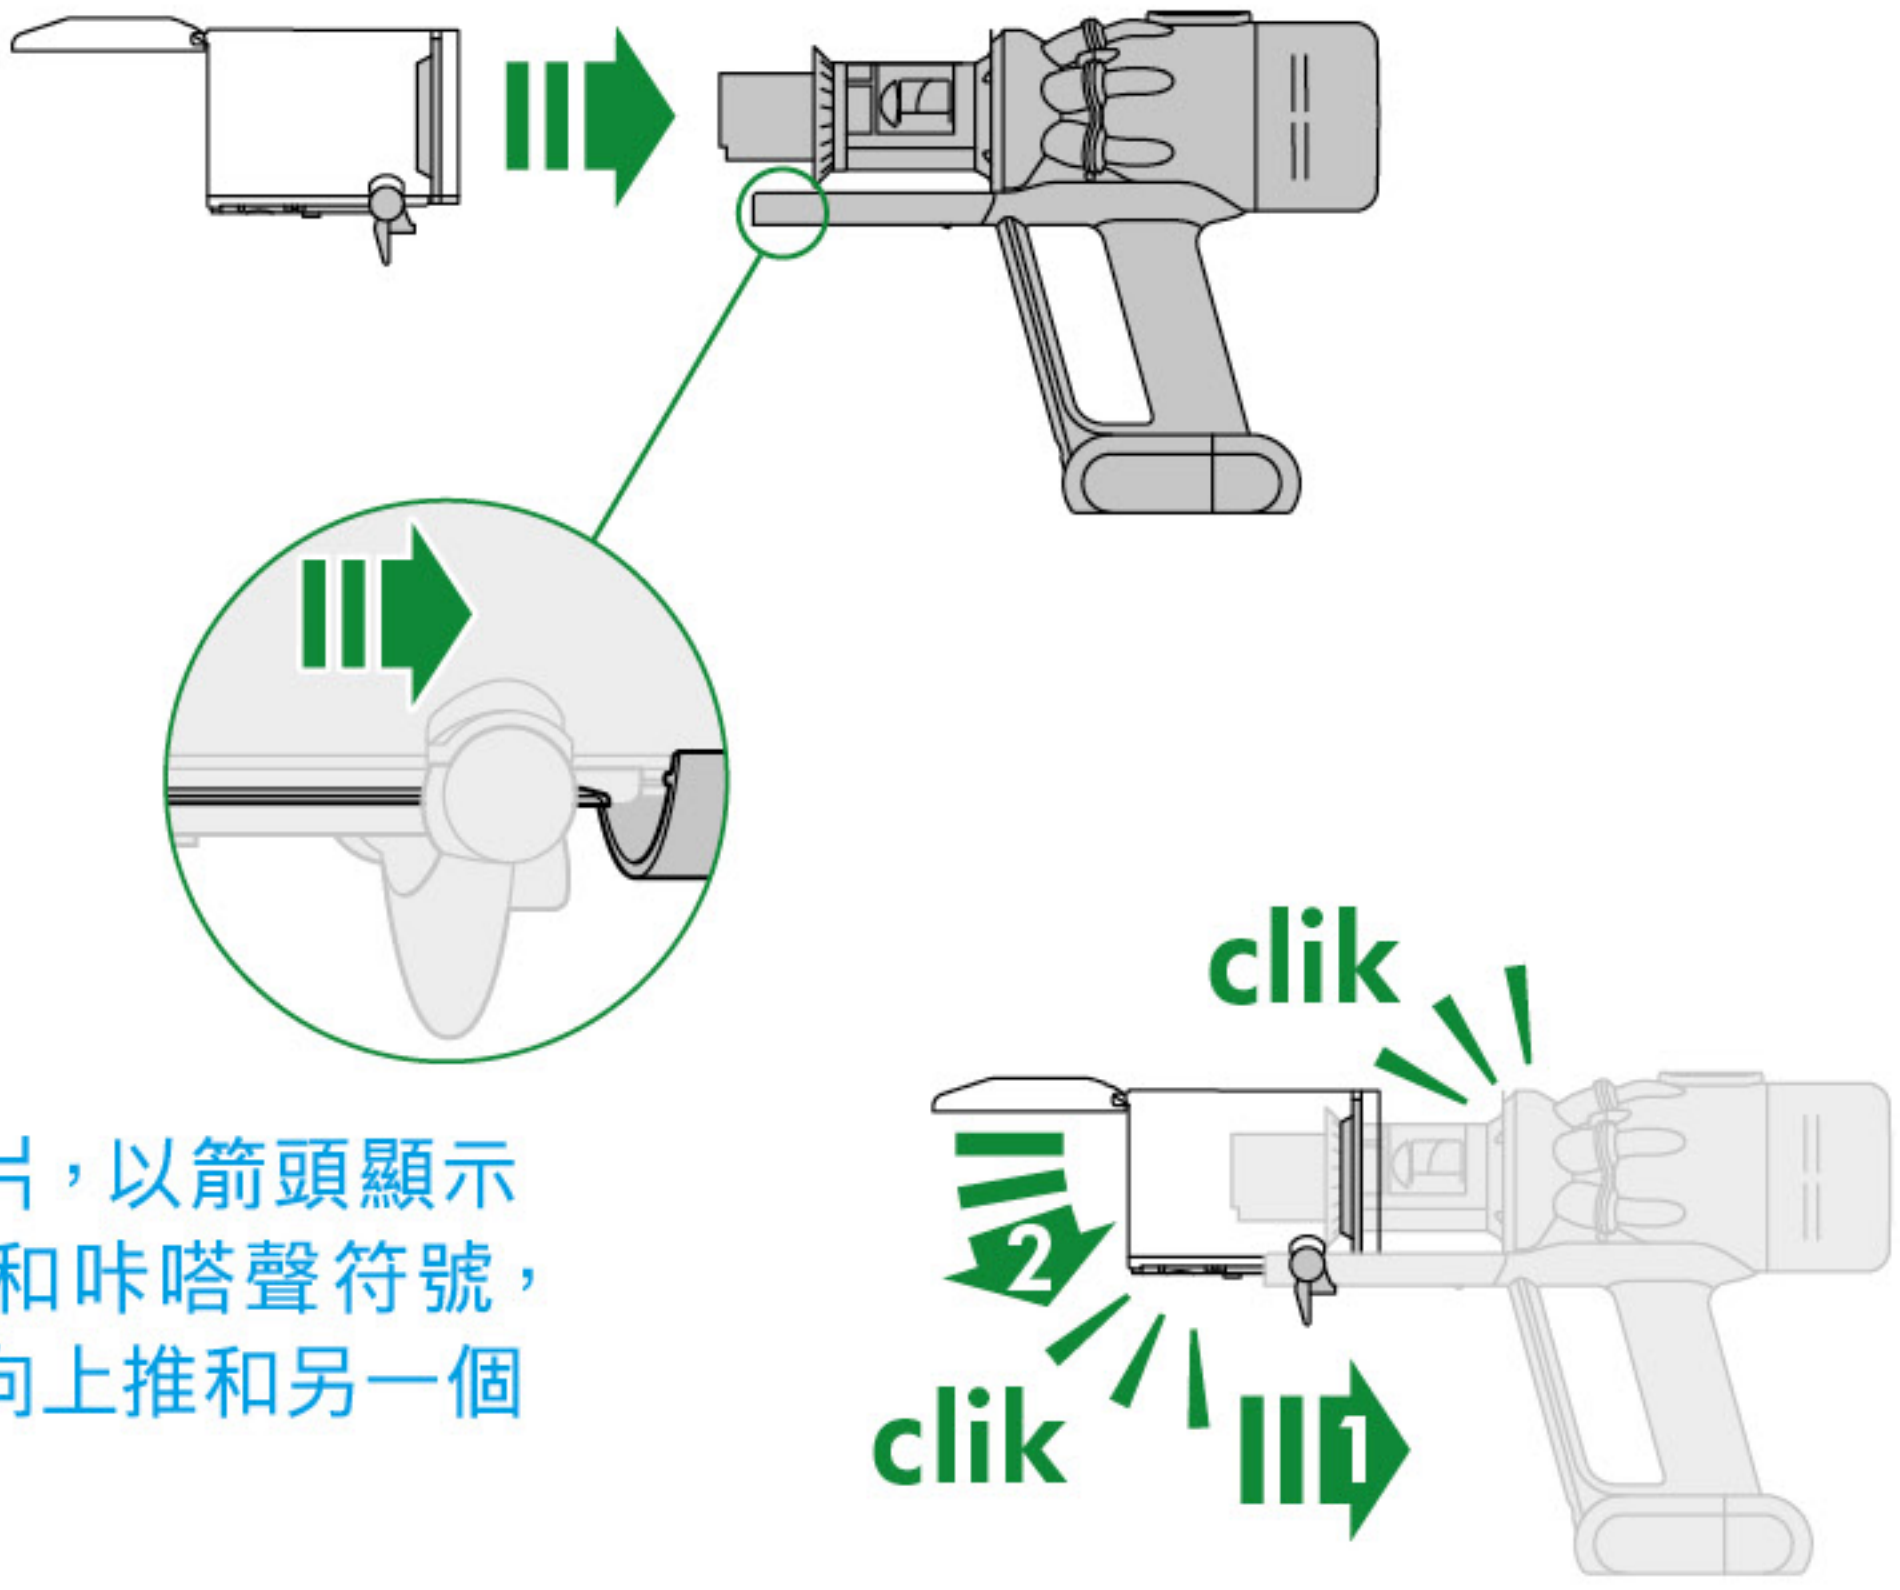

清潔集塵筒

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

清潔集塵筒

如果需要清潔集塵筒，請按照「清空集塵筒」部分中的說明清空。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。


要清潔集塵筒，可以使用微濕的無絨布，或在流水下沖洗。切勿將集塵筒完全浸入水中。清潔完集塵筒後，請置放至完全乾透後再裝回。

確保集塵筒和封條完全乾燥後再重新裝回機器內。

更換集塵筒

將脊柱插入集塵筒滑軌。

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置，以關閉集塵筒。

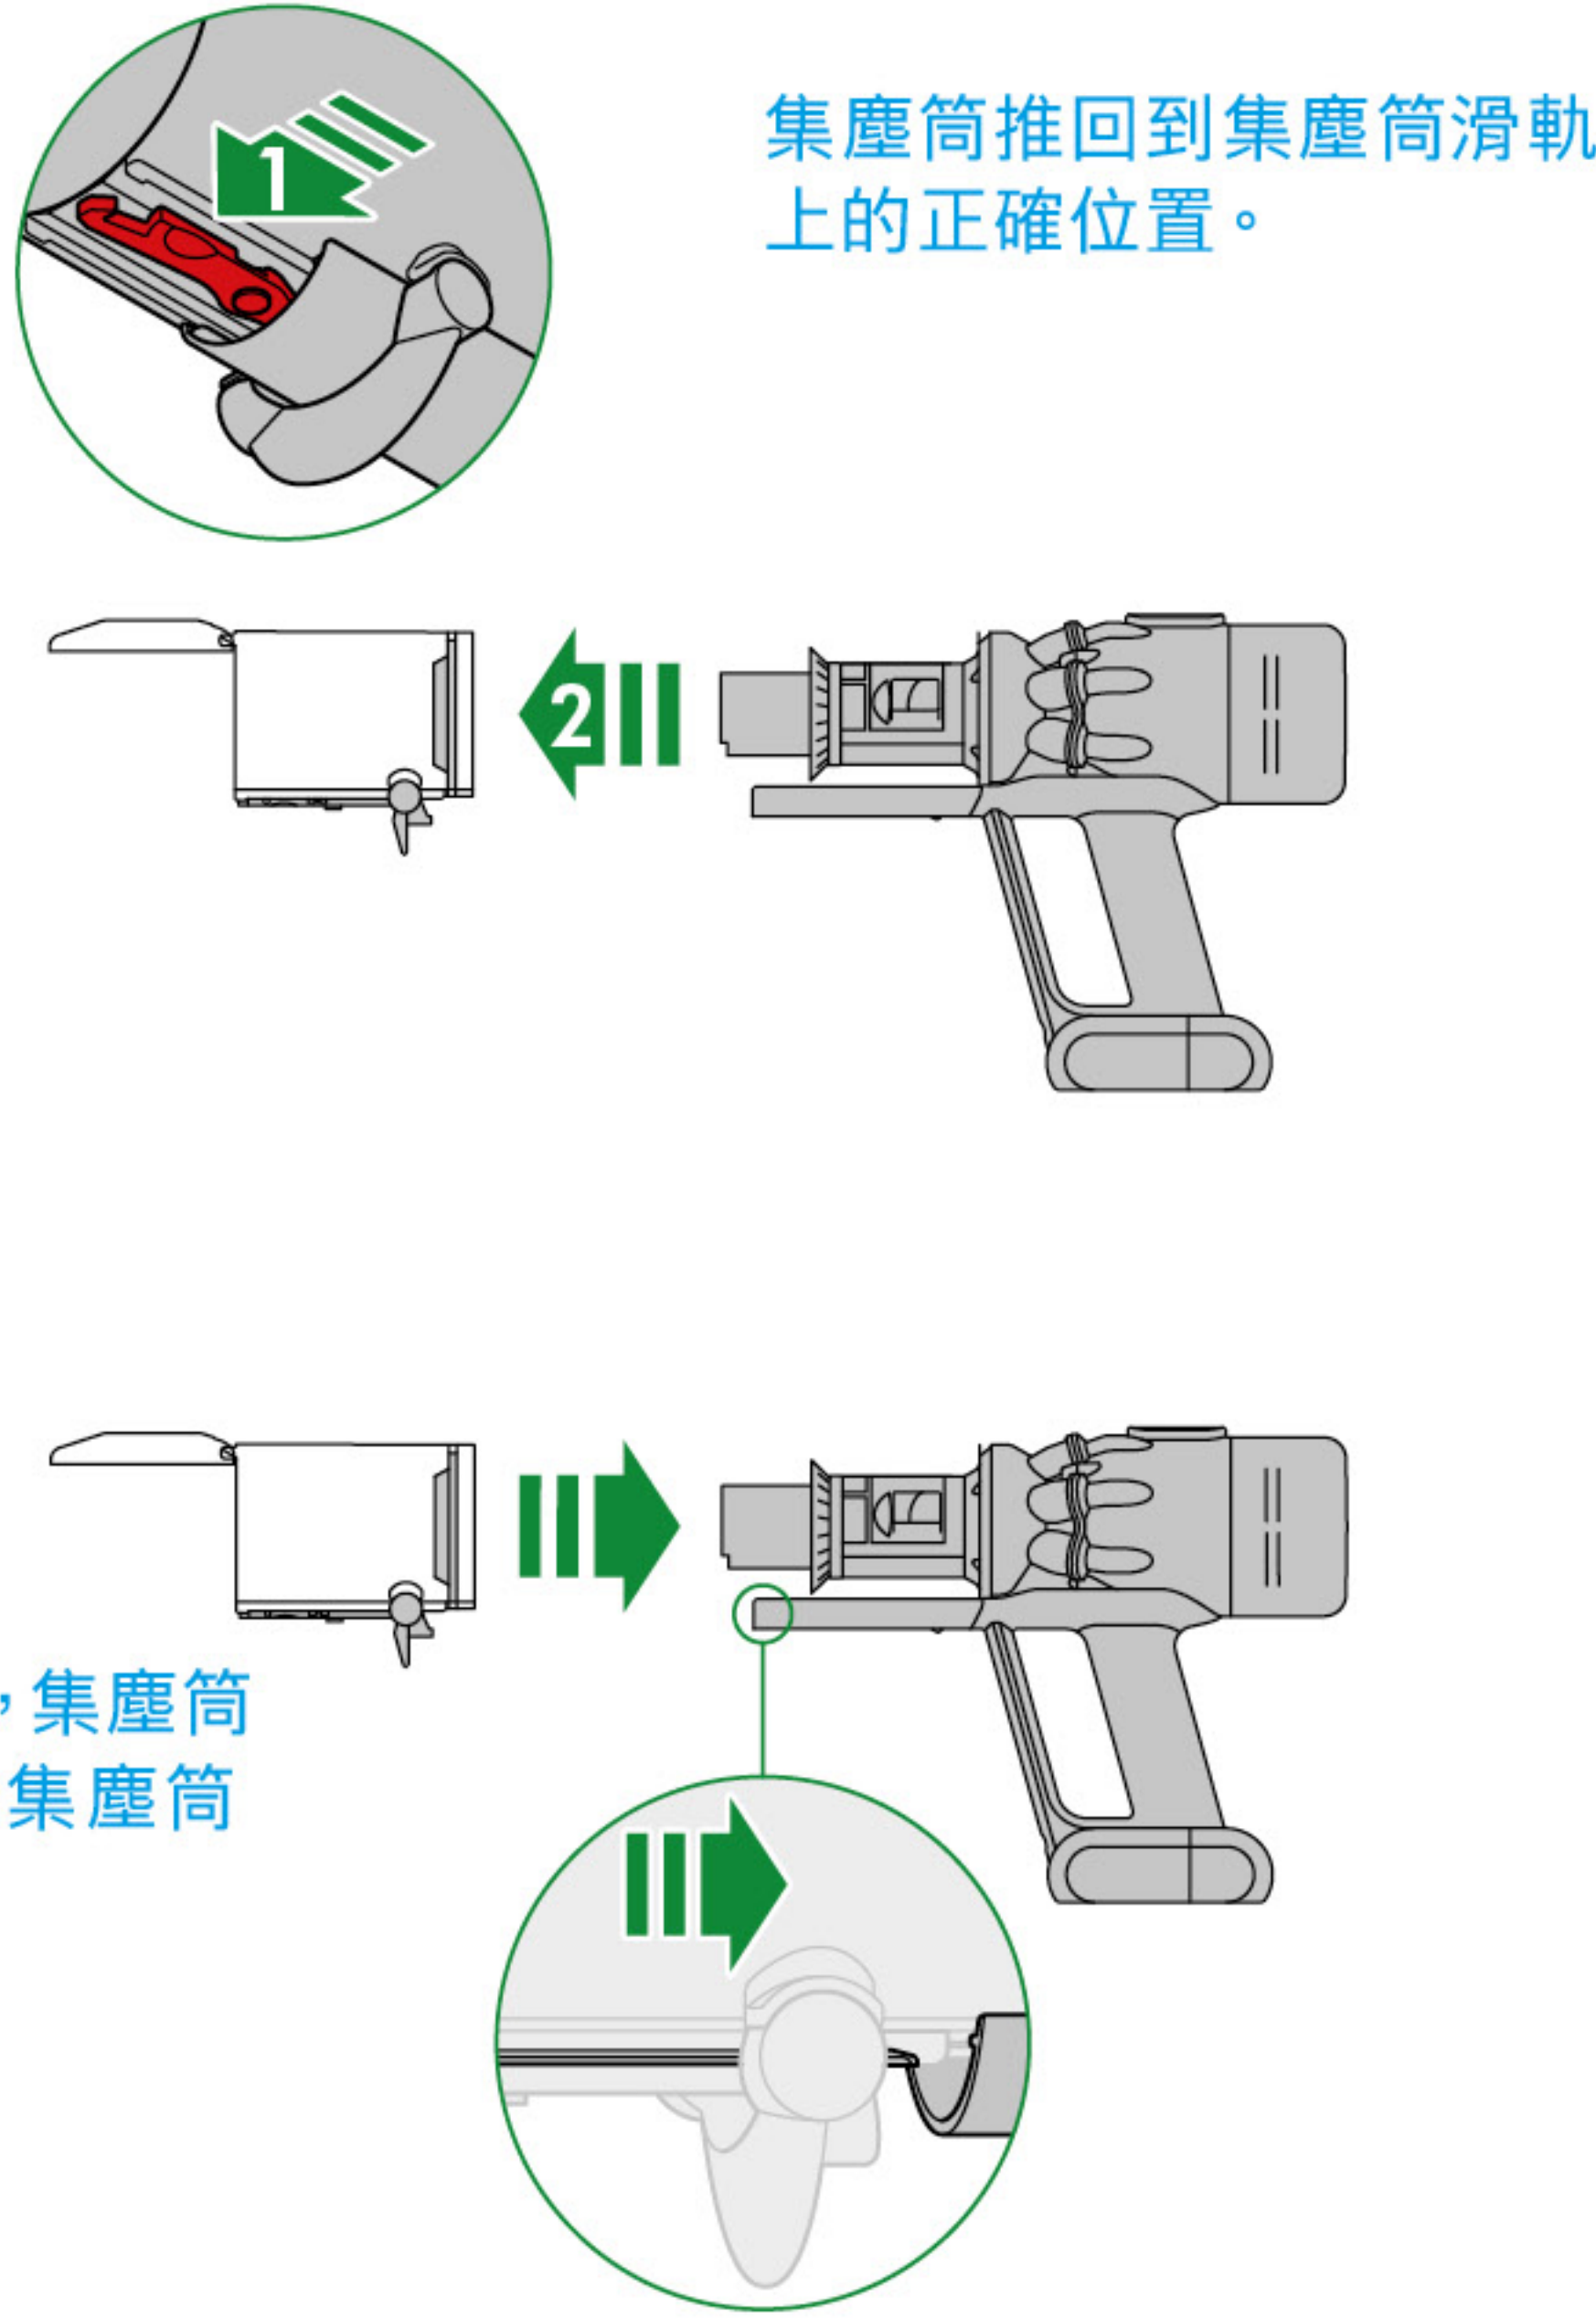

清除堵塞

如果吸塵器偵測到堵塞，馬達會抖動六次。在清除堵塞之前，您將無法使用吸塵器。

如果您在馬達抖動時嘗試使用機器，將自動斷電。



請等待您的無線吸塵器冷卻後再檢查阻塞。

取下集塵筒後，檢查阻塞，要特別注意位於吸塵器右側、緊接在集塵筒與吸塵器主體連接處下方的入氣口。

在檢查阻塞之前，請先中斷您的無線吸塵器與充電器的連接。小心尖銳物體。

請等待您的無線吸塵器冷卻後再檢查阻塞。

檢查阻塞時請勿使用您的無線吸塵器，否則可能會造成傷害。

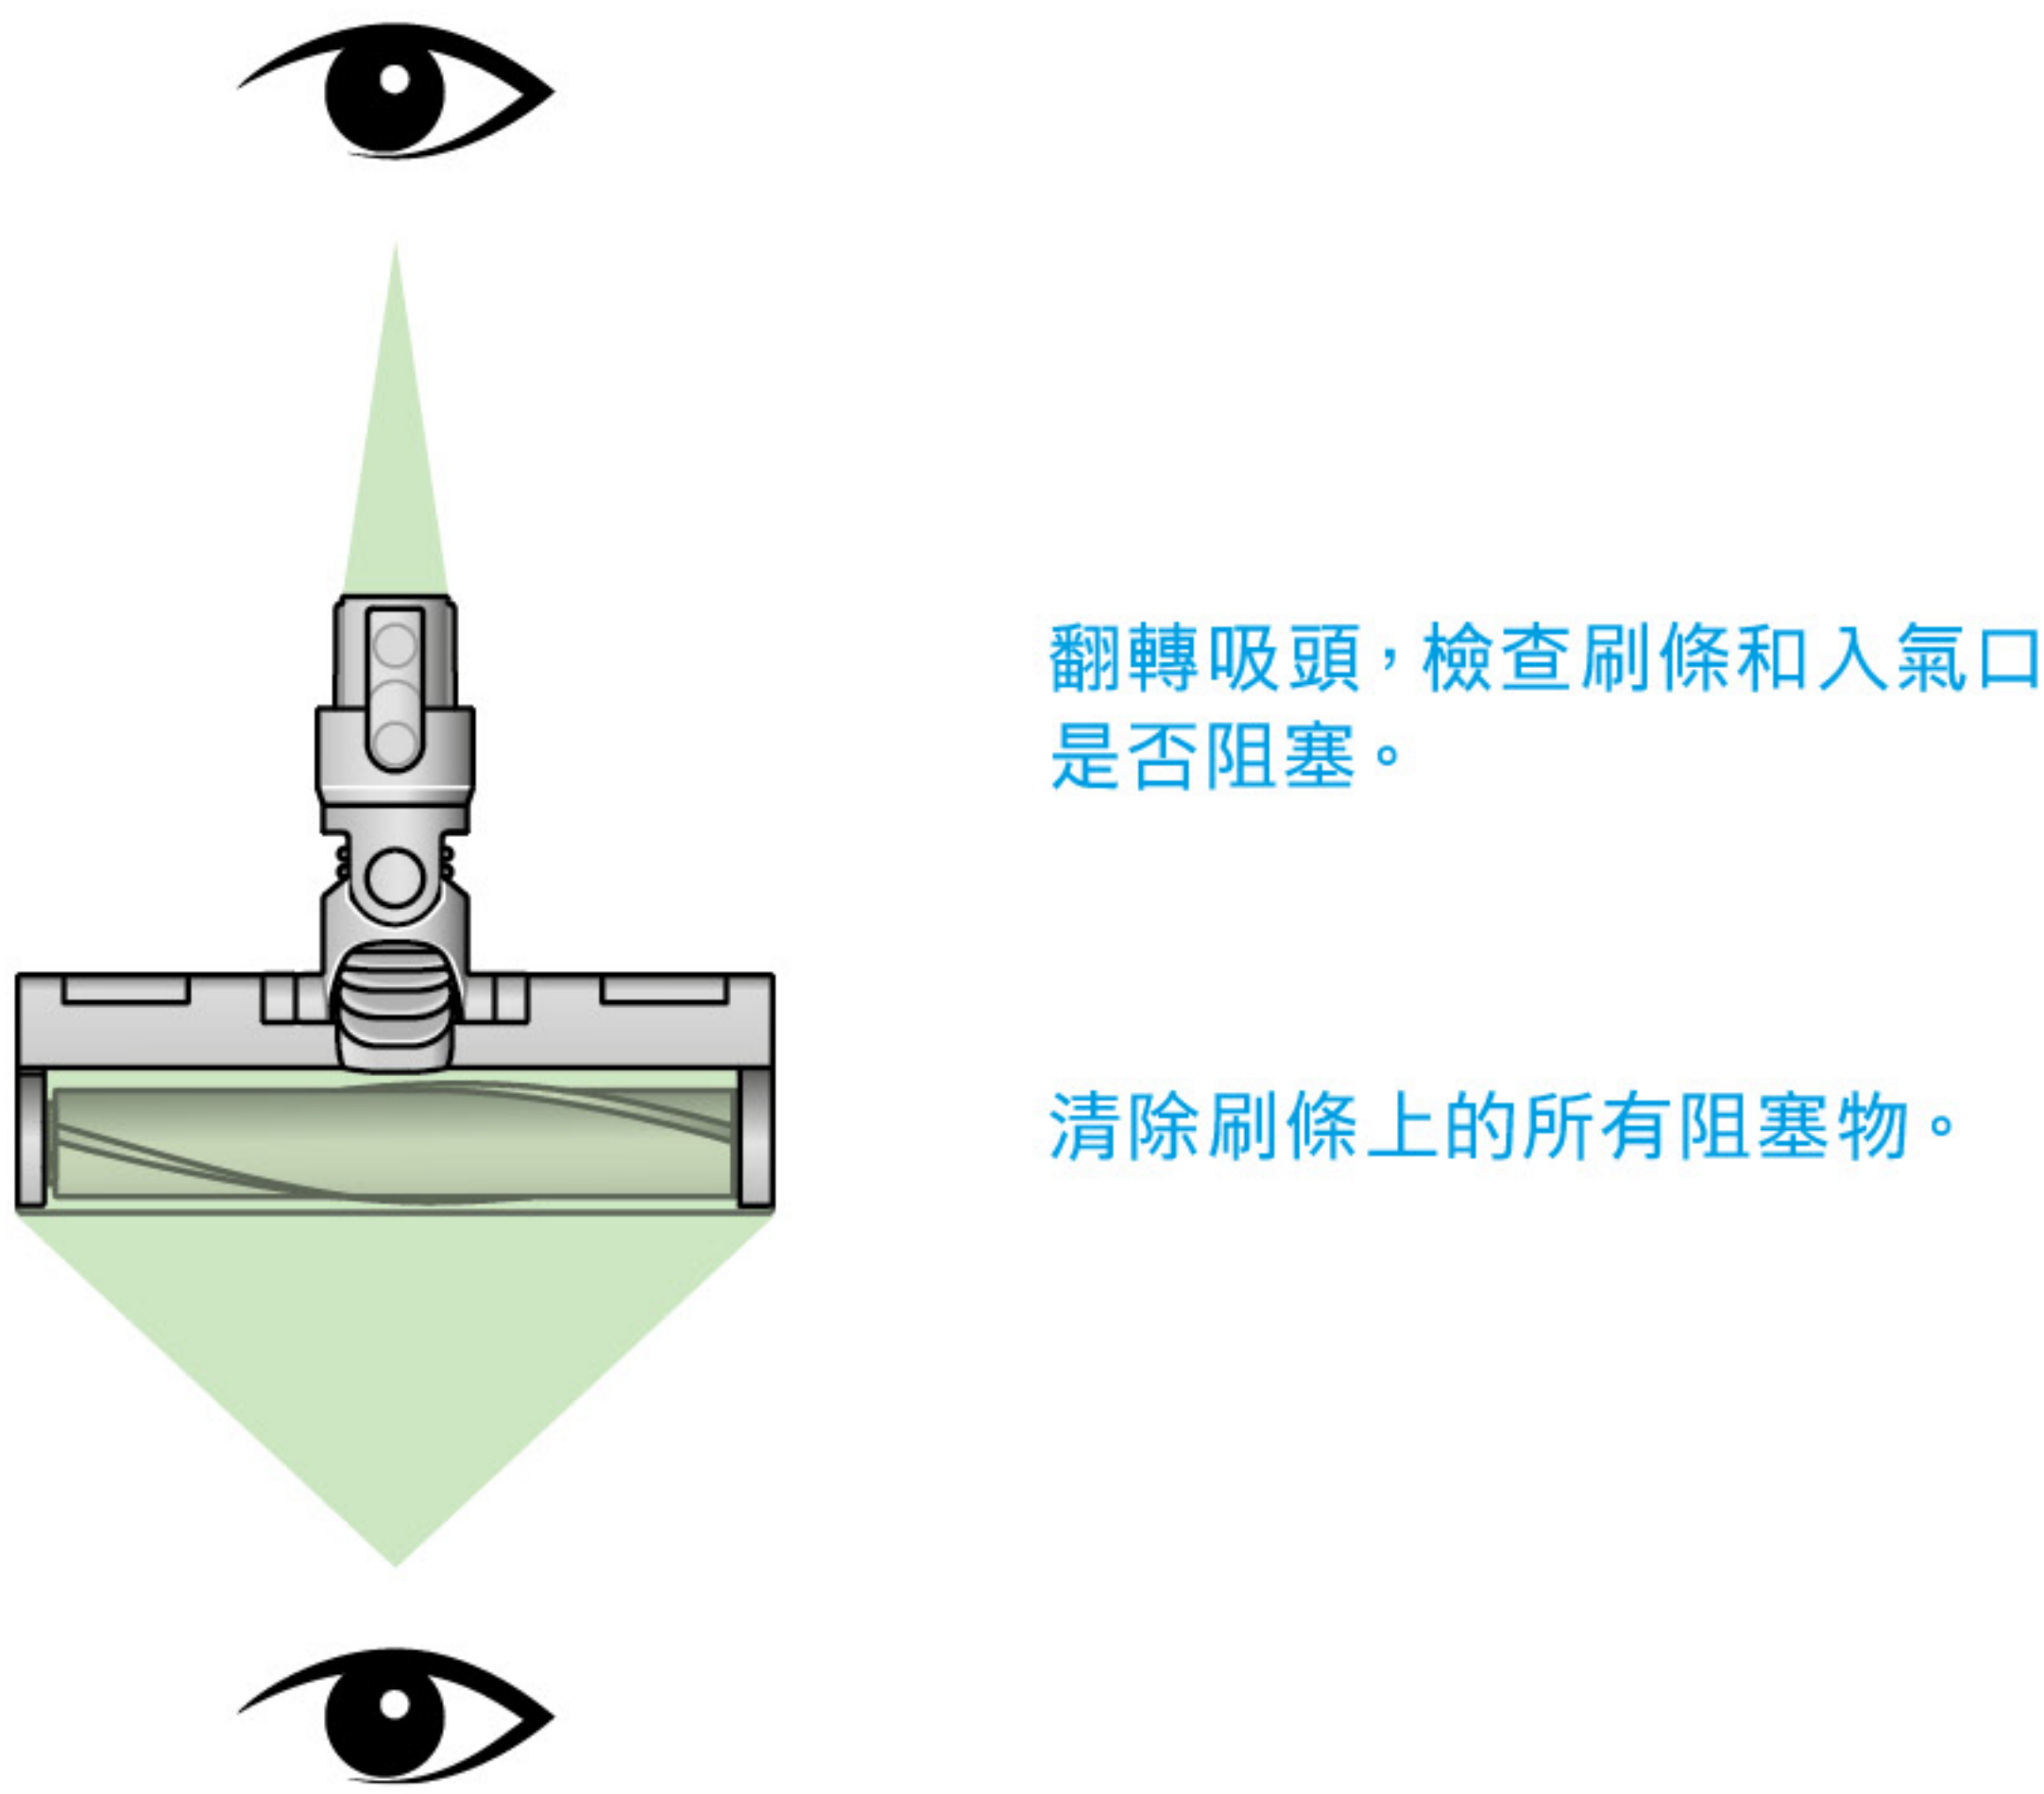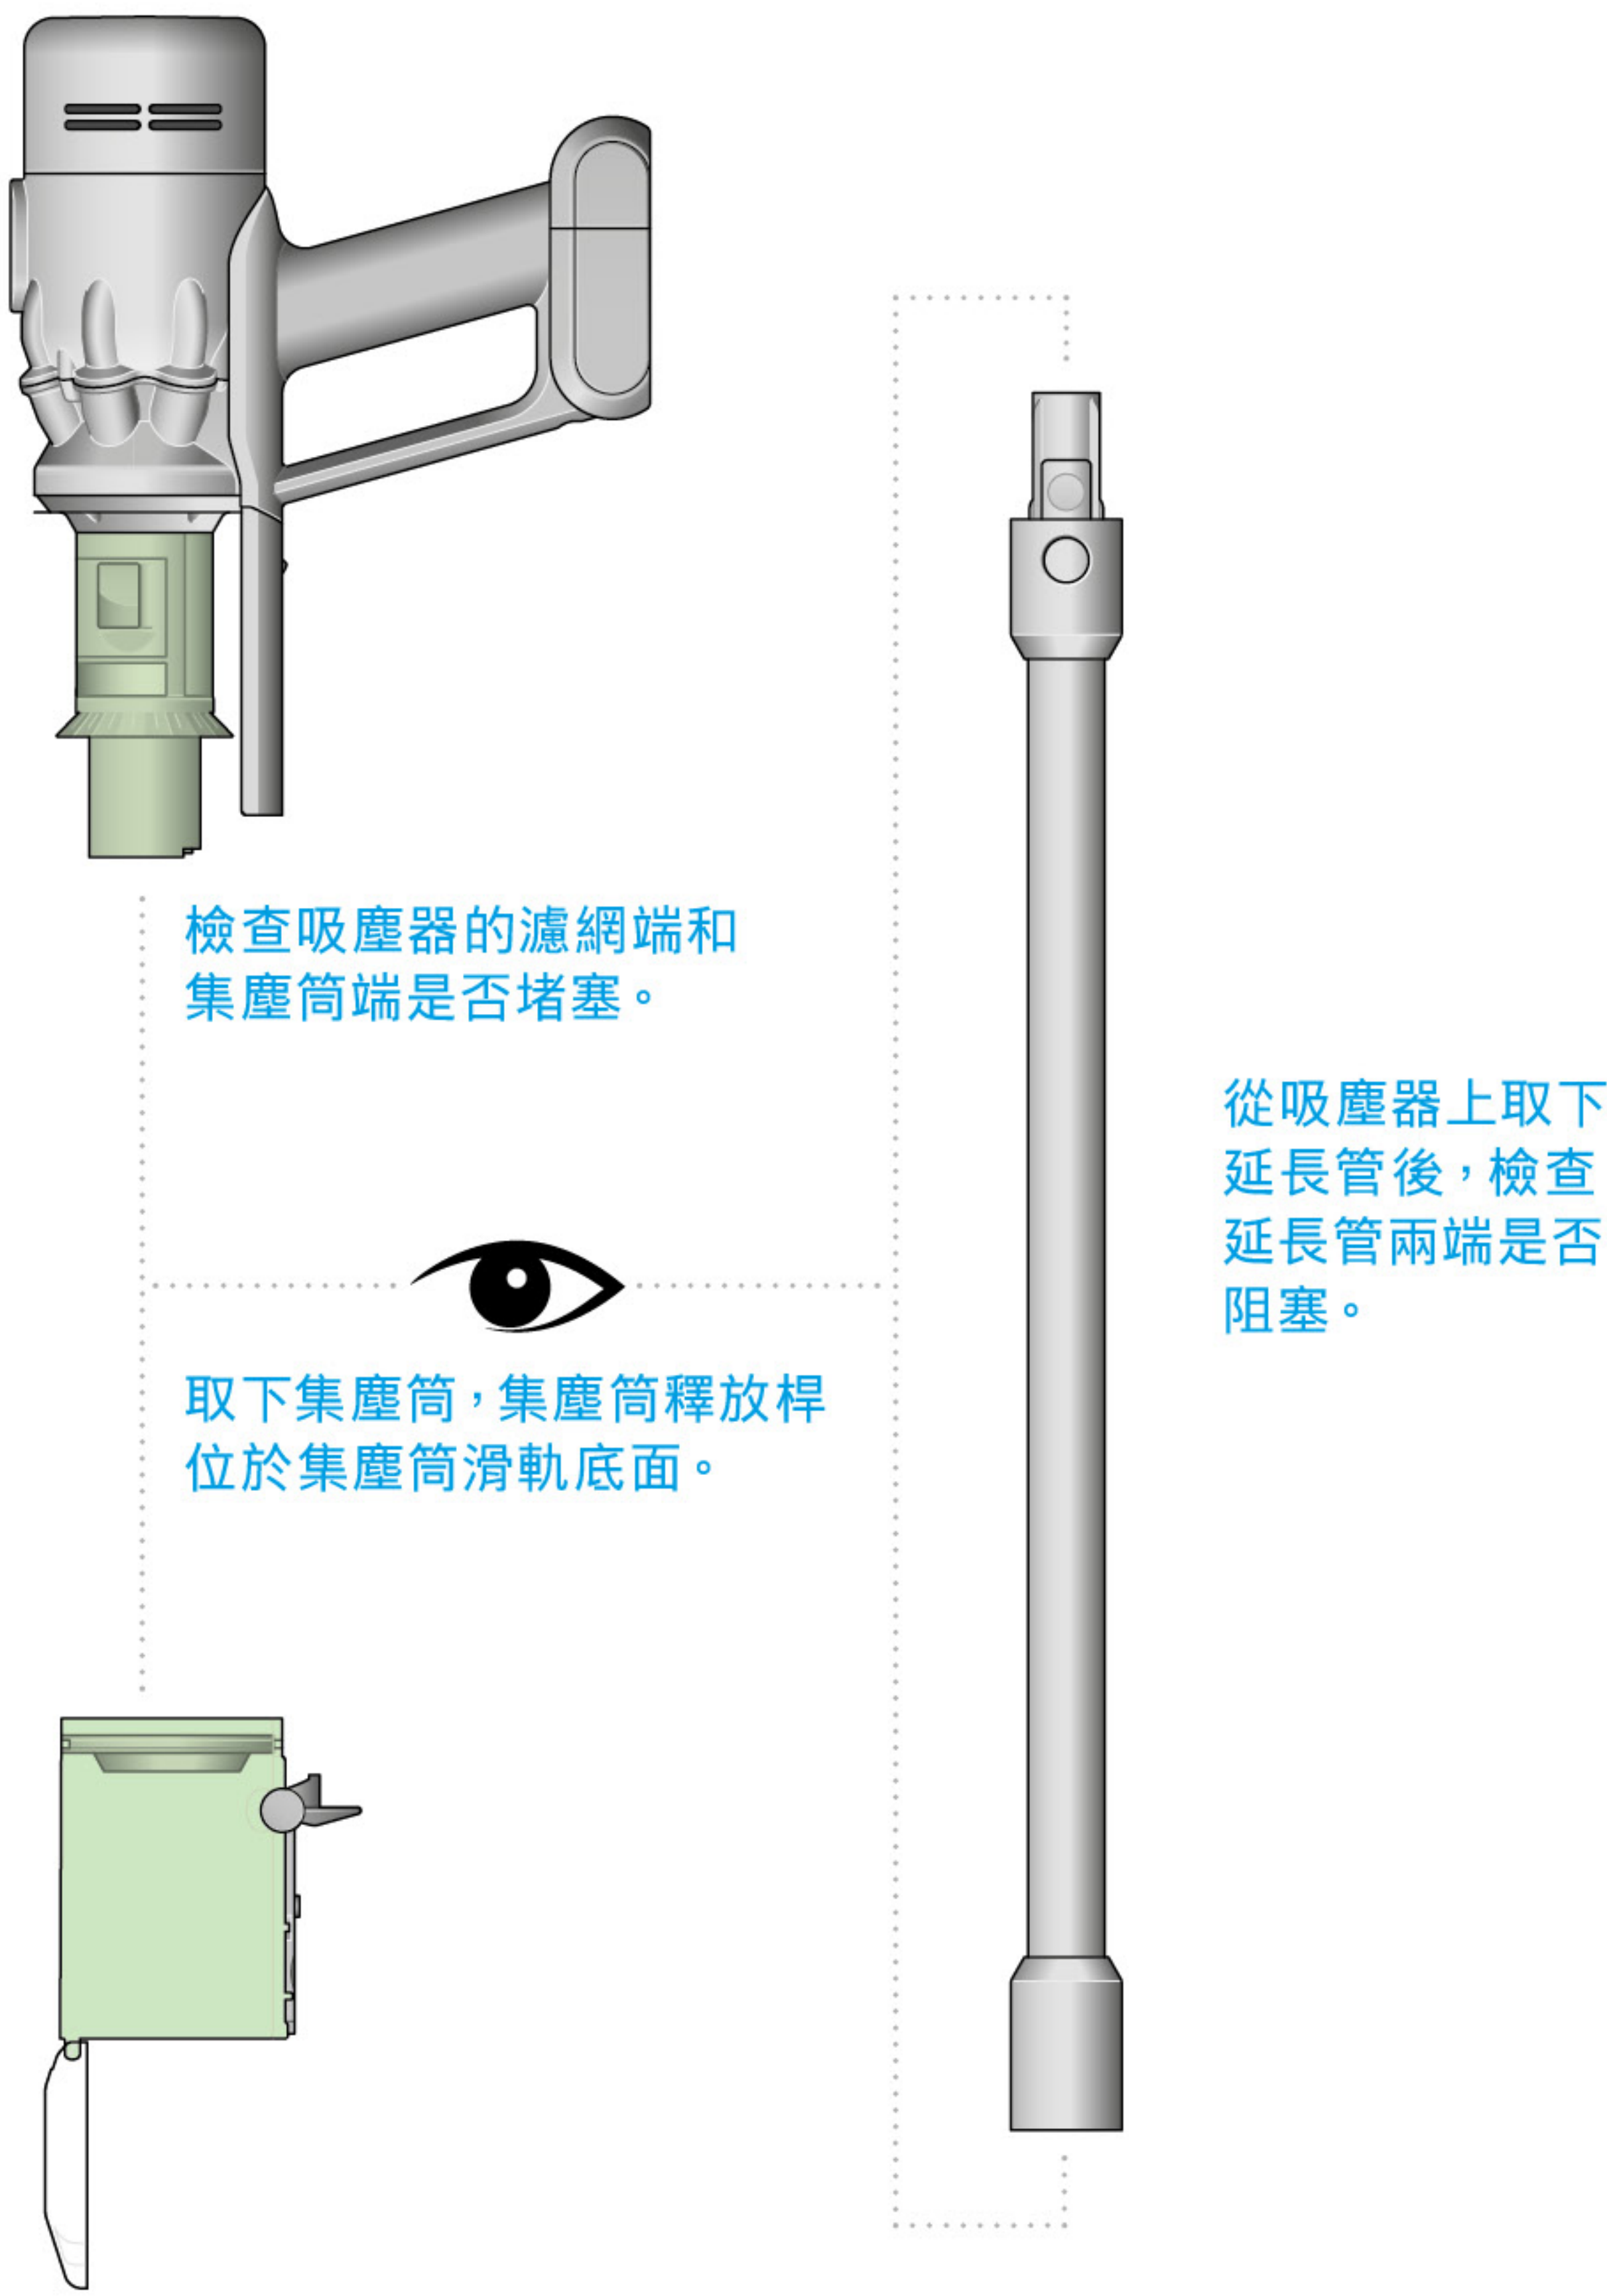

清除無纏結錐形吸頭中的阻塞物

無纏結錐形吸頭沒有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除阻塞物。

確保吸塵器已與充電器分離。

移除蓋子和刷條

從延長管或吸塵器移除無纏結錐形吸頭。

將底板推開。按下紅色桿以鬆開吸頭蓋。

將吸頭蓋從吸頭主體拉出。

檢查堵塞

從主體上用力拉出刷條。

檢查無纏結錐形吸頭三個零件是否有堵塞並加以清除。

您的無纏結錐形吸頭不可清洗。用微濕的無絨布擦拭。



切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

重新組裝無纏結錐形吸頭

將刷條歸位，用力壓下直到卡入定位。

檢查紅色鎖定桿是否在打開位置。調整清潔吸頭蓋對齊主體上的指引線。往下推直到卡入定位。

將紅色鎖定桿往上推直到卡入定位，並把底板推回定位。

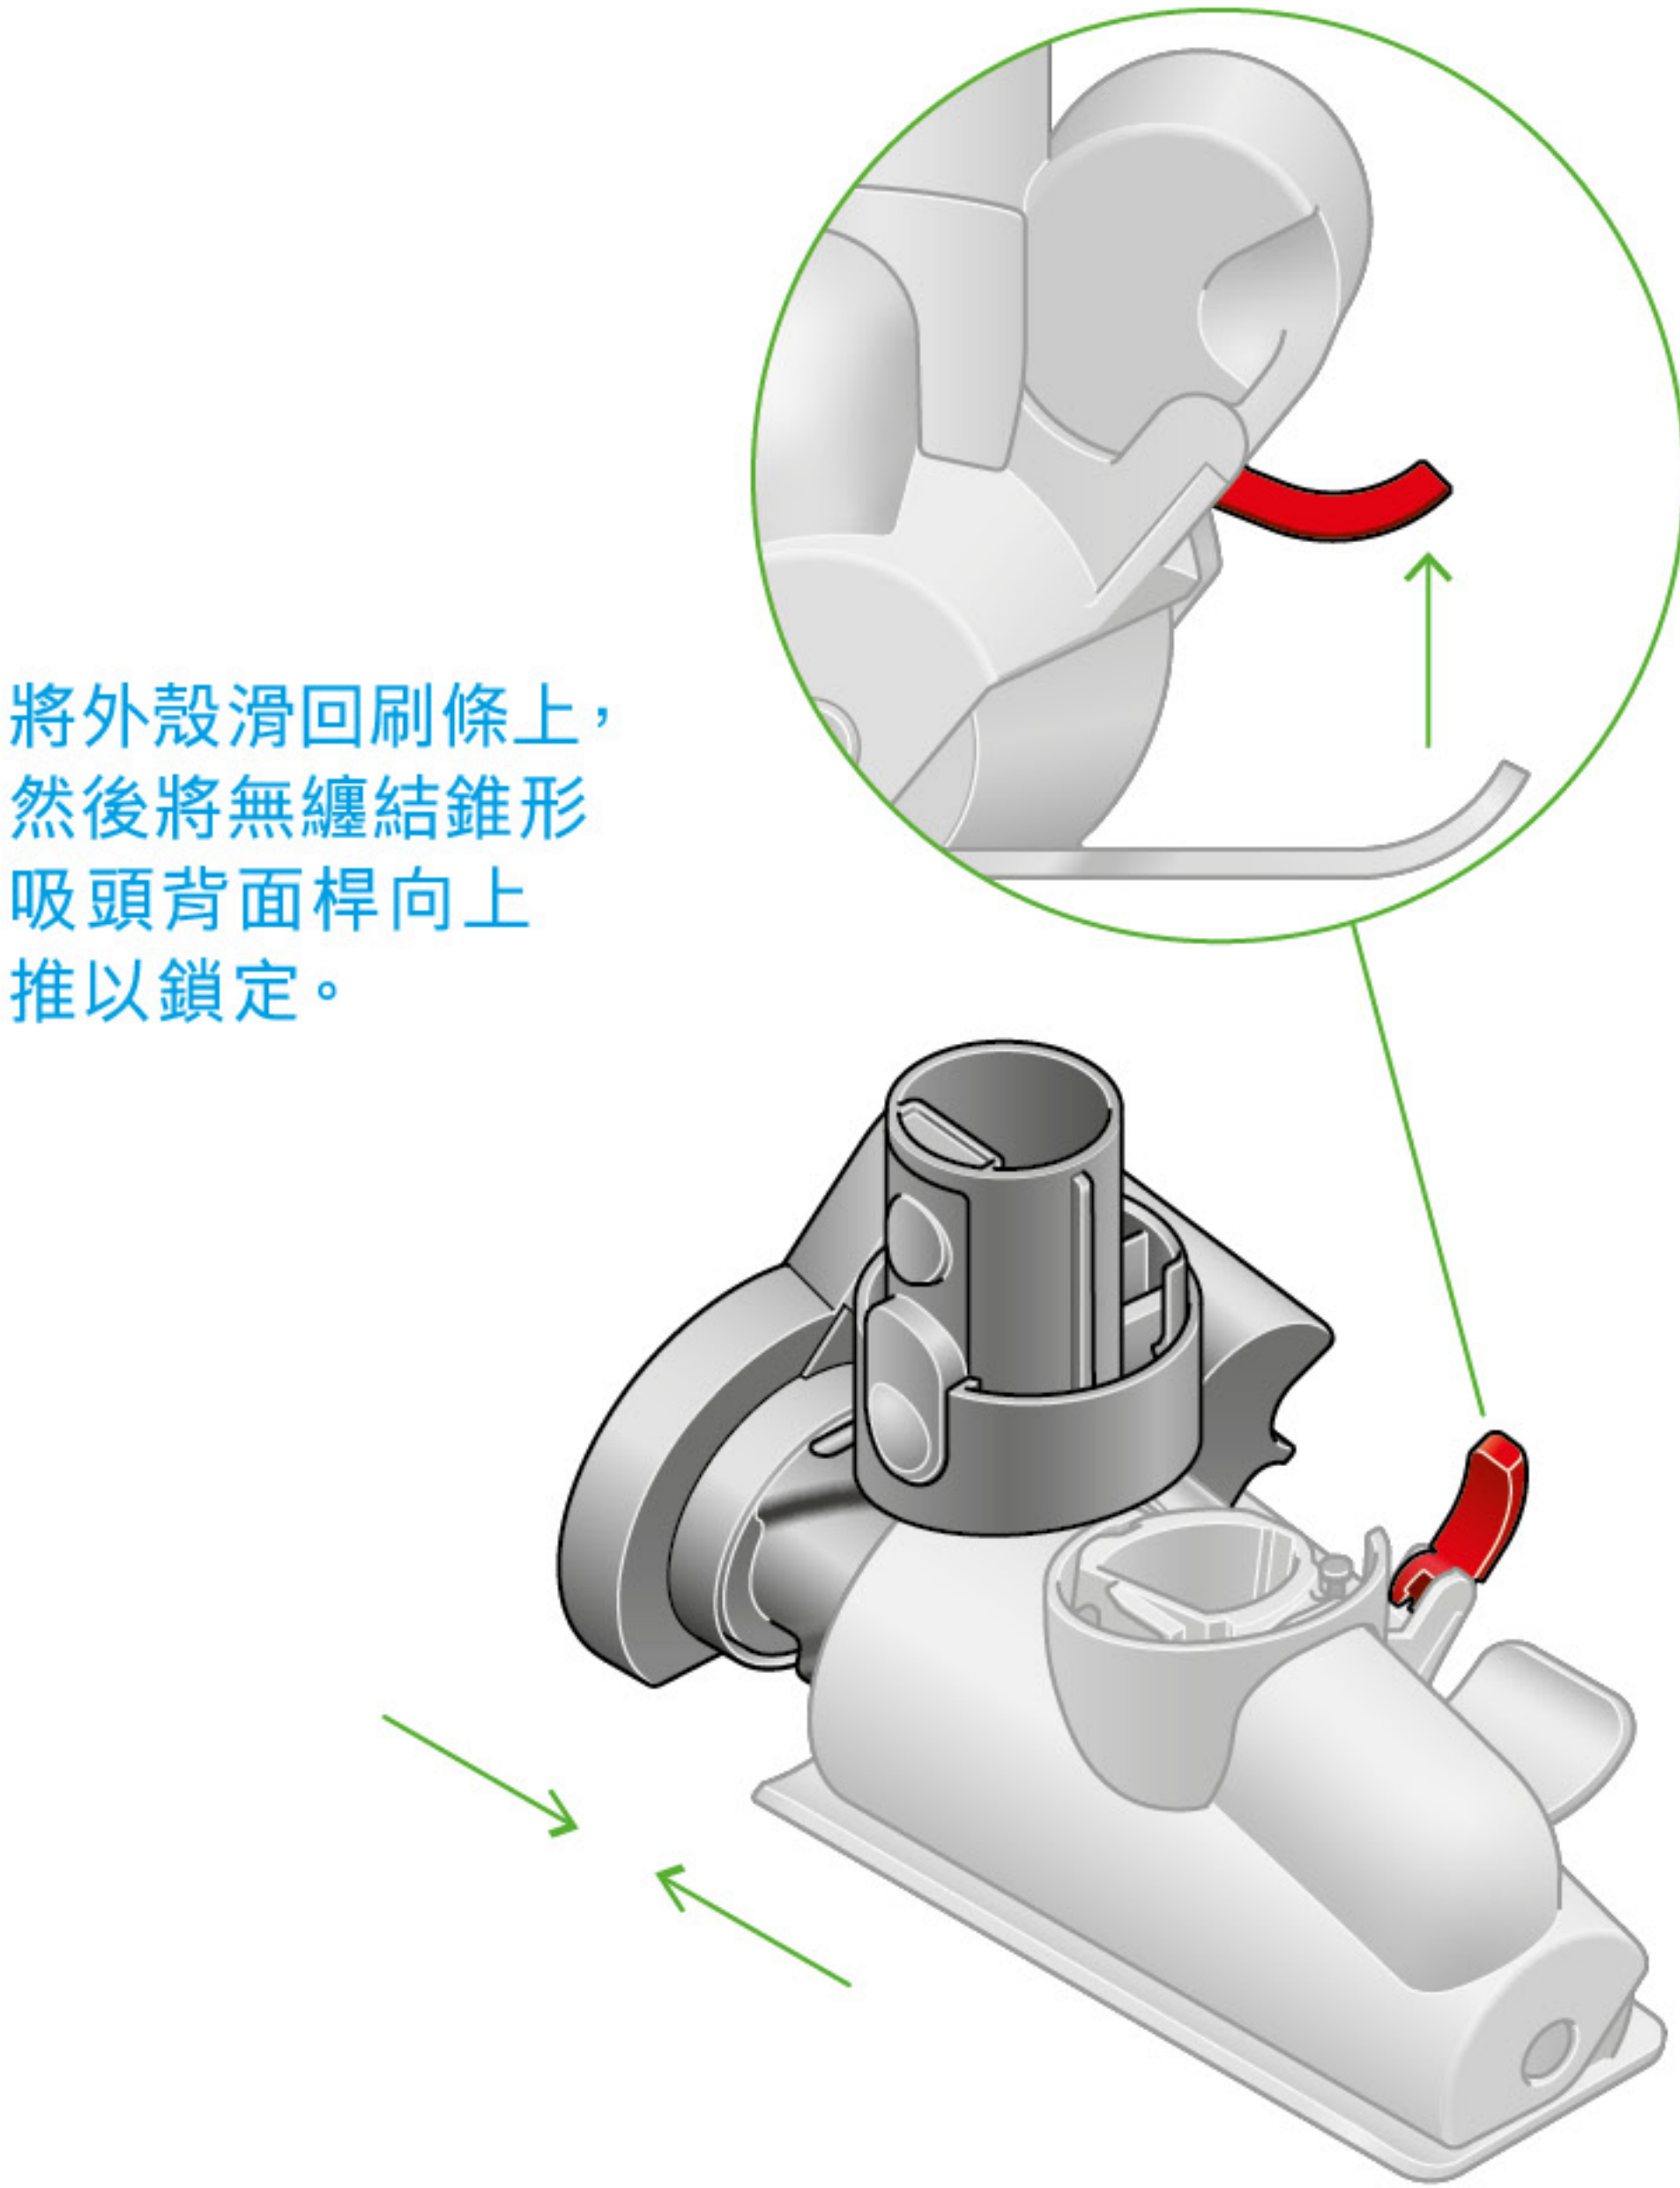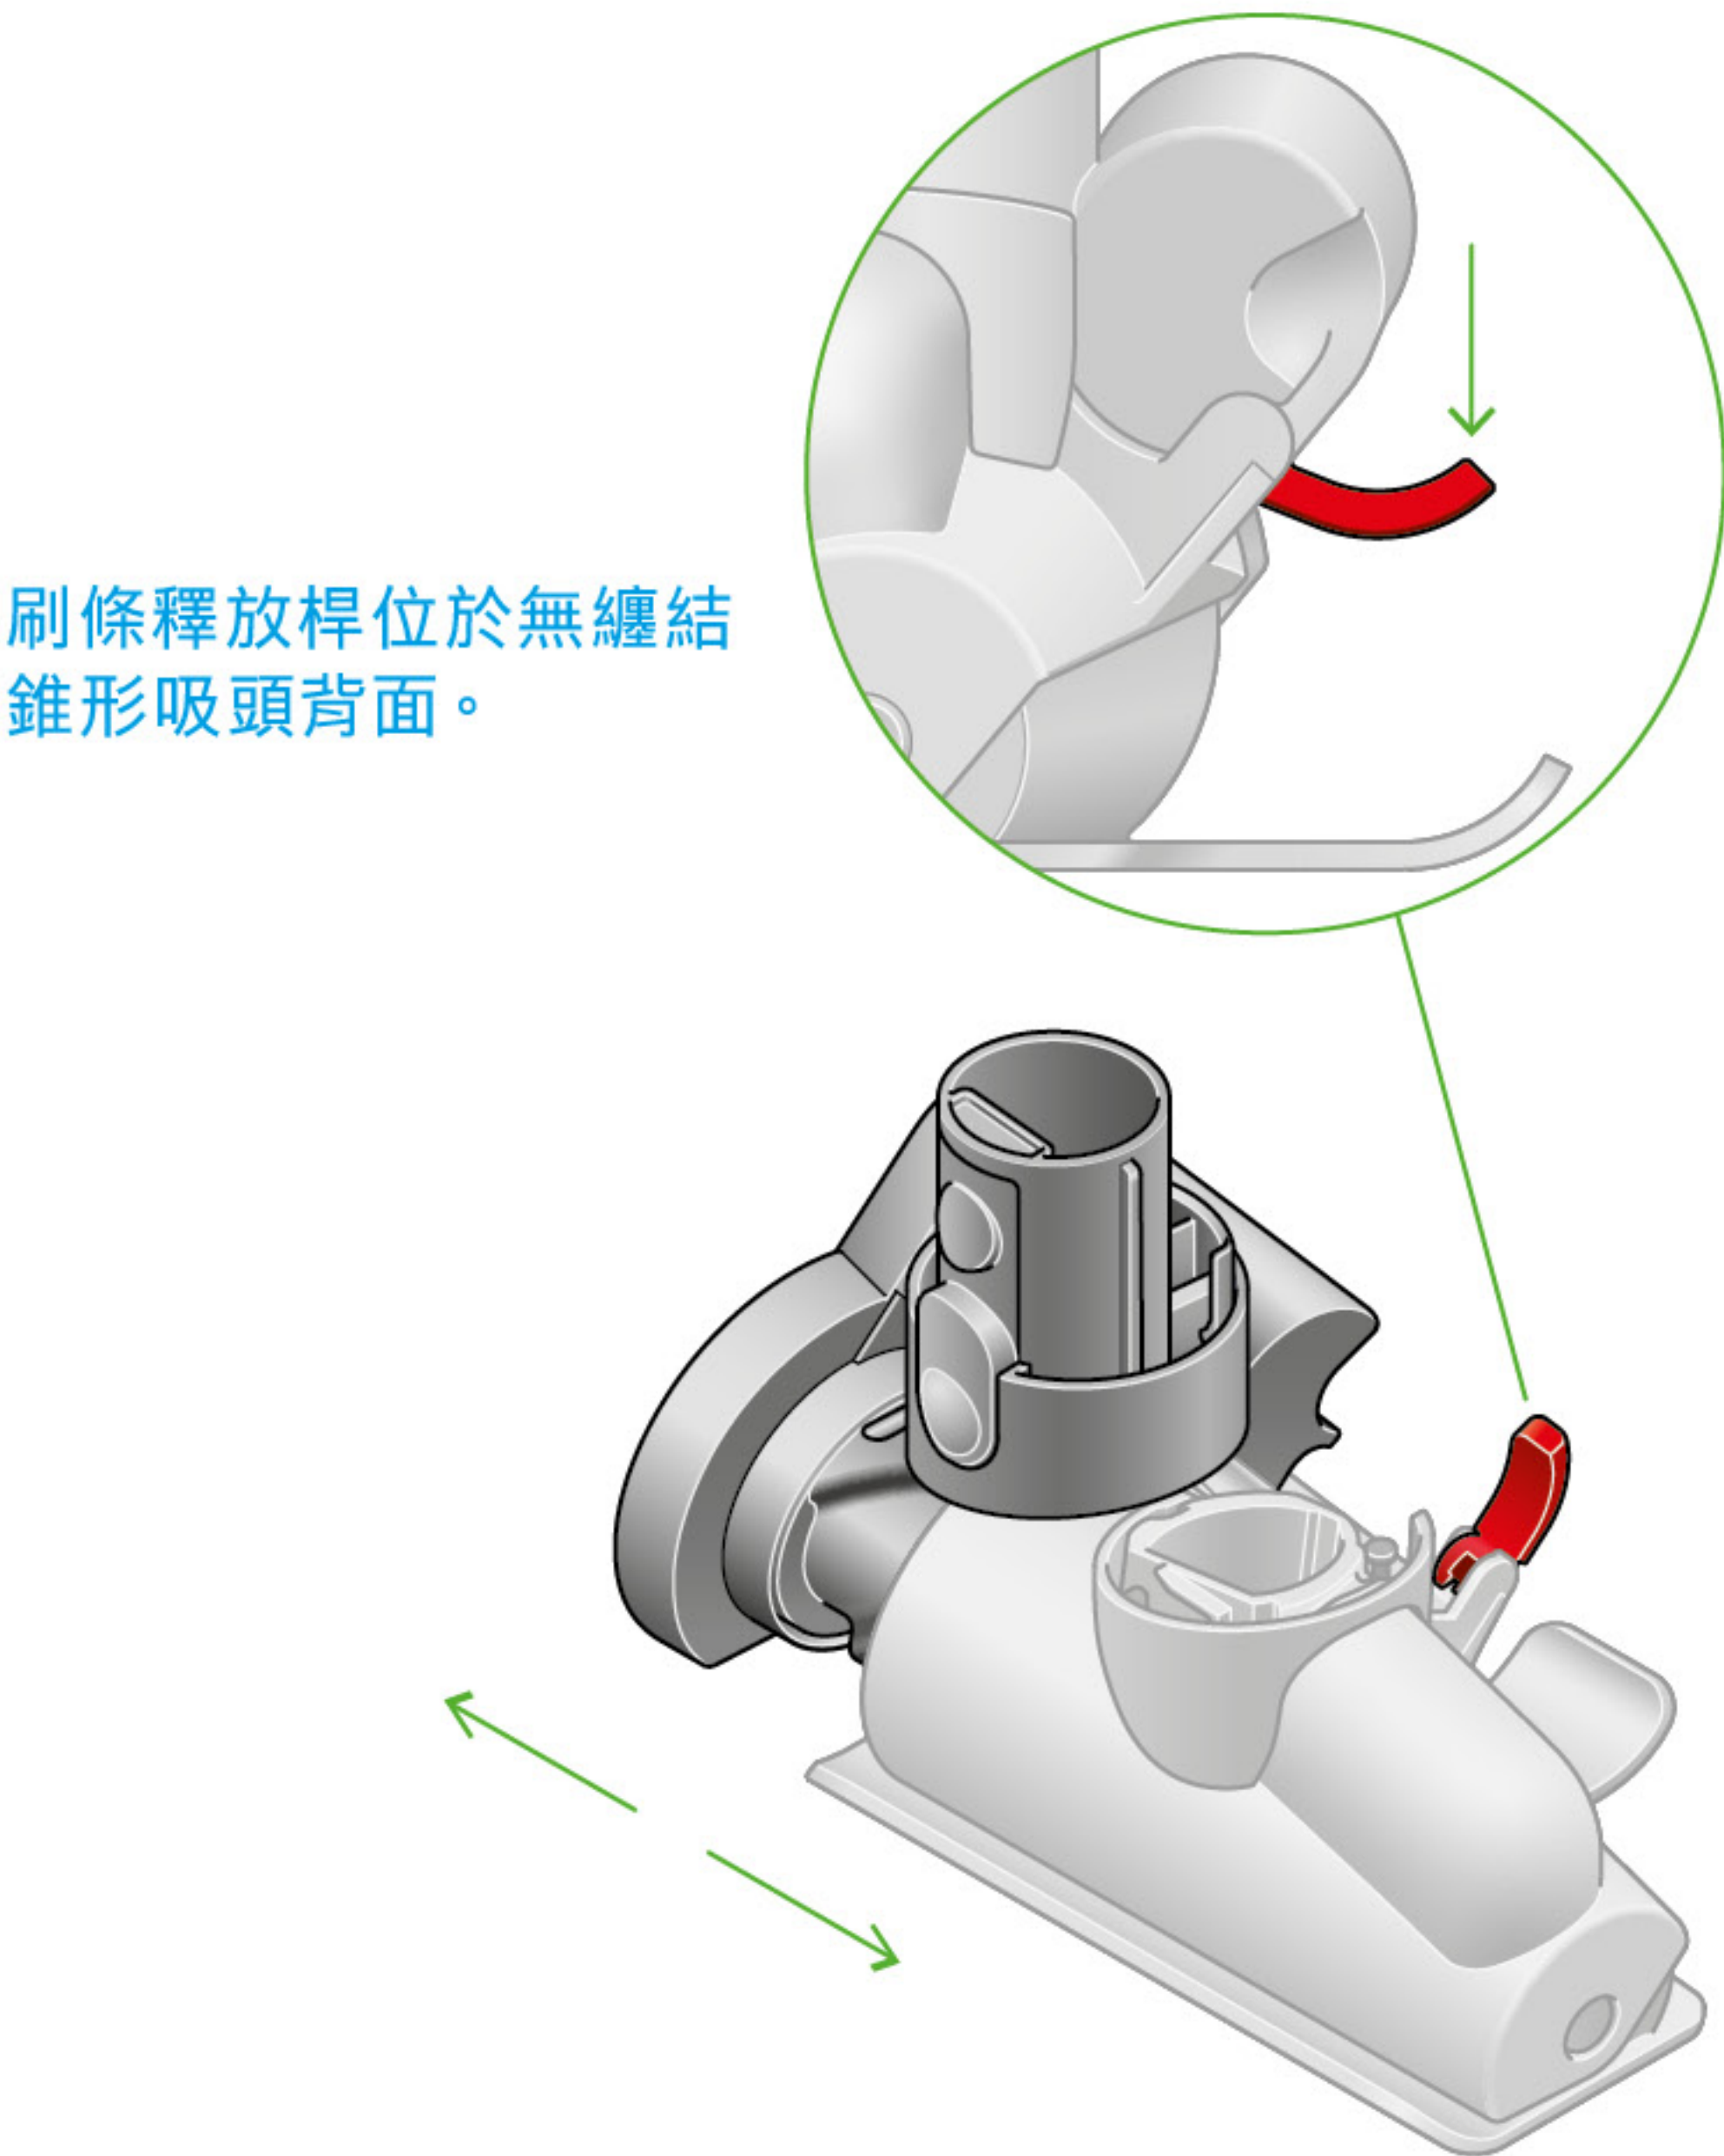


清洗濾網

為保持最佳吸力，請每個月至少清洗一次濾網。

如需更多有關您的無線吸塵器的資訊和支援影片，請造訪：www.dyson.tw

扭開濾網


逆時針扭轉濾網，並從您的無線吸塵器中拉出。

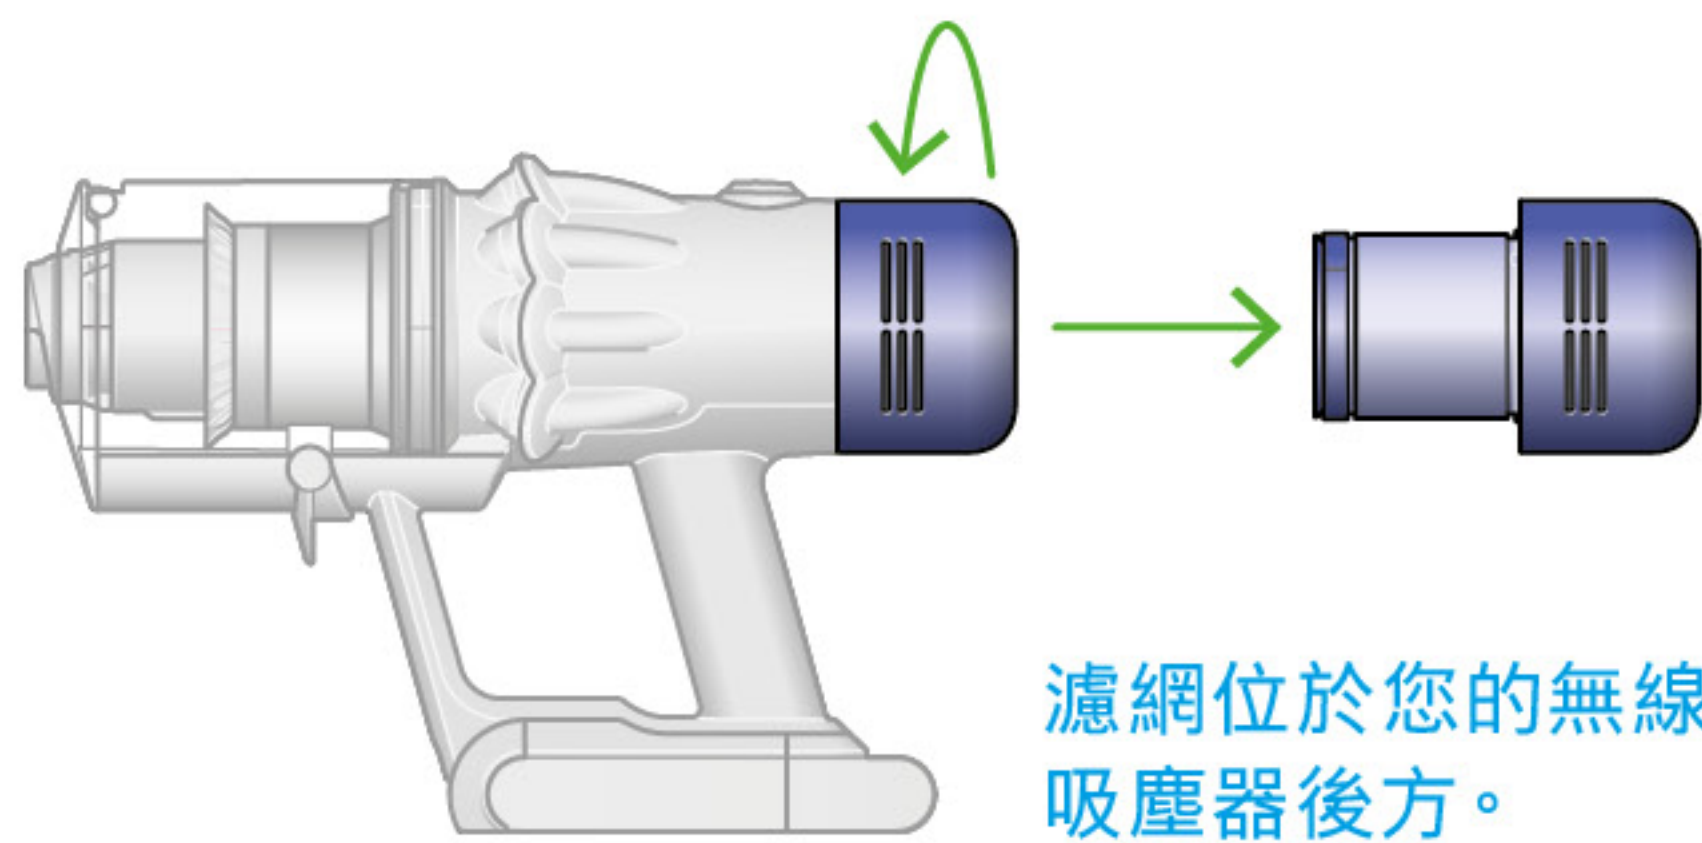

濾網位於您的無線吸塵器後方。

輕拍濾網

清洗濾網前，請在垃圾桶上輕拍以去除任何鬆散的灰塵和碎屑。

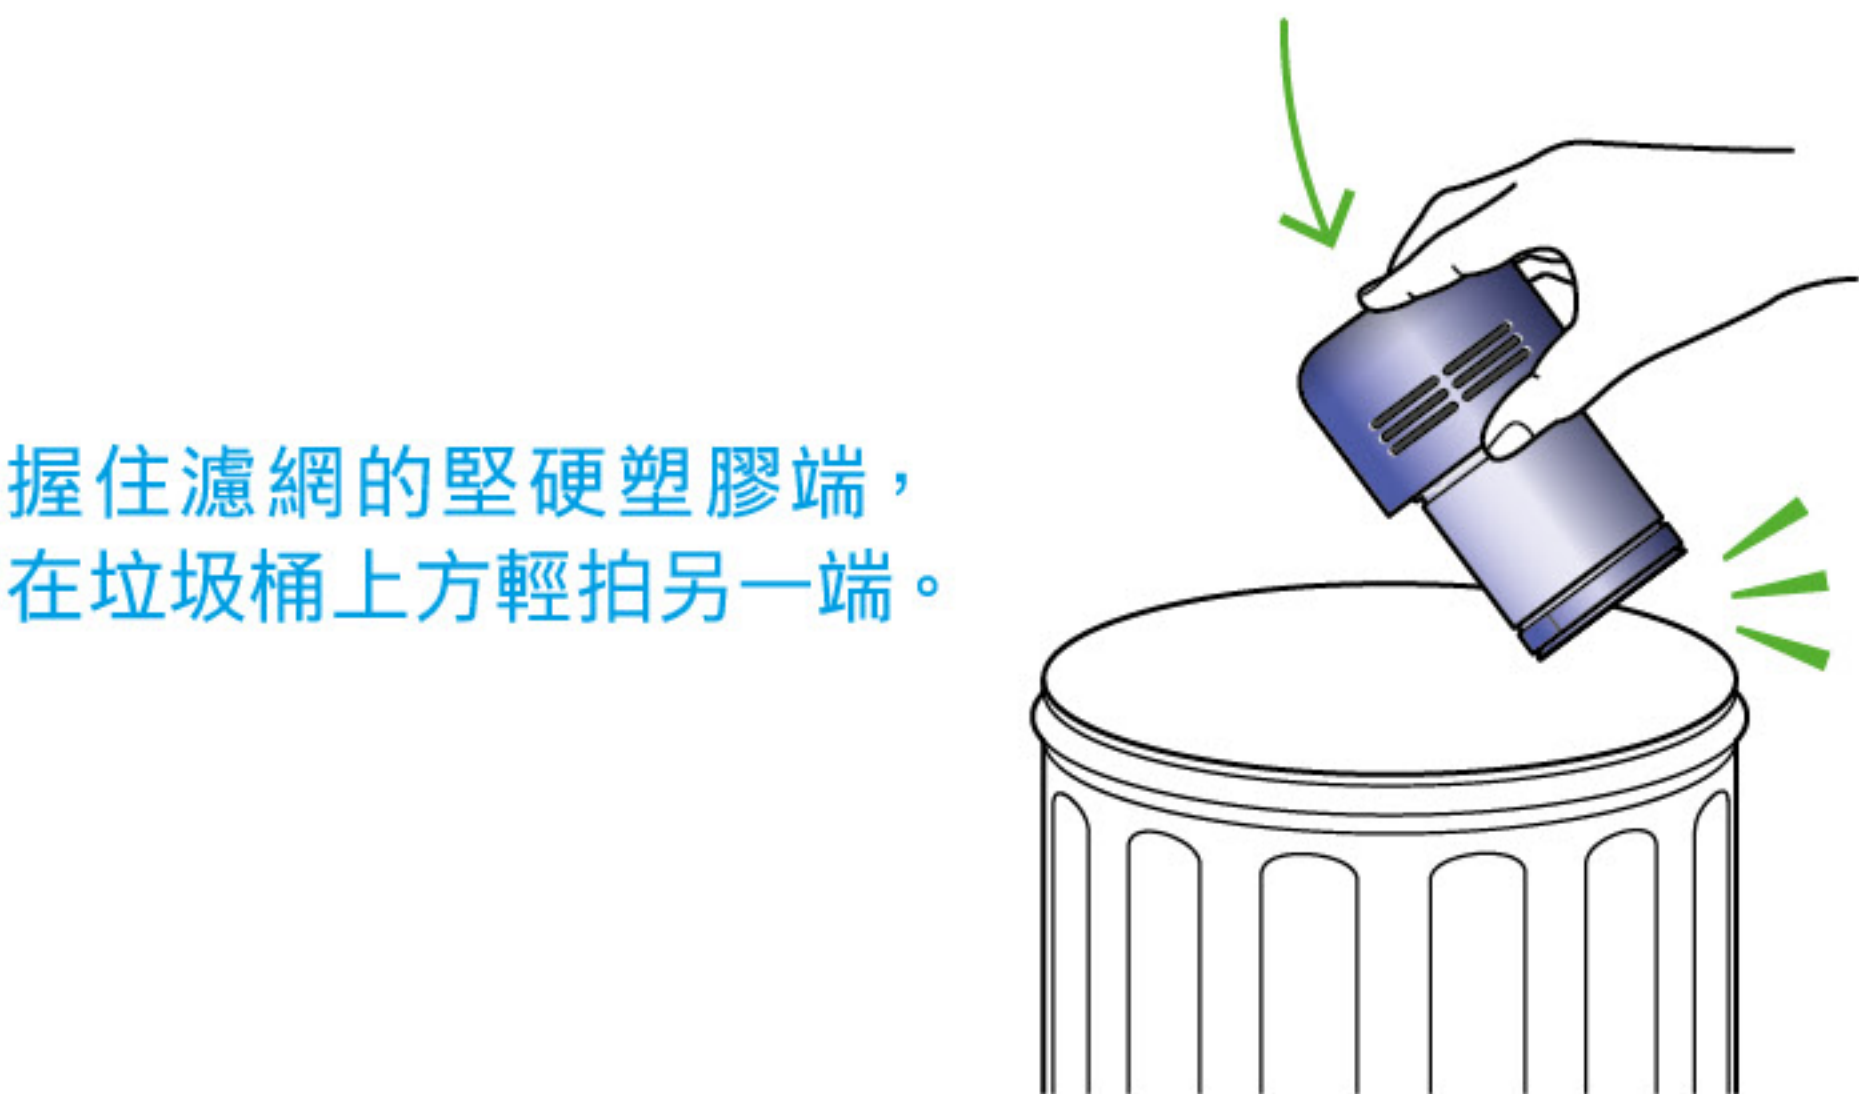

握住濾網的堅硬塑膠端，在垃圾桶上方輕拍另一端。


清洗濾網

用溫水沖洗–用手指輕輕擦拭濾網以去除塵垢。

濾網直立放置，較寬的一端在手掌上。水流從水龍頭流入較窄的一端。



手拿著濾網開口處，箭頭顯示搖動動作。

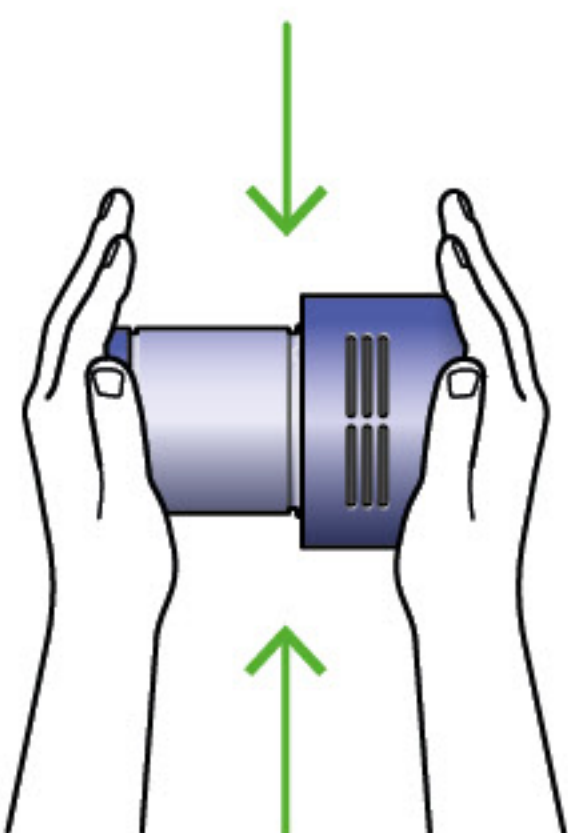

注水後搖晃

拿著濾網一側。

將濾網盛滿溫水。

手拿著濾網開口處並用力搖晃，清除髒污和碎屑。

重複這些步驟，直到水流變乾淨為止。


甩水

清空濾網並用力搖晃以去除任何多餘的水分。

向上和向下搖晃濾網。

繼續搖晃，直到沒有水從濾網流出。

一手握住濾網，窄端朝下，甩出濾網中的水，然後再次將末端朝下，將水甩出。

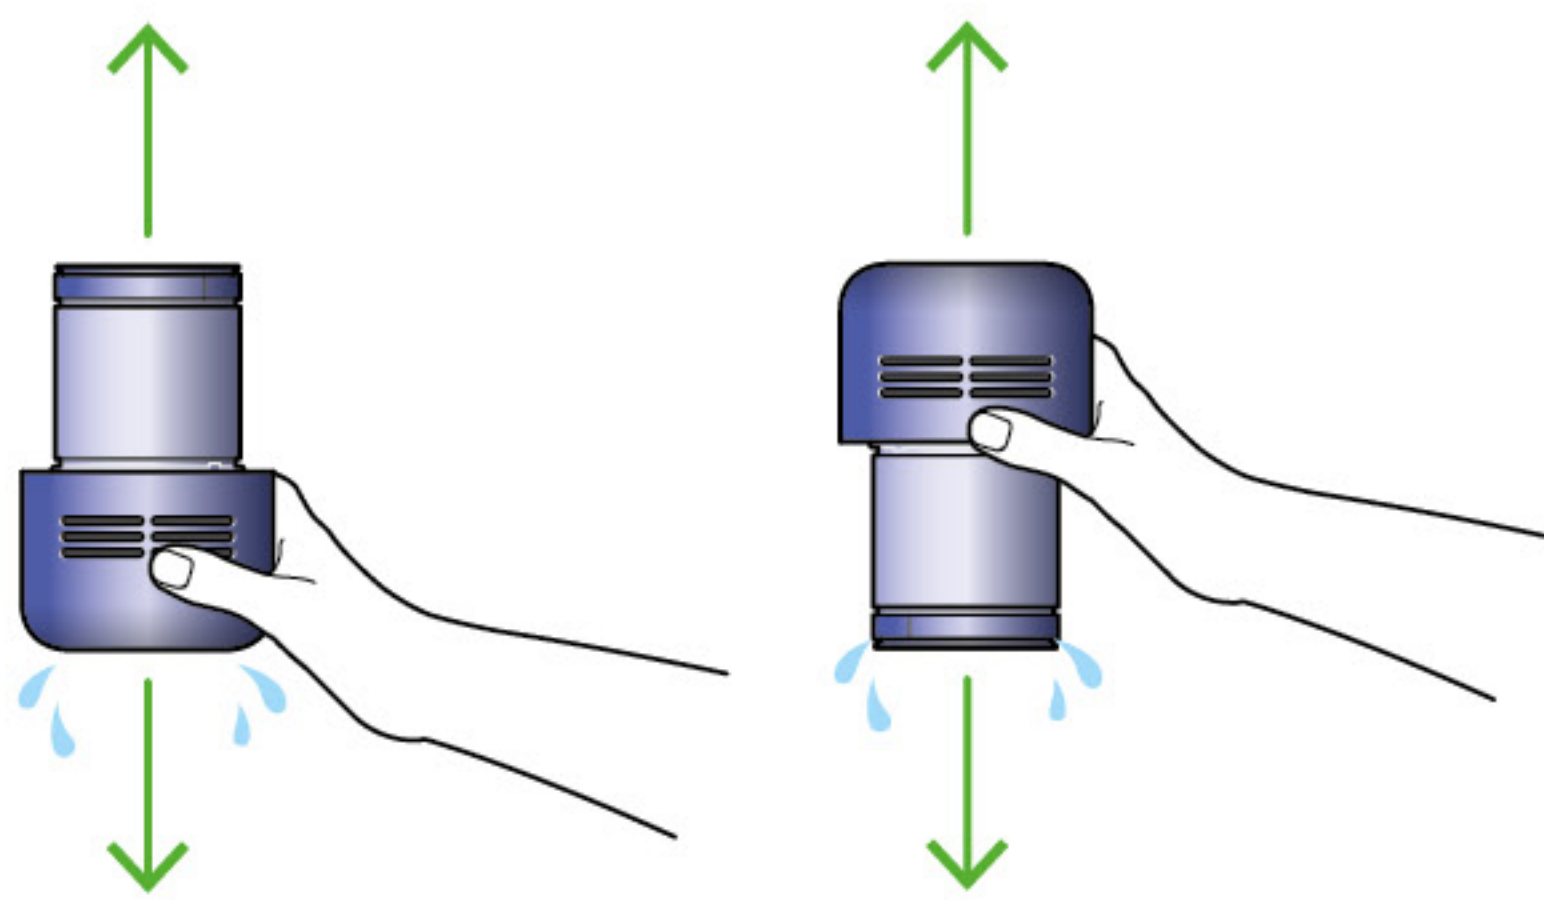

弄乾濾網

不要使用烘衣機、微波爐內，或明火附近烘乾濾網。

重要：濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵器可能會損壞。



將濾網摺紙端朝上晾乾。

清洗 Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭刷條

您的智慧光學偵測吸頭有可洗式刷條。為保持最佳效能，請定期檢查並清洗刷條。

確保吸塵器已與充電器分離。

移除刷條

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。



按下延長管末端的吸頭釋放按鈕。將吸頭上下倒置。

將端蓋往上推到底，然後從吸頭拉出刷條。

移除刷條的端蓋。請不要清洗端蓋。

將刷條滑出吸頭。

端蓋位於吸頭側邊。向上推可解鎖刷條。請不要清洗端蓋。

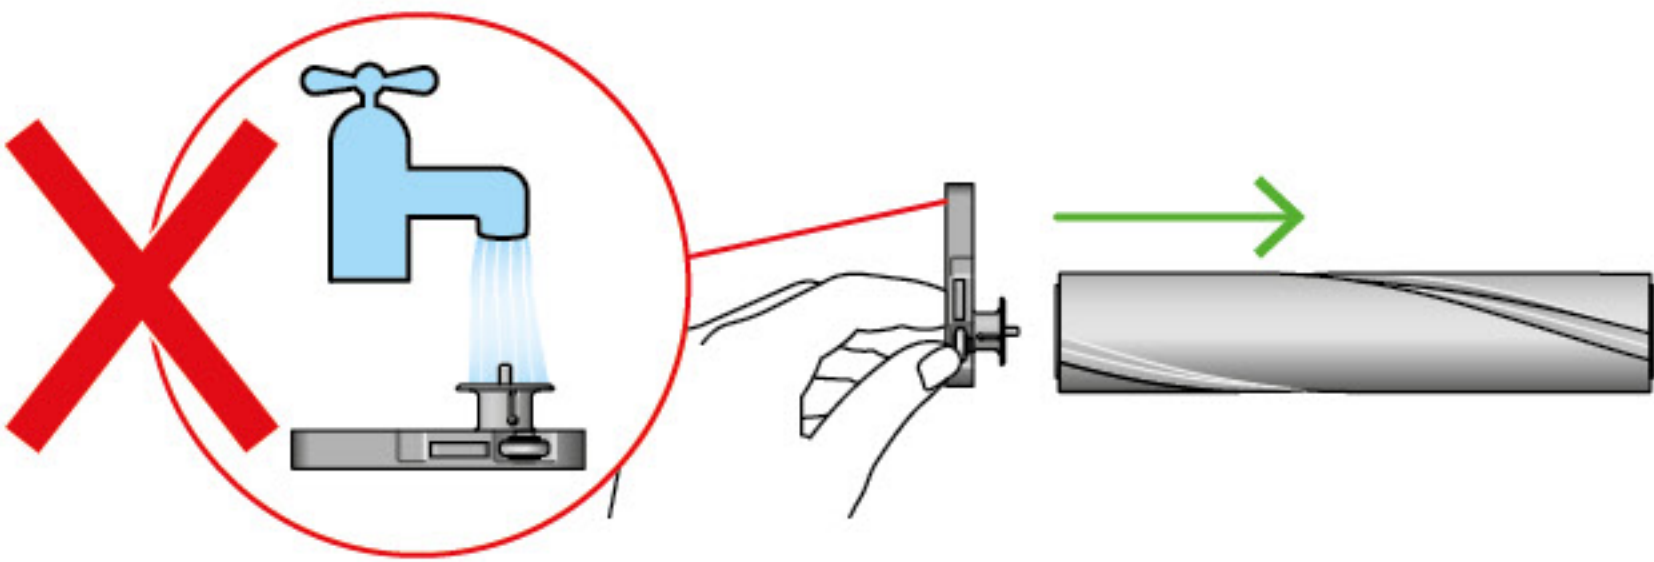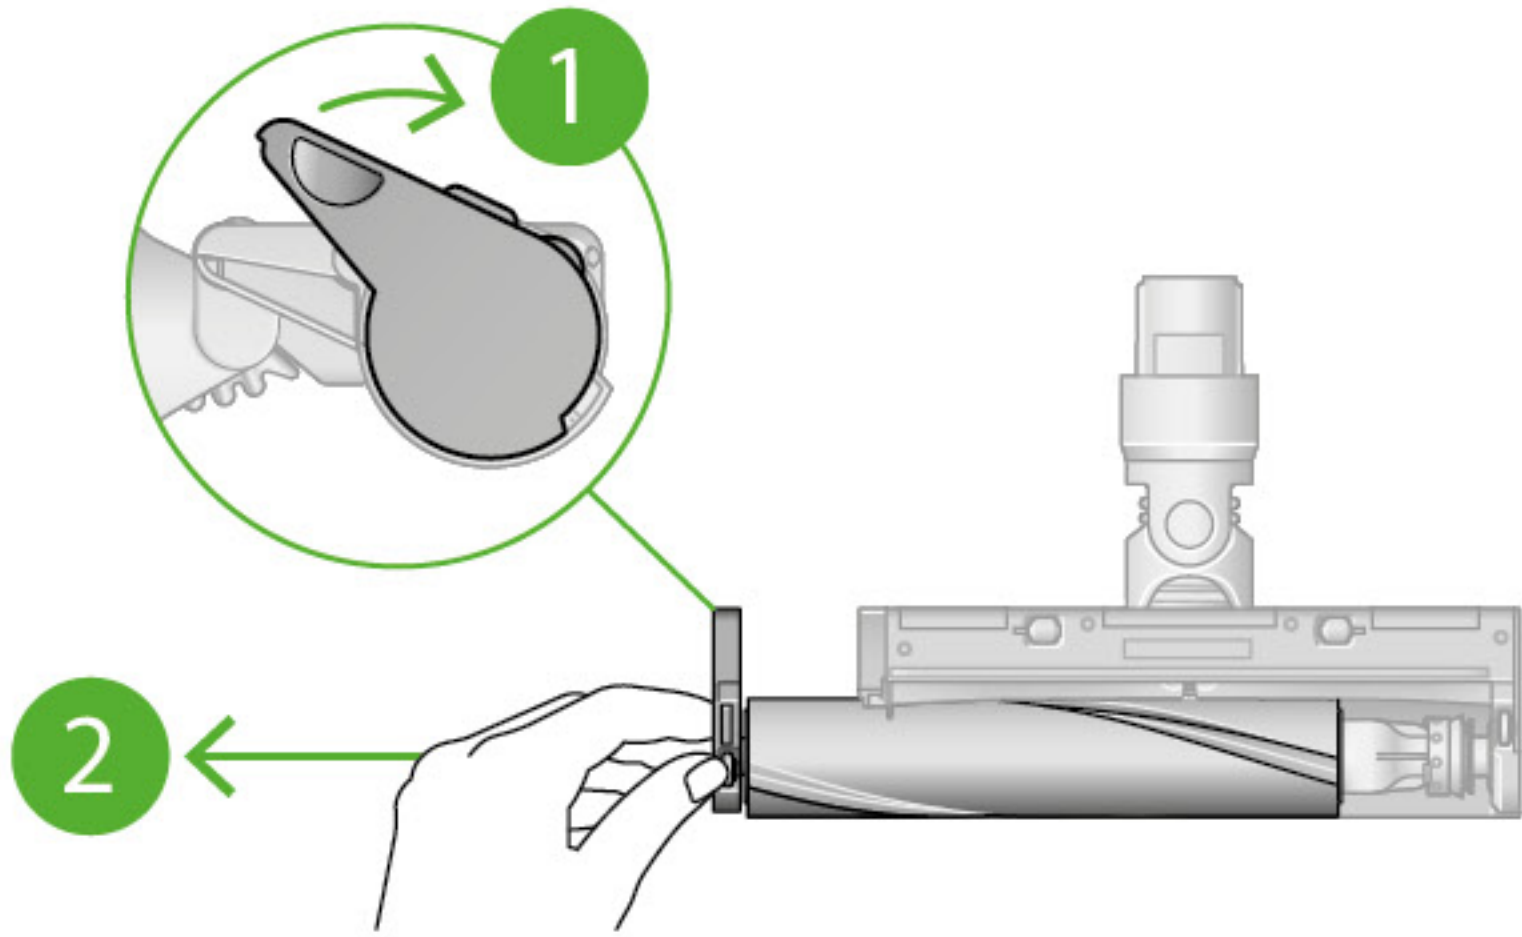


清洗刷條後晾乾

在冷水下清洗刷條並輕輕擦拭，清除所有毛絮或污垢。

如圖所示，讓刷條直立擺放。放置 24 小時以上至完全乾透。

刷條具有一個開口端和一個封閉端。直立放置，使封閉端朝上晾乾。

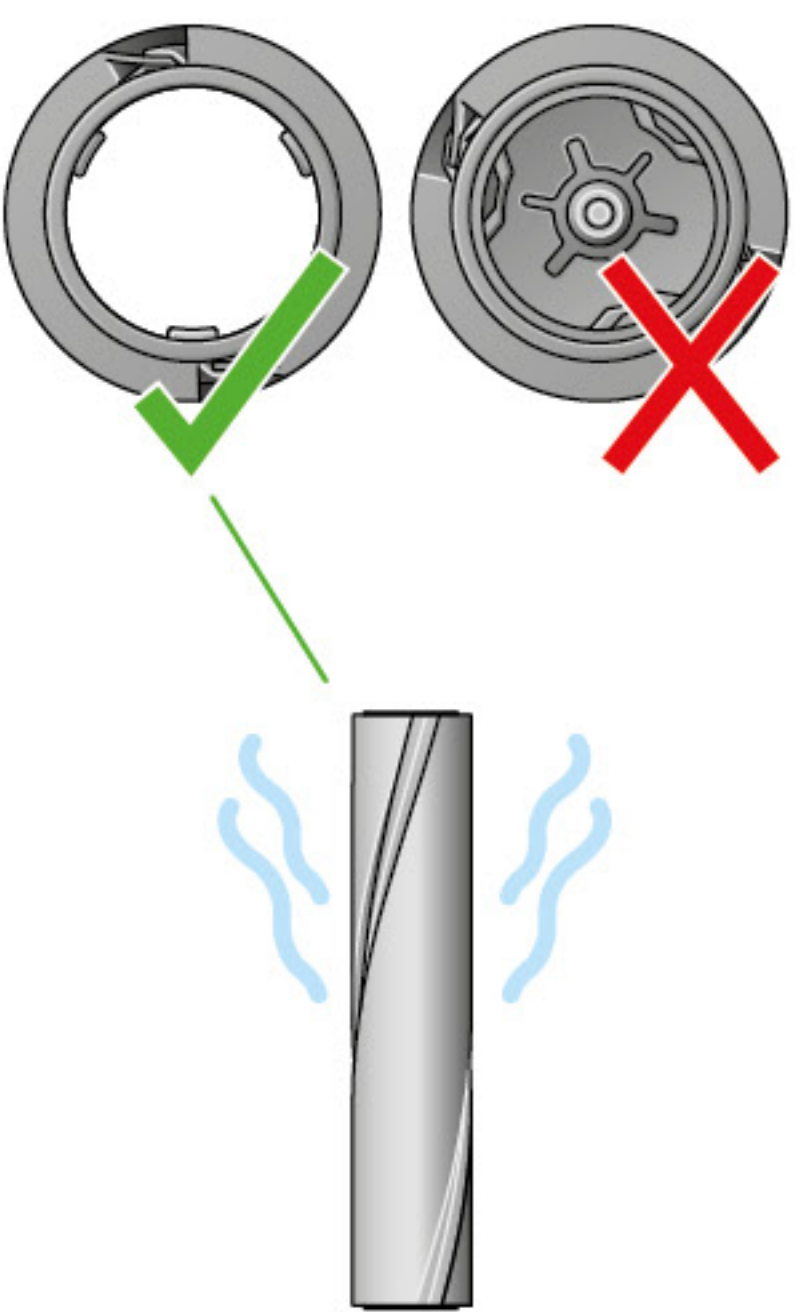



重新裝回刷條

重新裝回前，請確認刷條已經乾透。

重新將端蓋裝回刷條。

將刷條滑回吸頭內。將端蓋向下推回關閉位置。

端蓋應以小於 90°的角度安裝到吸頭上，若大於這個角度，端蓋將無法關閉。

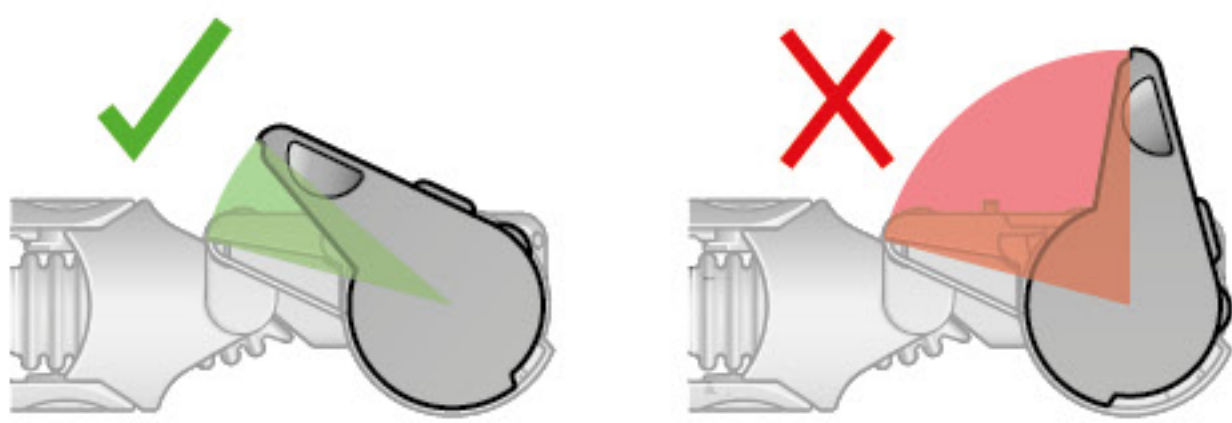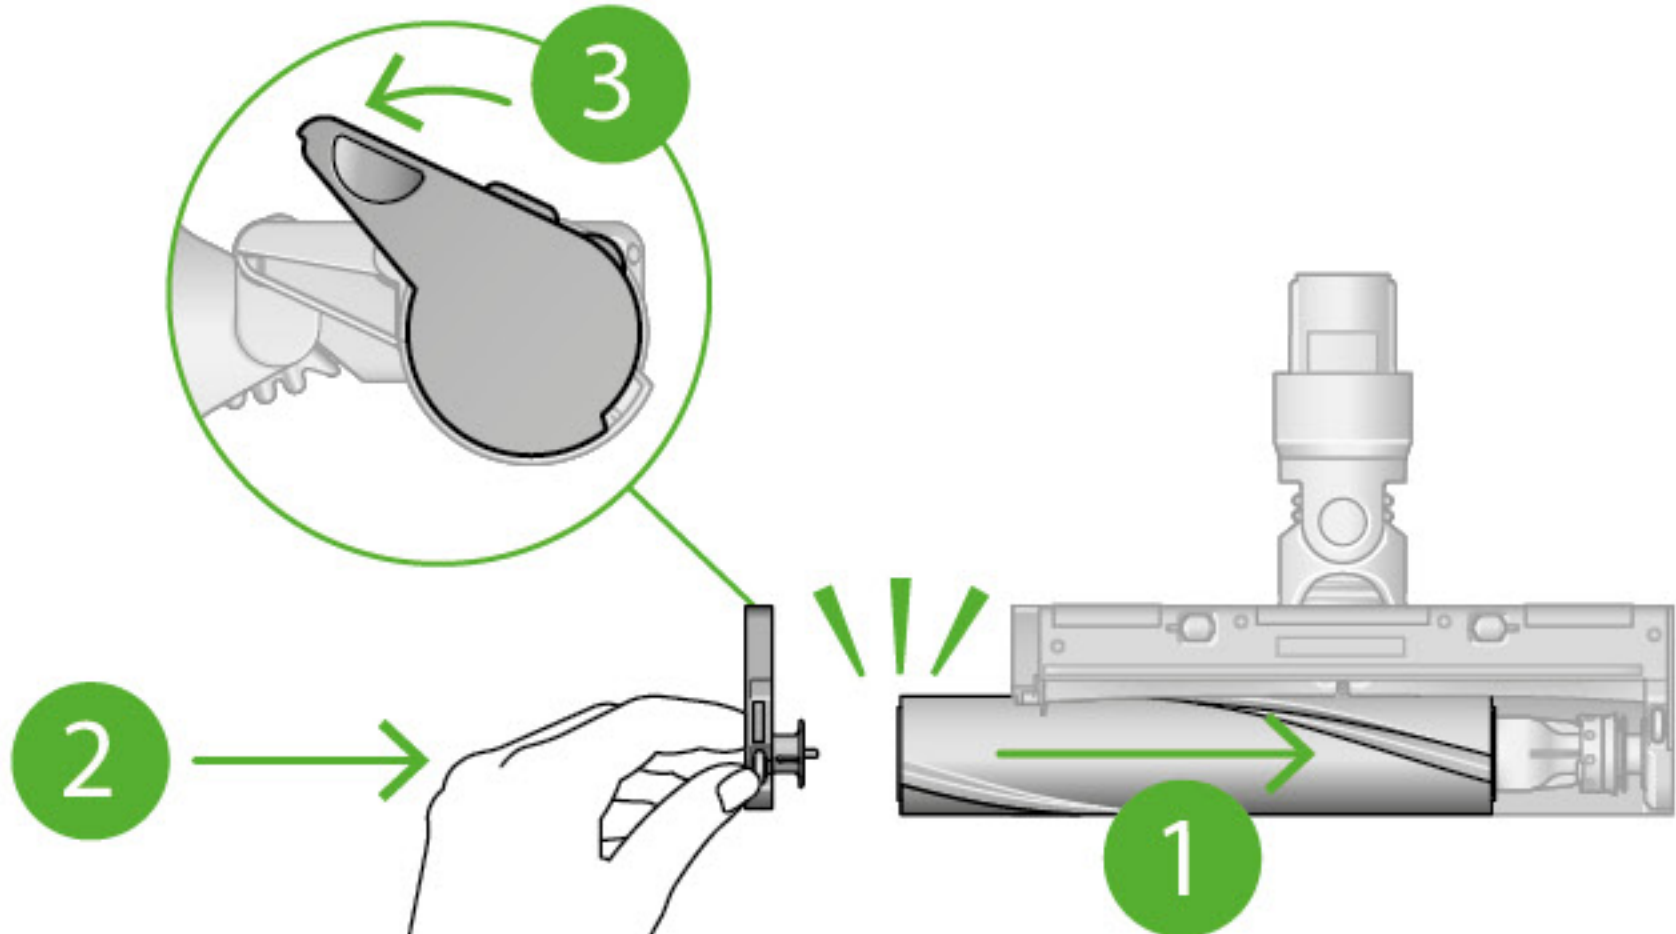

清潔光學鏡片

為保持最佳效能，請維持光學鏡片潔淨。只有在您的無線吸塵器未連接吸頭時才能清潔鏡頭。

用柔軟、乾燥的無絨布擦拭鏡頭。

清潔吸頭

切勿將您的無線吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

用微濕的無絨布擦拭，不要接觸接頭端。


使用之前，要確認吸頭已經乾透。




無痕軟毛塵刷



伸縮軟管

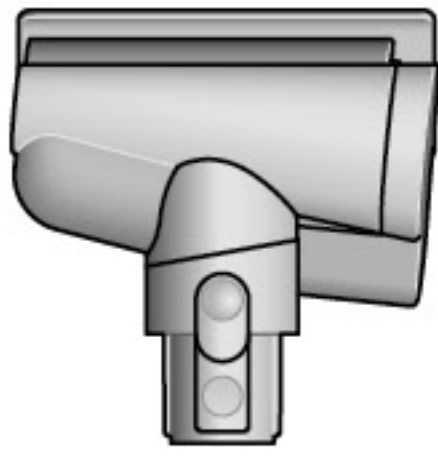

無纏結錐形吸頭

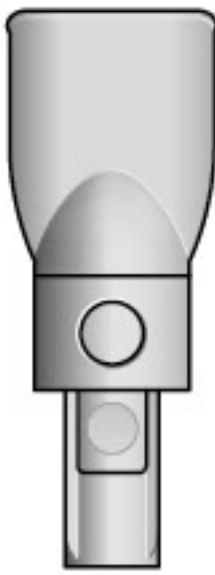

桌面清潔吸頭



斜角縫隙吸頭

細節可能和所示不同。

保養您的無線吸塵器

若希望讓產品長期發揮最佳效能，重點是定期清潔以及檢查阻塞。

保養您的無線吸塵器

如果機器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查您的吸塵器吸頭、工具和主體是否阻塞。

定期清洗濾網並使其完全晾乾。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔機器。

維護電池

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能模式。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，機器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

序號

在您的無線吸塵器和電池上可以找到序號。請使用序號註冊。