


dyson washG1

Dyson WashG1 標誌。

使用者手冊

Dyson WashG1 機器
顯示清潔吸頭。

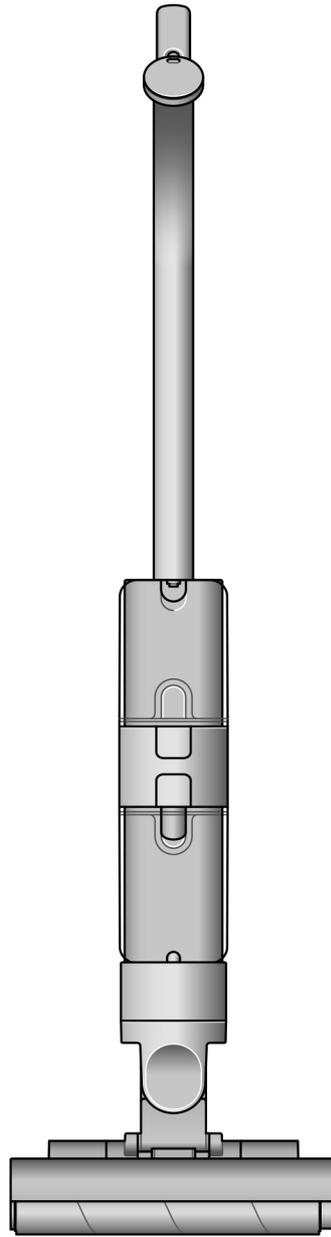

內容

包裝內含

下載 MyDyson™ 應用程式

開始使用

LCD 螢幕

快速開始

定期保養：

自行清潔循環

清洗污水箱

清洗碎屑盤

清洗滾筒

清洗碎屑刷條

清洗清水箱

清潔充電底座

更換滾筒

更換碎屑刷條

組裝你的機器


機器維護與保養

包裝內含


機器包裝分為兩個部分：

1. 主機。
2. 手柄。

將手柄裝於主機即可。

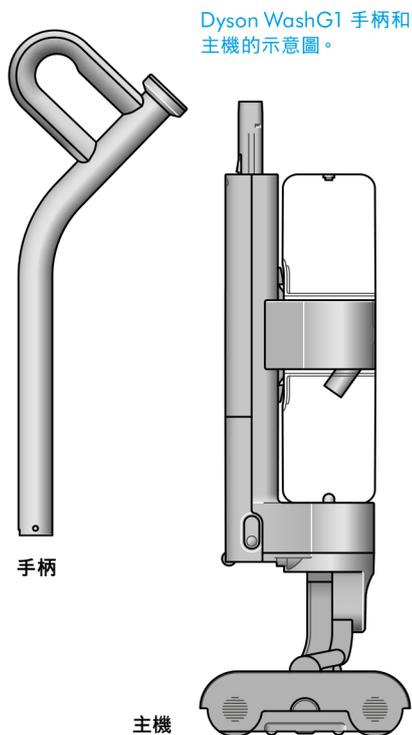

內建拆卸式電池的洗地機

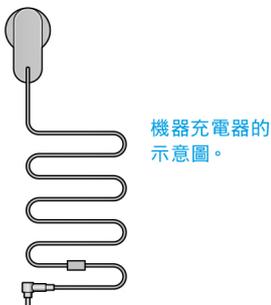

充電器

包含插頭、接頭和電線的一體式充電器。使用充電底座或其他方式為機器充電。



充電底座

Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機可在充電底座上充電，為下一次清潔做準備。

我們的建議

將充電插口（位於充電器和充電底座上）遠離導電材料，如碳纖維。

在清潔之前，請先中斷充電器與主電源的連接。

下載 MyDyson™ 應用程式

請從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。開啟應用程式，並依照螢幕指示建立新帳號。




Apple 字樣與標誌均為 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的服務商標。Google Play 字樣與標誌均為 Google Inc. 的商標。

Dyson、App Store 和 Google Play 的標誌。

開始使用

了解機器的控制鍵



模式選擇按鍵
強效模式按鍵
電源開關按鍵

表示模式、電源和強效按鍵的示意圖。

加濕模式



第 1 段：

表示加濕模式第 1、2、3 段和強效模式設定的示意圖。



第 2 段：




第 3 段：



強力：

使用前 在充電底座上充電

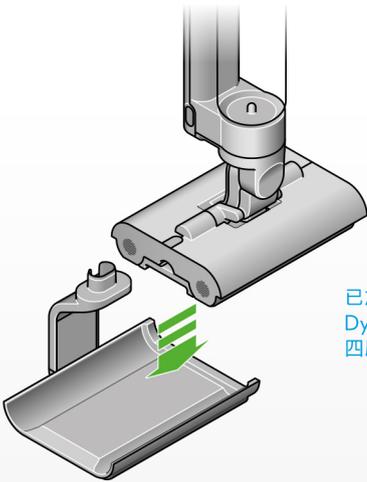


已放在充電底座上的
Dyson WashG1™ 雙驅
四刷無線洗地機的示意圖。

在清水箱中注水。




在水龍頭下注水的
清水箱示意圖。

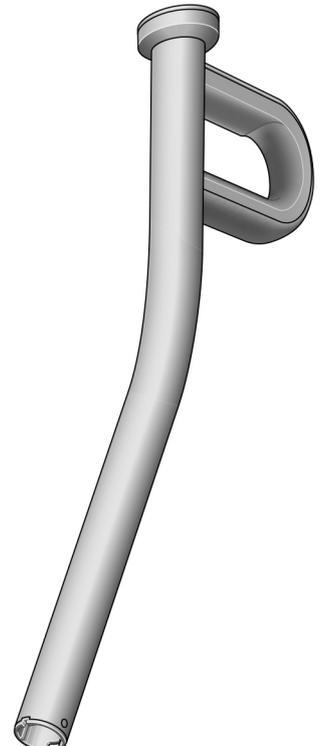

卡入式延長管

以綠色箭頭指示如何
將卡入式延長管裝到
主機上的示意圖。

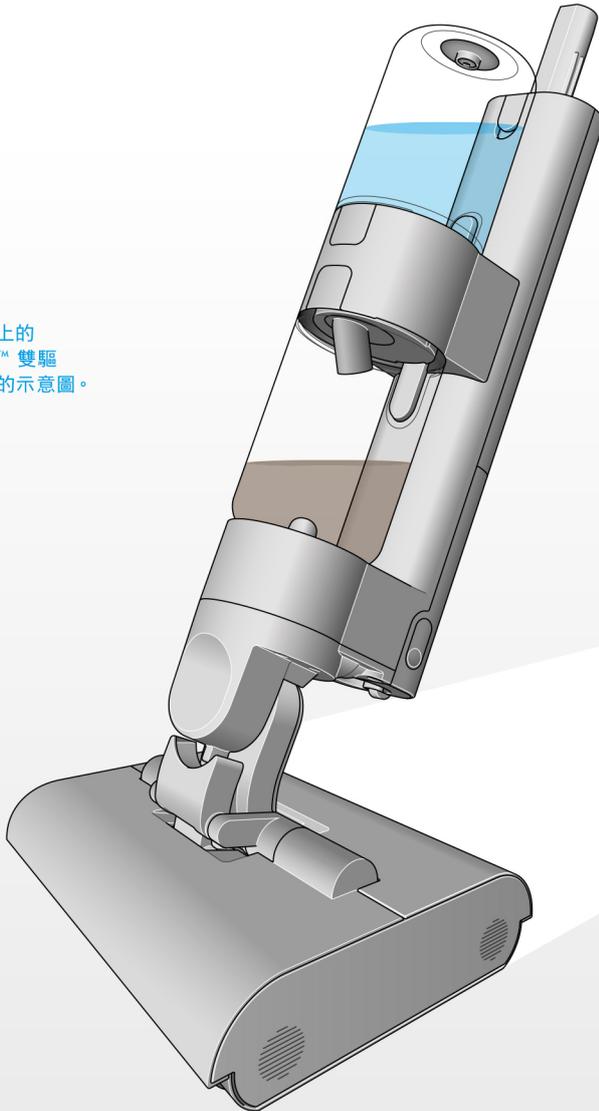

LCD 螢幕

LCD 螢幕顯示實用的效能資訊，例如選擇的加濕模式、剩餘操作時間及基本保養提示。

清潔

用模式按鍵選擇加濕等級。按下開始可開始清潔。

選擇最適合任務的加濕模式：

顯示 Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機加濕模式的水滴圖示：第 1、2、3 段。

第 1 段

清除碎屑、毛髮和輕微污漬。


表示第一段加濕等級的一滴水圖示。



第 2 段

清潔用餐後的髒亂、污漬和濕腳印。

表示第二段加濕等級的兩滴水圖示。

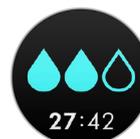

第 3 段

清除黏漬、泥濘靴痕和乾涸污垢。

表示第三段加濕等級的三滴水圖示。



強效模式

多加水量以清潔頑垢。

三個空白水滴圖示上方有黑色水滴圖示，表示強力加濕設定。



警示

污水箱已滿時，將會提示你：清空污水箱。



三角形圖示內有驚嘆號，表示警示通知。

更換滾筒

建議每 6 個月左右更換一次 Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機洗地滾筒，更換頻率因實際使用情況而異。機器會適時提醒您更換，並顯示用於訂購更換零件的 QR code。裝上新滾筒後，重設壽命計時器。



滾筒更換警示，包括用於掃描和購買更換滾筒的 QR code。

操作時間

LCD 螢幕會在水滴圖示下方持續顯示機器的剩餘運作時間，讓你隨時知道剩餘清潔時間。



指示剩餘操作時間和電池電量偏低的使用時間警示。


Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機以拆卸式電池運作，使用時間長達 35 分鐘。要延長清潔時間，可以在 www.dyson.tw 訂購額外拆卸式電池。

快速開始

卸除清水箱

按下釋放按鈕，並將水箱組從機器中取出。
從水箱套環上卸除清水箱。

以綠色箭頭指示清水箱
釋放方向的兩個示意圖。

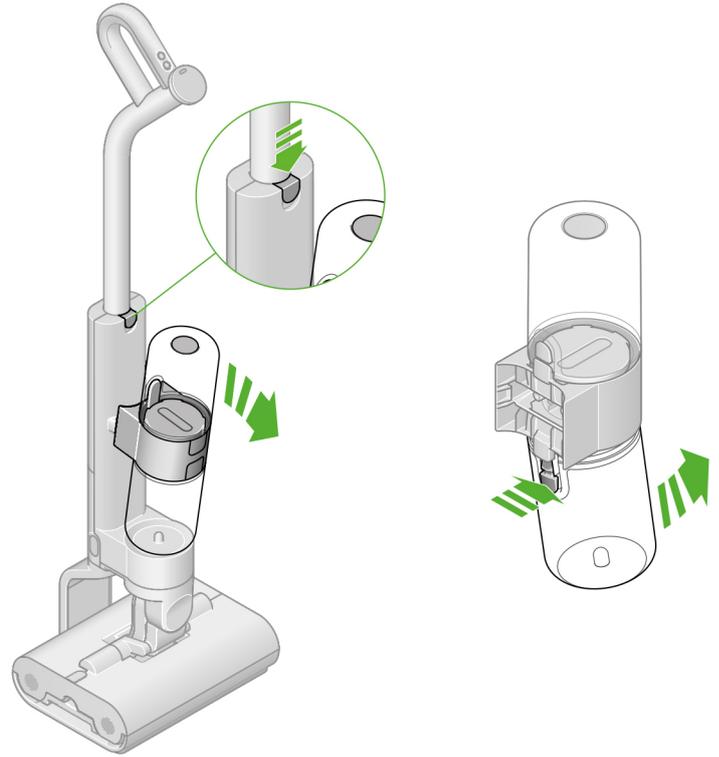

在清水箱中注水


逆時針扭開清水箱蓋。為水箱注滿清水。

以綠色箭頭指示扭開清水
箱蓋方向的示意圖；第二個
示意圖顯示在水龍頭下為
清水箱注水。



關閉清水箱並重新裝回

關上蓋子。將清水箱重新裝回水箱套環上。
重新連接水箱組到主機。

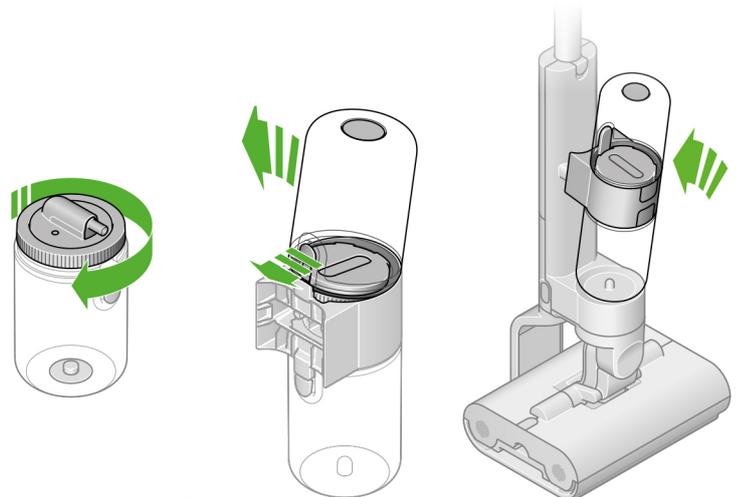

展示關閉清水箱並重新裝回
機器上的三個連續性示意圖。

讓滾筒充分加濕


第一次使用時，新滾筒約需 5 分鐘才能達到充分均勻
加濕。

定期保養：

自行清潔循環


Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機在充電底座上充電同時自行清潔。放在充電底座上，並確認充電器已連接。

在自行清潔前已放在充電底座上的 Dyson WashG1 示意圖。

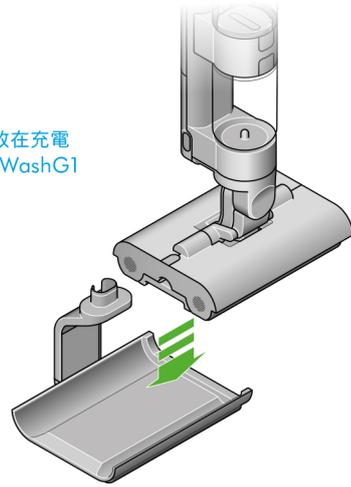

使用功能表按鈕，以藍色按鍵捲動至自行清潔，然後選擇開始。

Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機現在將自行清潔整個系統 140 秒，讓系統煥然一新，為下一次清潔做準備。

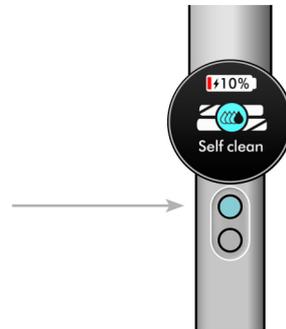


LCD 螢幕上的選單按鈕。

清洗污水箱

卸除水箱組

按下釋放按鈕，從產品中卸除水箱組。從水箱套環上卸除污水箱。

以綠色箭頭顯示如何卸除污水箱的示意圖。

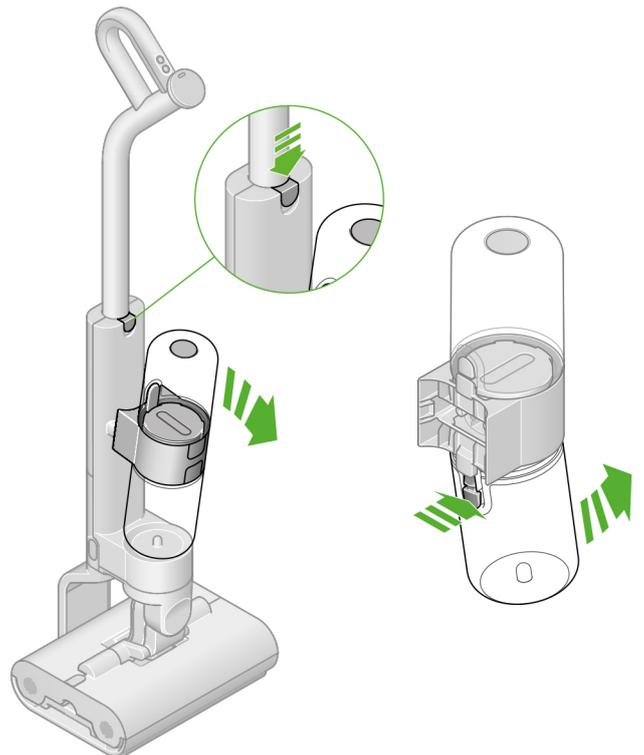


定期保養：

展示打開污水箱蓋並將污水倒入洗手台的兩個連續性示意圖。


打開污水箱

逆時針轉開污水箱蓋。將污水倒入洗手台。

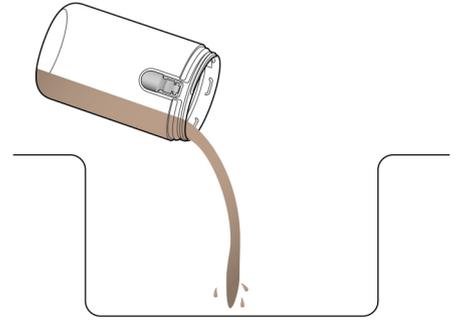

清潔污水箱

在洗手台用溫水、清潔劑和無絨布清洗污水箱。



一手用無絨布擦拭污水箱內部的示意圖。

打開懸浮組件

從污水箱蓋上旋轉並卸除懸浮組件。

清潔懸浮組件

在洗手台用溫水、清潔劑和無絨布清洗懸浮組件。在流水下清潔濾網蓋組件，以清除濾網中的碎屑。

懸浮組件旋轉。



在水龍頭下沖洗的懸浮組件。



每六個月浸泡一次濾網

建議每六個月清洗一次污水箱蓋內的濾網，以清除水垢。若要清理濾網孔，請將懸浮組件蓋轉開四分之一圈。用檸檬酸或醋浸泡網孔一小時，清潔堆積水垢。



用醋浸泡，清潔堆積水垢。

重新裝回懸浮組件

將懸浮組件裝到污水箱蓋。



顯示如何重新裝回懸浮組件的兩個連續性示意圖。



綠色箭頭顯示如何旋轉污水箱蓋。

重新放回污水箱


順時針轉緊蓋子。

重新組裝污水箱

將淨空的污水箱重新連接到主機。



顯示如何重新組裝污水箱的示意圖。

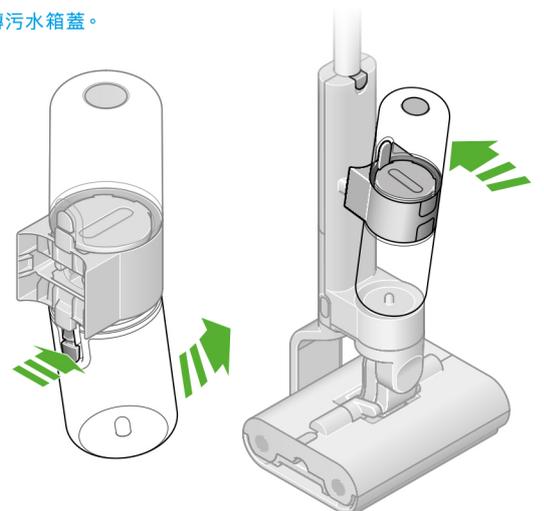


定期保養：

清洗碎屑盤

卸除碎屑盤

將托盤從機器上滑出。


以綠色箭頭顯示將碎屑盤朝哪個方向拉離吸頭的示意圖。

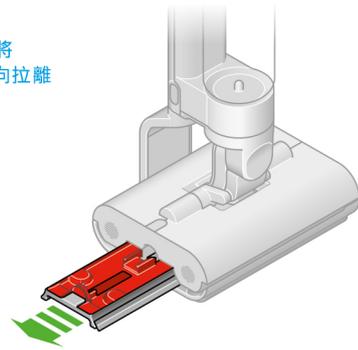

清空托盤

將托盤拿到垃圾桶上，倒入固體碎屑。在垃圾桶側面輕拍托盤，清除殘留的碎屑。




使用者的手正在將碎屑盤清空到垃圾桶內的示意圖。

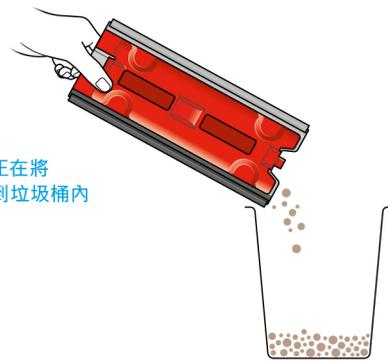

卸除並清洗托盤

在洗手台沖洗托盤。卸除紅色濾網材料，用無絨布、溫水和清潔劑清洗，清除殘留的塵垢。


展示如何卸除和清洗碎屑盤的外部 and 內部零件的連續性示意圖。

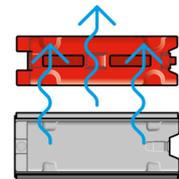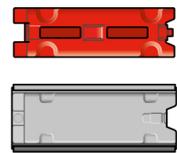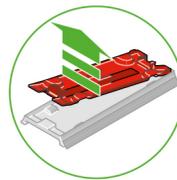

每六個月浸泡一次濾網

建議每六個月清潔一次碎屑盤內的濾網，以清除水垢。用檸檬酸或醋浸泡網孔一小時，清潔堆積水垢。


浸泡在檸檬酸或醋中的碎屑盤的紅色內部零件。

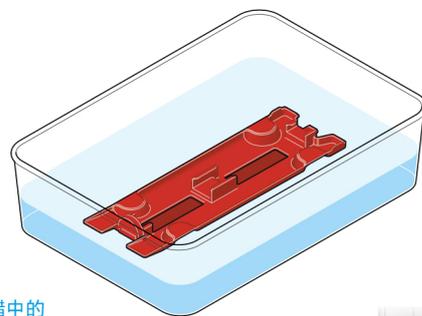

重新組裝

將托盤滑回機器。

顯示將碎屑盤滑回吸頭的示意圖。

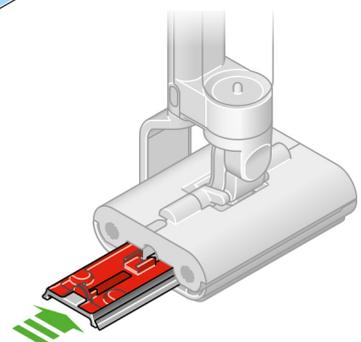


定期保養：

清洗滾筒

卸除滾筒


按下紅色釋放鎖扣滑出滾筒組 - 只需拆除滾筒。

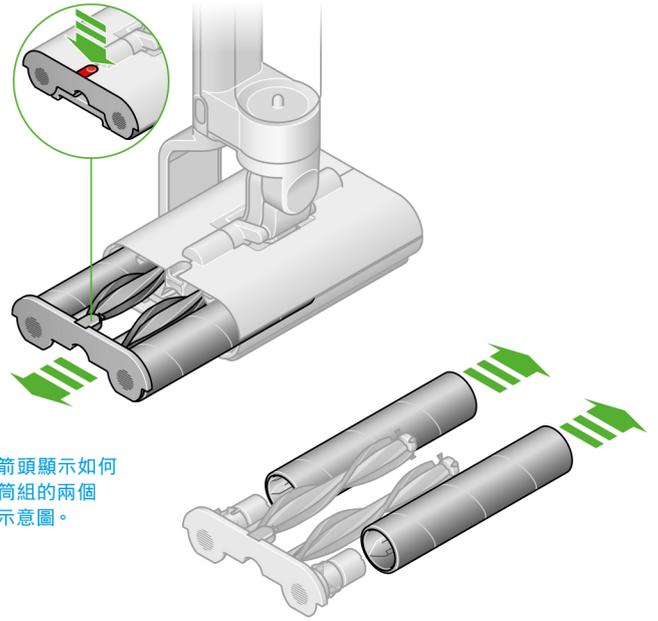

清洗滾筒


在洗手台用溫水和清潔劑清洗滾筒。擠壓滾筒，甩去多餘的水分，然後置放至乾透。將滾筒重新裝回端蓋上。

展示如何手洗滾筒並置放至乾透的兩個連續性示意圖。

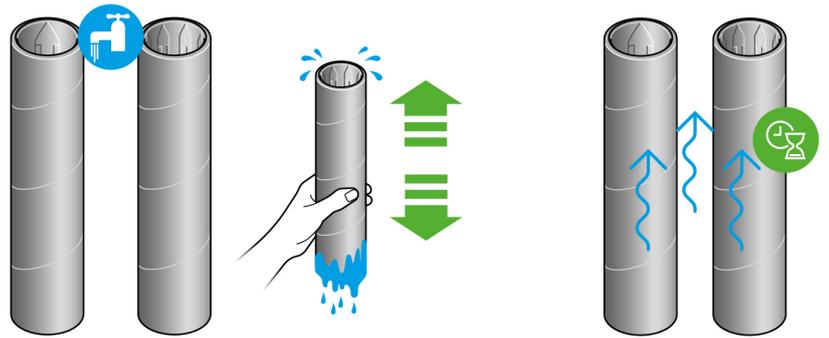

重新安裝滾筒

將滾筒和碎屑刷條滑回吸頭中，直到端蓋卡入定位。

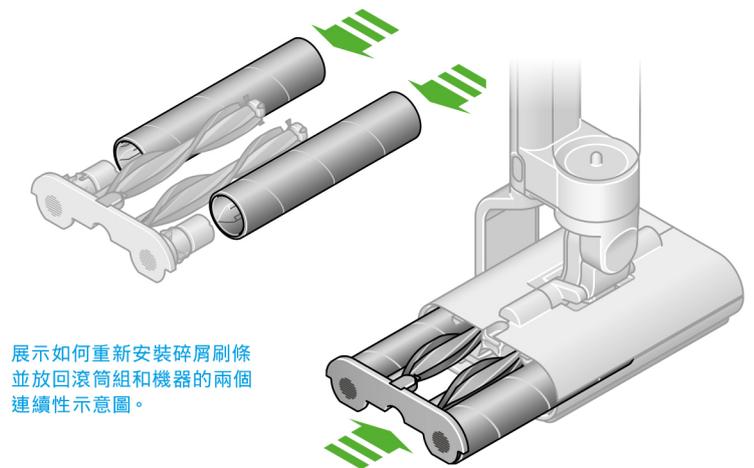


定期保養：

清洗碎屑刷條

卸除碎屑刷條


彈出端蓋。
從端蓋上卸除碎屑刷條。

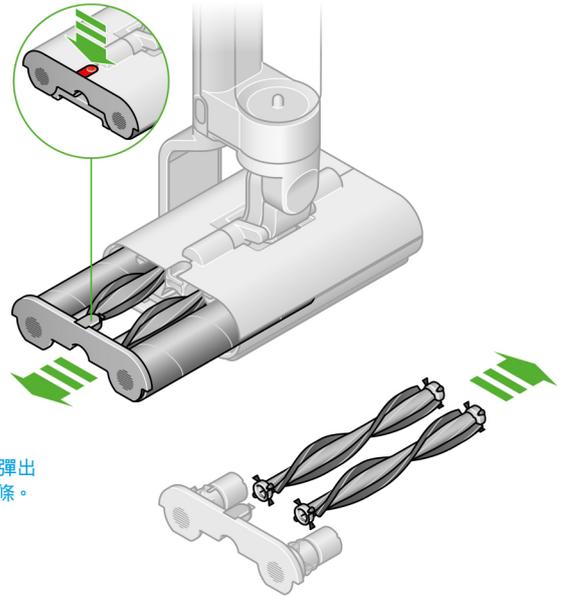

綠色箭頭顯示如何彈出端蓋並卸除碎屑刷條。

清除碎屑


用剪刀剪斷纏繞於碎屑刷條的頭髮。

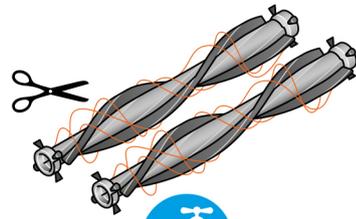

剪刀正在剪斷碎屑刷條上頭髮的示意圖。


清洗碎屑刷條

在洗手台用無絨布、溫水和清潔劑清洗碎屑刷條。

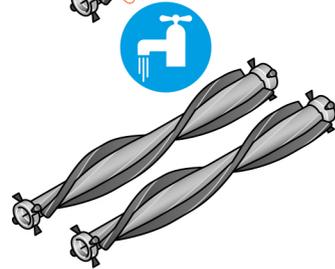

用微濕無絨布和清潔劑擦拭吸頭底部。


用微濕無絨布擦拭吸頭底部的示意圖。

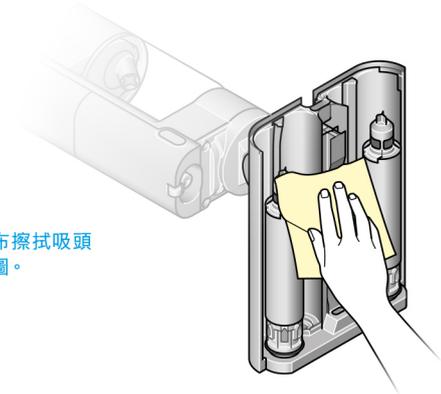

重新裝回碎屑刷條

重新將碎屑刷條裝回端蓋。

將滾筒和碎屑刷條滑回吸頭中，直到端蓋卡入定位。

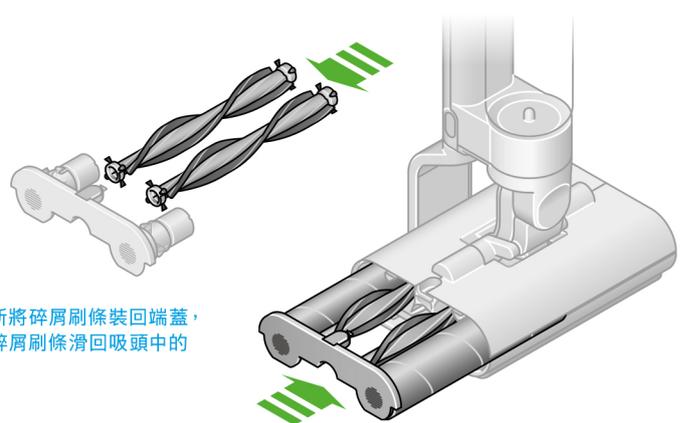


顯示如何重新將碎屑刷條裝回端蓋，並將滾筒和碎屑刷條滑回吸頭中的示意圖。

定期保養：

清洗清水箱

卸除水箱組

按下釋放按鈕，從機器中卸除水箱組。從水箱套環上卸除污水箱。

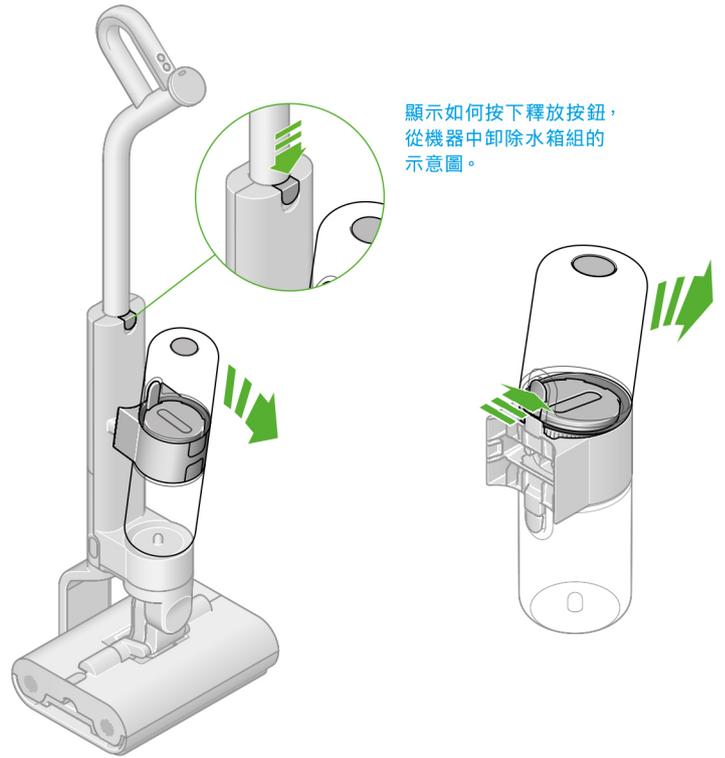

顯示如何按下釋放按鈕，從機器中卸除水箱組的示意圖。

打開清水箱

逆時針轉開清水箱蓋。

清潔清水箱

在洗手台用溫水、清潔劑和無絨布清洗清水箱。

每六個月浸泡一次濾網

建議每六個月清洗一次清水箱內的濾網，以清除水垢。用檸檬酸或醋浸泡濾網孔一小時，清潔堆積水垢。

重新裝回清水箱

順時針扭緊清水箱蓋。

重新組裝清水箱


將淨空的清水箱重新連接到主機。

綠色箭頭顯示如何逆時針轉開清水箱蓋。

展示用檸檬酸或醋浸泡濾網孔的示意圖。

以綠色箭頭顯示如何順時針轉動清水箱蓋的示意圖。

以綠色箭頭顯示如何重新組裝清水箱的示意圖。

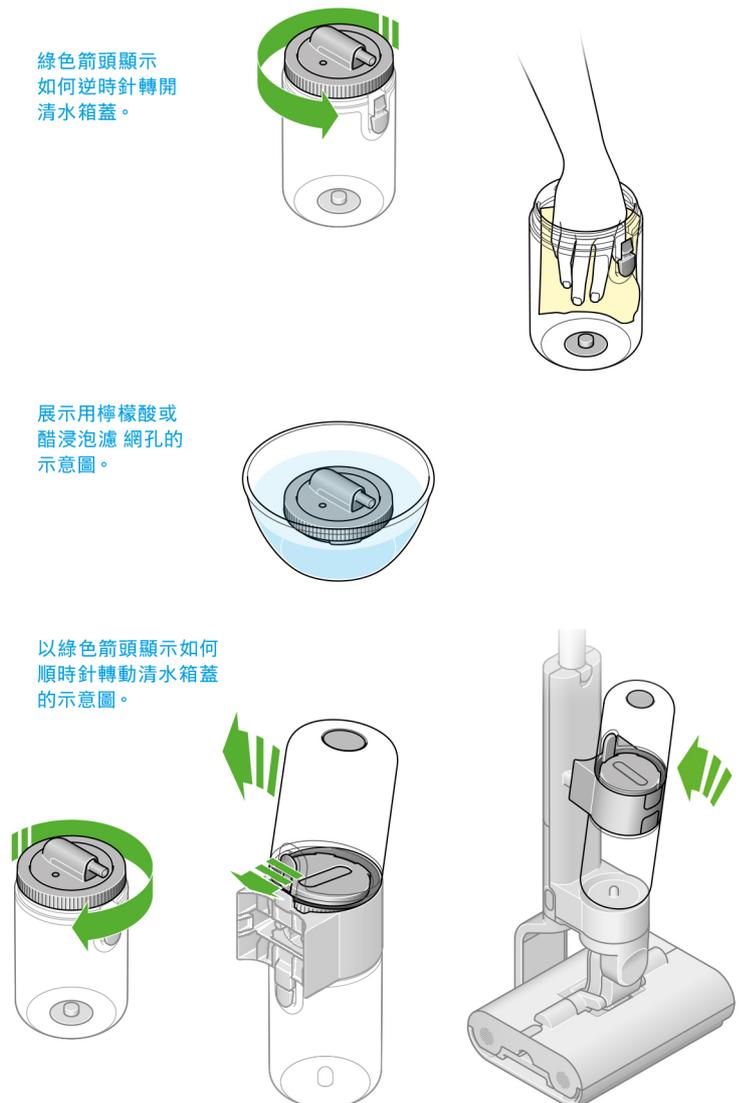


定期保養：

清潔充電底座

從充電底座卸除機器

按下充電底座背面的釋放按鈕，取下充電柱。



從充電底座取下充電柱的示意圖。

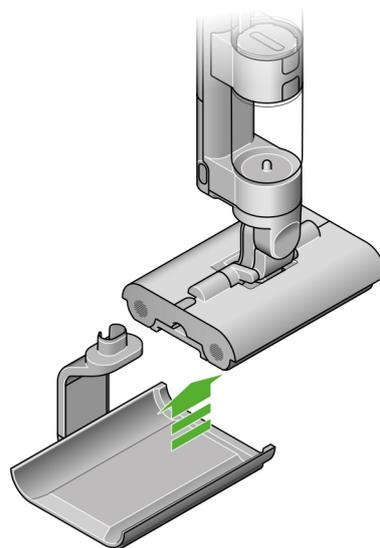

清潔充電底座盤

在清潔之前，請先確保充電器並未連接主電源。用溫水、清潔劑和無絨布擦拭。



綠色箭頭凸顯在清潔之前，充電器並未連接主電源。

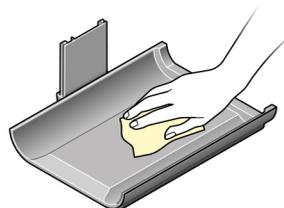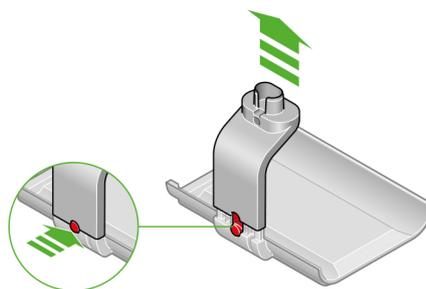

重新裝回充電底座盤

將充電柱重新裝回充電底座上。
將機器重新裝回充電底座上。

顯示如何將充電柱重新裝回充電底座上的兩個連續性示意圖。

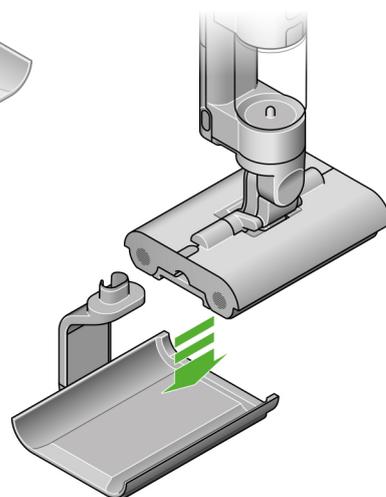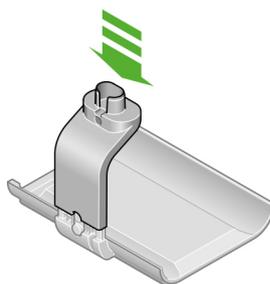


定期保養：

更換滾筒


卸除滾筒

連同滾筒和碎屑刷條一起拉出端蓋。從端蓋卸除滾筒。

以插圖展示從端蓋卸除滾筒的示意圖。

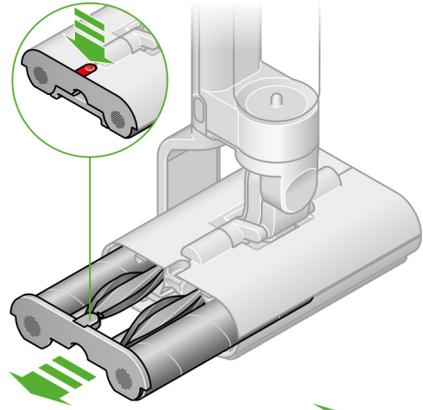


將廢舊的滾筒丟進垃圾桶

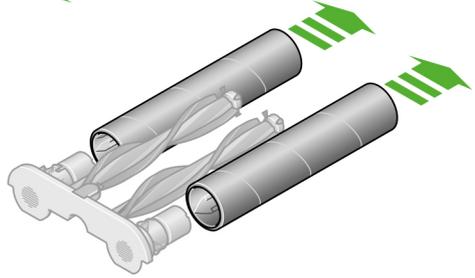

將新滾筒安裝到端蓋上


將新滾筒安裝到端蓋上的示意圖。

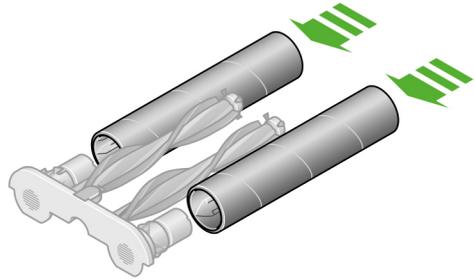

重新安裝滾筒

將滾筒和碎屑刷條滑回吸頭中，直到端蓋卡入定位。

將滾筒組重新裝回吸頭的示意圖。

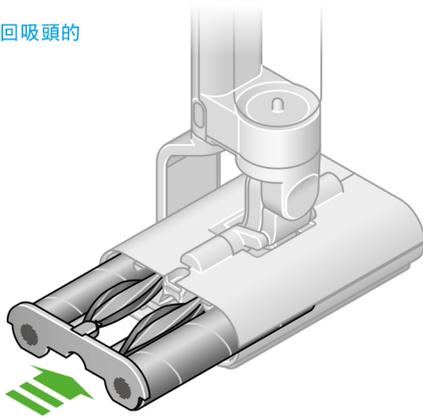

檢查滾筒壽命

Dyson WashG1™ 雙驅四刷無線洗地機滾筒的使用壽命為 25 小時。機器會適時提醒您更換，並顯示用於訂購更換零件的 QR code。

LCD 螢幕上顯示更換滾筒警示以及 QR code 和滾筒壽命監控螢幕。





定期保養：

更換碎屑刷條

卸除滾筒


連同滾筒和碎屑刷條一起拉出端蓋。從端蓋卸除。

綠色箭頭顯示如何拉出端蓋。

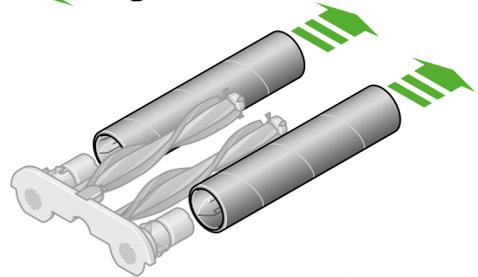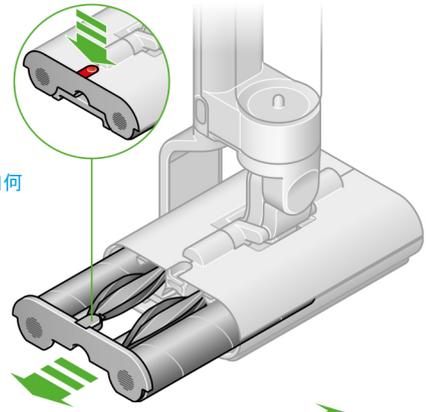


碎屑刷條在丟棄之前已卸除的示意圖。

將廢舊的碎屑刷條丟進垃圾桶

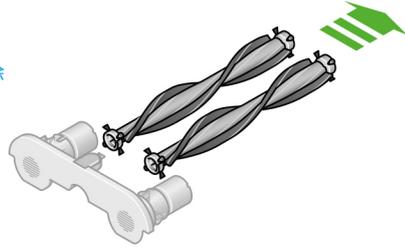

將更換碎屑刷條安裝到端蓋上的示意圖。



將新的碎屑刷條安裝到端蓋上

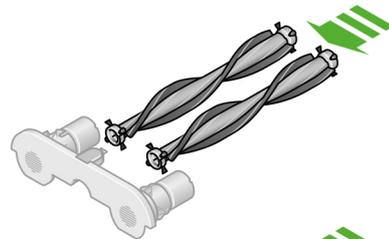

以綠色箭頭顯示如何將滾筒滑回正確位置的示意圖。

重新安裝滾筒


將碎屑刷條和滾筒滑回吸頭中，直到端蓋卡入定位。

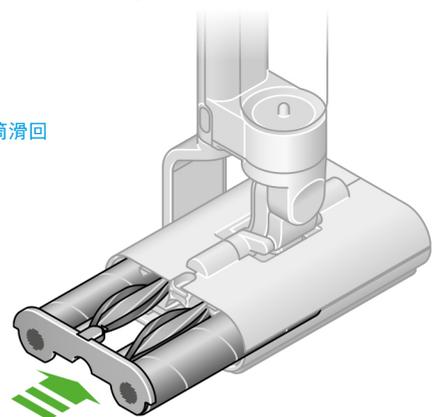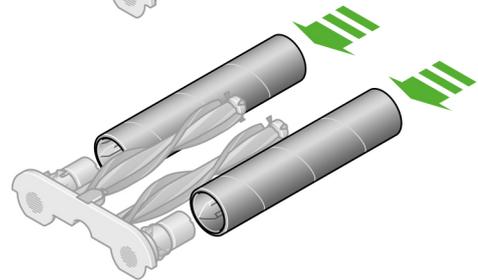

組裝你的機器

如需儲存或重新包裝機器，請從主機上拆除延長管，如圖所示。

指示將延長管與主機分開的位置示意圖。

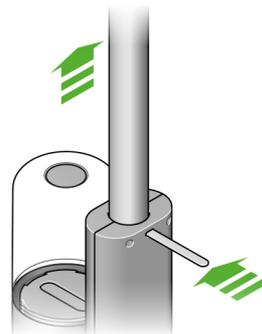

機器維護與保養

機器的日常保養

若希望讓產品發揮最佳效能，重點要定期清潔。

如果機器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。每次使用後都要清空兩個水箱，然後擦拭乾淨。每次使用後都要將碎屑盤清空到垃圾桶內，然後沖洗乾淨。

電池健康

為了達到最佳效能和電池壽命，僅於定點清潔頑垢時使用強效模式。

電池設計為在充電底座上充電，因此使用後將機器放回充電底座上，有助於維持電池壽命。

尋找機器序號的位置

序號標示在機器主機上的電池組後方。

請使用序號註冊機器。

如需更多有關您的機器的資訊和支援影片，

請造訪：<https://www.dyson.tw/floor-cleaners/wet/washg1/owners.aspx>