


# dyson micro 1.5kg

## 使用手冊

Dyson micro 1.5kg


Dyson 無線吸塵器置於  
直立狀態，並連接延長管  
和吸頭。

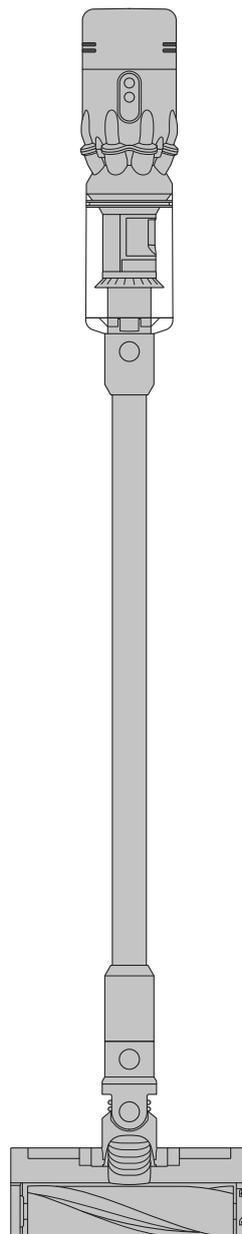

產品包裝內附  
開始使用  
為吸塵器充電  
維護地板  
清空集塵筒  
清潔集塵筒  
清洗濾網  
清洗刷條


清潔吸頭  
清除堵塞  
吸塵器維護與保養

# 產品包裝內附

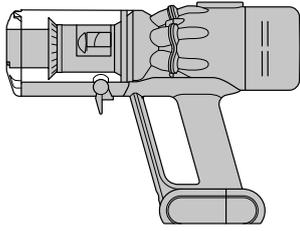

吸塵器主體顯示已安裝手柄和集塵筒。

吸塵器

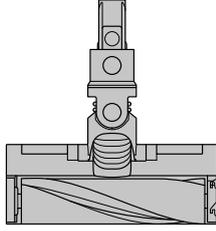

軟質碳纖維滾筒刷條位於吸頭內。電子連接器末端可連接至延長管末端或直接連接至機器。

Micro Fluffy™ 吸頭

軟尼龍防靜電碳纖維刷毛，可吸除硬質地板上的灰塵。比標準軟質碳纖維滾筒吸頭小巧，採用扁平設計，方便於清理家具底部。

狹窄的接頭端在頂部，連接到集塵筒，而較寬的一端在底部，連接到吸頭或配件。



延長管




充電器是一個包含插頭、接頭端和電線的一體式裝置。

充電器

可以使用充電底座或其他方式為吸塵器充電。

部分配件並非隨附。


您可以在 [Dyson.tw](http://Dyson.tw) 購買其他配件。



這個配件將刷頭和細縫清潔吸頭組合在一起。需要時，刷頭可從細縫清潔吸頭向下滑。

二合一細縫清潔吸頭

組合兩個吸頭—窄小的扁平吸頭和刷頭，可在家居與車內的清潔除塵任務之間快速切換。




斜口長吸頭。

LED 除縫清潔吸頭

細縫清潔吸頭採用 LED 燈，可照亮暗處，深入狹窄空間，讓您看清塵垢位置。

小型吸頭機體內裝有馬達和電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵器。

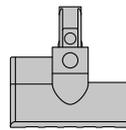

迷你電動渦輪吸頭

小型吸頭內建電動刷條，可清除床墊、布質家具和樓梯上的頑固污垢。

此工具為斜角扁平吸頭。



桌面清潔吸頭

專為清潔廚房工作台、桌面和硬質表面而設計。




附在延長管上的塑膠收納夾

配件收納夾

嵌入吸塵器的延長管以收納工具。


# 開始使用

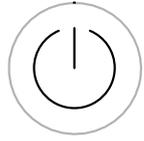

## 電源開關

按一下電源開關，即可舒適、持續清理。

吸塵器手柄底部的電源開關位置。

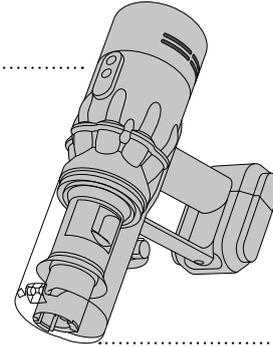


主體電源開關和模式按鈕位於手柄底部，搭配集塵筒底部關閉的集塵筒。

延長管與主體的連接，延長管釋放按鈕對準主體手柄上的按鈕。

Dyson 吸塵器的主體連接到 Dyson Micro Fluffy™ 破纖維滾筒地板吸頭。



## MAX

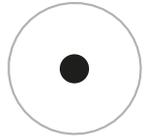

## 吸力模式

按下按鈕可變更吸力模式。



## 強效模式

提供最大吸力。為清除密集頑垢而設計。


## 節能模式

電力及使用時間之間的最佳平衡。

箭頭指示工具可直接連接到主體或延長管末端。

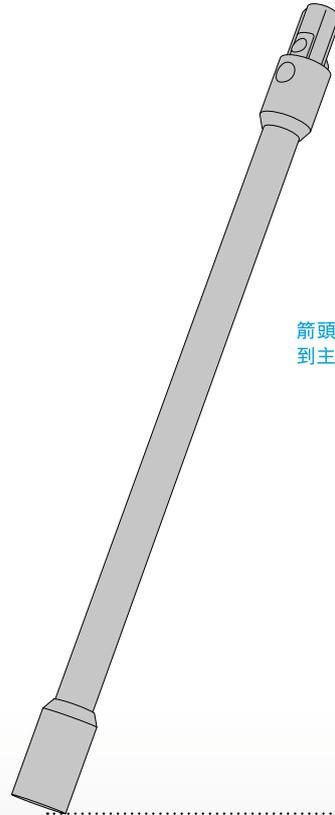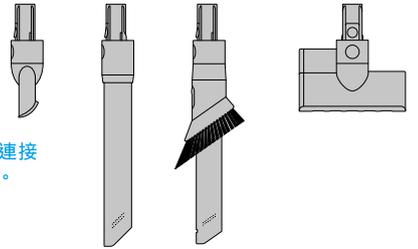

Dyson Micro Fluffy™ 吸頭顯示連接到吸頭主體的彈性頸部釋放按鈕。

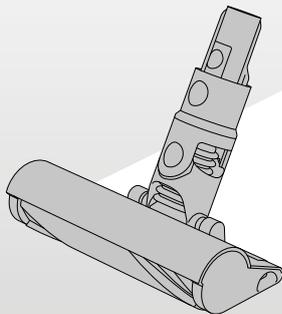

## Micro Fluffy™ 吸頭

軟尼龍防靜電破纖維刷毛，可吸除硬質地板上的灰塵。比標準軟質破纖維滾筒吸頭小巧，採用扁平設計，方便於清理家具底部。

# 為吸塵器充電

為了獲得最佳體驗，建議在一打開包裝盒以及每次清潔後，將吸塵器和所有電池充滿電。

電量不足時，手柄末端的 LED 燈將閃爍，此時需為電池充電。



將充電器直接連接到吸塵器手柄底部的充電點。您也可以依照充電底座隨附的安裝說明連接充電。

充電時，手柄末端的 LED 燈將閃爍藍色 LED 燈，充滿電後就會熄滅。

將機器充滿電最長需花費四個小時。電池設計為可持續充電。

如果環境溫度低於 5°C (41°F)，您的吸塵器將無法運作或充電。這項設計是為了保護馬達和電池。

在充電之前讓吸塵器冷卻，有助於延長電池壽命。

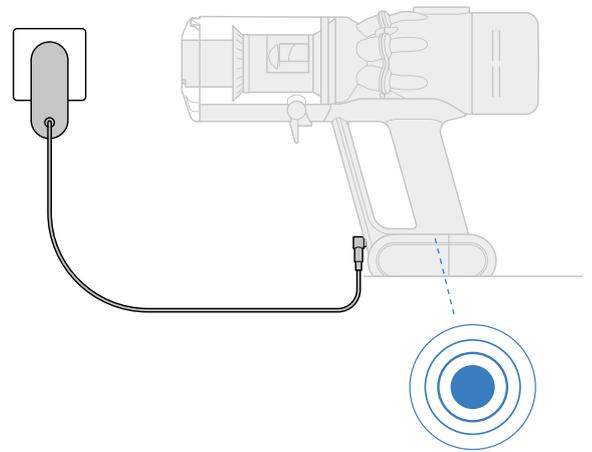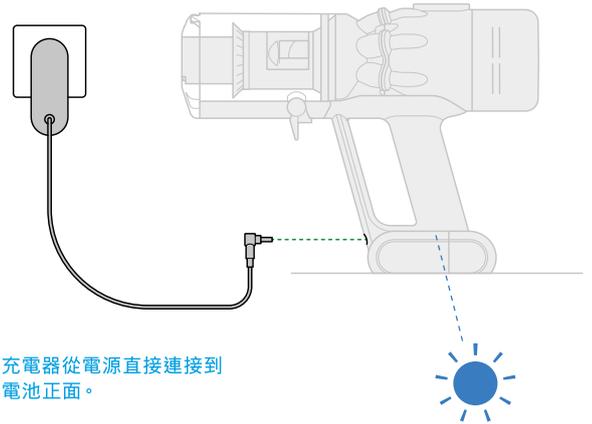

# 維護地板

確定吸頭或工具的底面乾淨、沒有任何可能造成損壞的物體。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請閱讀製造商建議的清潔說明。

本機設計用於硬質地板。機器上的刷條可能會損壞某些地板。如果在吸塵時使用旋轉刷條，某些踏墊材質可能會起毛球。若發生此種情況，建議在不使用電動吸頭的情況下吸塵，並諮詢地板製造商。

# 清空集塵筒

灰塵達到 MAX 刻度時，應立即清空集塵筒。如果在集塵筒裝滿的情況下使用機器，可能需要更常清潔濾網。

## 移除延長管

按下延長管頂部的紅色延長管釋放按鈕，並將延長管拉離集塵筒。

## 倒出灰塵

將吸塵器拿到垃圾桶上方。

按下紅色集塵筒釋放按鈕，請小心不要按下電源開關。集塵筒底部將打開，風罩將向下滑入垃圾桶，以清除所有灰塵。

如果集塵筒未打開，請檢查集塵筒釋放按鈕是否完全按下。

## 取下集塵筒以清空：

如果集塵筒未完全清空，請取下集塵筒，然後倒出塵垢。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。

## 減少灰塵接觸

清空時，用防塵袋緊緊包住集塵筒。小心取下集塵筒，將塑膠袋密封並丟棄。

## 重新組裝吸塵器


如果已取下集塵筒，請將其重新滑回滑軌上。確定集塵筒和蓋子都已定位。

將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和蓋子都卡入正確位置。重新連接延長管。

吸塵器集塵筒上的 MAX 刻度，顯示當吸塵器在正常使用角度時，灰塵量不應超過最滿標記。




圖片顯示將集塵筒倒入塑膠袋內，並且在清空集塵筒時請小心不要按下啟動鍵。

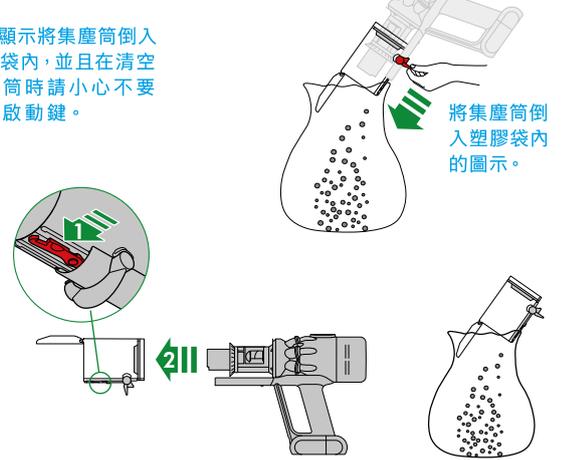


將集塵筒倒入塑膠袋內的圖示。

集塵筒蓋發出咔嗒聲表示關閉，集塵筒向上推至完全卡入到位後再次發出咔嗒聲。

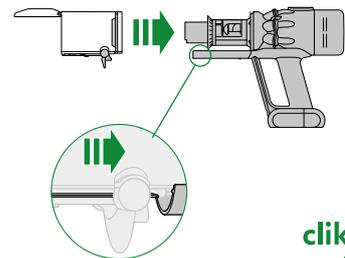

兩張集塵筒圖片，以箭頭顯示集塵筒蓋關閉和咔嗒聲符號，以及將集塵筒向上推和另一個咔嗒聲符號。

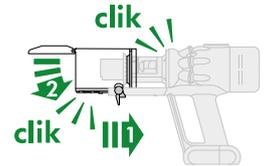

# 清潔集塵筒

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

## 清潔集塵筒

如果需要清潔集塵筒，請按照「清空集塵筒」部分中的說明清空。

按下位於集塵筒滑軌上的紅色按鈕，以卸除集塵筒並從滑軌滑出。

只能用濕布清潔集塵筒。


確保透明集塵筒和封條完全乾燥後再重新裝回機器內。

## 更換集塵筒


將主桿插入集塵筒滑軌。

將集塵筒底座向上推以關上集塵筒，並確保集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

取下集塵筒，集塵筒釋放桿位於集塵筒滑軌底面。

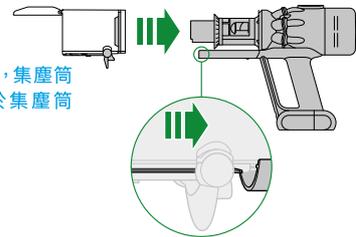

集塵筒推回到集塵筒滑軌上的正確位置。

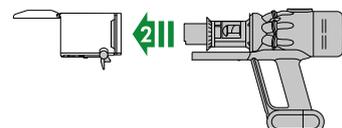

# 清洗濾網

為保持最佳效能，請每個月至少清洗一次濾網。


確定濾網完全乾透後再重新安裝。

## 扭開濾網

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

逆時針轉動濾網，並從吸塵器中拉出。

清洗濾網前，請在垃圾桶上輕拍以去除任何鬆散的灰塵和碎屑。

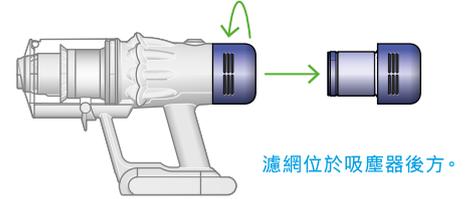


## 清洗濾網

清洗濾網外圍，用手指擦拭以去除塵垢。

仔細沖洗濾網內部，不要讓濾網盛滿水。

重複這些步驟，直到水流變乾淨為止。

握住濾網的堅硬塑膠端，在垃圾桶上方輕拍另一端。


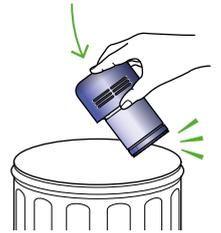


濾網直立放置，較寬的一端在手掌上。水流從水龍頭流入較窄的一端。



手拿著濾網開口處，箭頭顯示搖動動作。

一手握住濾網，窄端朝下，甩出濾網中的水，然後再次將末端朝下，將水甩出。

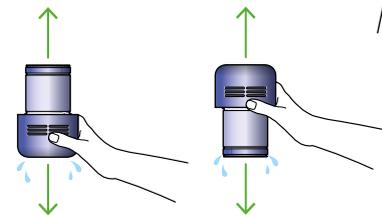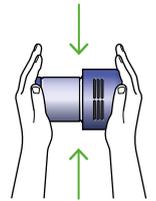

## 甩乾

清空濾網並用力搖晃以去除任何多餘的水分。

繼續搖晃，直到沒有水從濾網流出。

如圖所示將濾網端朝上放置。

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾24小時以上。

不要在滾筒烘乾機、微波爐內，或明火附近烘乾濾網。

重要提示：濾網須完全乾透後才能再重新安裝回吸塵器。如果使用潮濕的濾網，可能會導致吸塵器損壞。

## 重新安裝濾網

如要重新安裝濾網，請將濾網滑到手柄上，然後順時針轉動，直至卡入正確位置。

如果吸除微塵、經常使用強效吸力模式，或在集塵筒裝滿的情況下使用，濾網可能需要更頻繁清洗。

將濾網摺紙端朝上晾乾。



# 清洗刷條

為保持最佳效能，請定期檢查並清洗刷條。


## 移除刷條

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。


按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管上取下。

從端蓋拉出刷條，然後將端蓋放到一旁，請不要清洗。

位於吸頭側邊的鎖旋轉 90°  
以釋放端蓋並取下刷條。

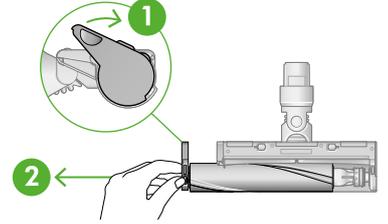

端蓋位於吸頭側邊。  
向上推可解鎖刷條。  
請不要清洗端蓋。

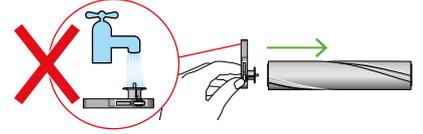


## 清洗與晾乾刷條

在冷水下清洗刷條並輕輕擦拭，清除所有毛絮或污垢。繼續清洗，直到水變乾淨為止。

讓刷條立起來，晾乾 24 小時以上。

刷條具有一個開口端和  
一個封閉端。直立放置，  
使封閉端朝上晾乾。

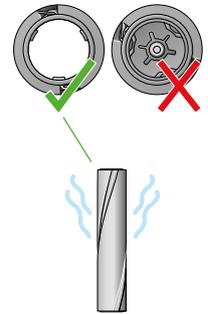

## 更換刷條


重新裝回前，請確認刷條已經乾透。

重新將端蓋裝回刷條，然後滑回吸頭內。


旋轉端蓋，直到卡回原位。

吸頭外殼不可清洗，只能用微濕的無絨布擦拭。

刷條重新插入吸頭，  
端蓋旋轉到鎖定  
位置。

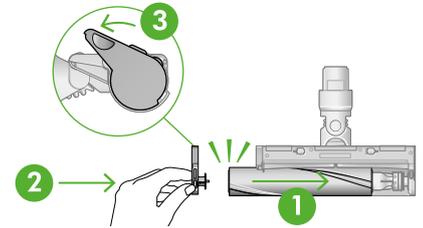

端蓋應以小於 90° 的  
角度安裝到吸頭上，  
若大於這個角度，端蓋  
將無法關閉。



# 清潔吸頭

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機或使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。

用微濕的無絨布擦拭，不要接觸接頭端。

使用之前，要確認吸頭已經乾透。




LED 除縫清潔吸頭



二合一細縫清潔吸頭



桌面清潔吸頭

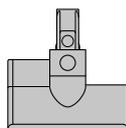

迷你電動渦輪吸頭

# 清除堵塞

如果吸塵器偵測到堵塞，馬達會抖動六次。在清除堵塞之前，您將無法使用吸塵器。

如果嘗試在馬達抖動時使用吸塵器，將自動斷電。


在檢查堵塞之前，請先讓吸塵器冷卻，為保安全，請小心不要觸摸電源開關。

取下集塵筒後，檢查堵塞，要特別注意位於吸塵器右側、緊接在集塵筒與吸塵器主體連接處下方的入氣口。

在檢查堵塞之前，請先中斷吸塵器與充電器的連接。  
請小心不要觸摸啟動鍵，並請注意尖銳物。

請等待吸塵器冷卻後再檢查堵塞。

檢查堵塞時請勿使用吸塵器，否則可能會造成傷害。

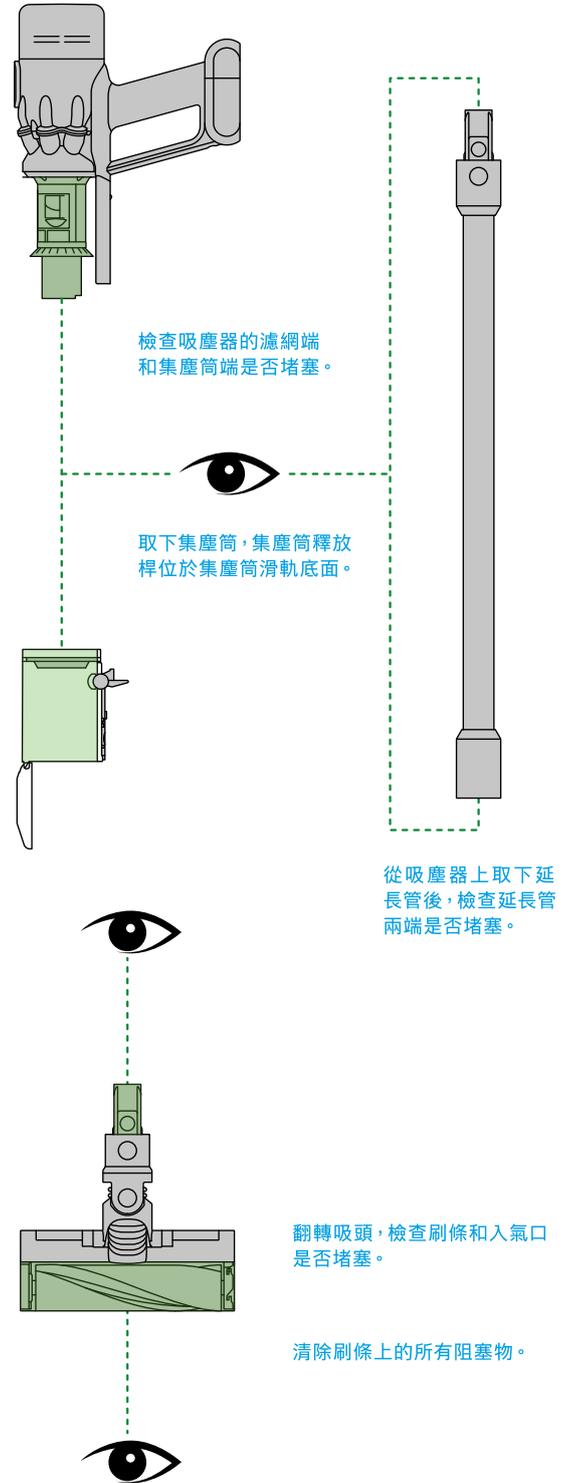

# 吸塵器維護與保養

若希望讓產品長期發揮最佳效能，重點是定期清潔以及檢查堵塞。

## 吸塵器維護與保養

如果吸塵器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查吸塵器的吸頭、工具和主體是否堵塞。

定期清洗濾網並使其完全晾乾。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔吸塵器。

## 維護電池

為了使電池達到最佳效能和壽命，請使用節能模式。

如果環境溫度低於 5°C(41°F)，您的吸塵器將無法運作或充電。  
這項設計是為了保護馬達和電池。

## 序號

您可以使用吸塵器底部的序號註冊機器。

您可以在吸塵器、電池和充電器上找到序號。使用序號註冊。