dyson lightcycle morph

使用者手冊

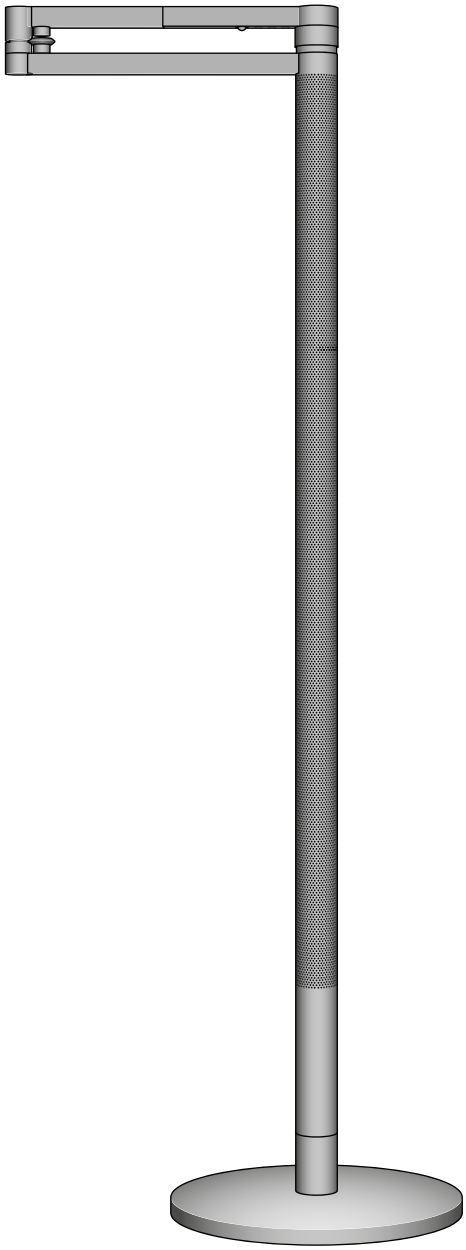

2 啟用保固
3 組裝燈具
3 設置燈具形態位置
4 色溫和亮度
4 設定
5 關閉/ 啟用 Bluetooth® 無線科技
5 USB-C 充電孔

CD06 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

感謝您購買 Dyson 燈具

使用 Dyson Link 應用程式，讓您完全掌控燈具操作。

取得逐步設定和支援。

操控 Dyson 燈具的運作方式和時間。

下載 Dyson Link 應用程式

請從 App store 或 Google Play 下載 Dyson Link 應用程式。開啟應用程式，並依照螢幕指示建立新帳號。

如需更多資訊和支援，請前往網站：
http://www.dyson.tw/support 或
致電 0800-251-209

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple 字樣與標誌均為 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的服務商標。

Google Play 字樣與標誌均為 Google Inc. 的商標。

Bluetooth® 文字標示與標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 擁有之註冊商標，Dyson 根據授權使用此等商標。

啟用保固

顧客購買了燈具，我們會全力提供產品支援。即使產品的保固期已過，我們仍會提供協助。

產品序號位於燈具底部的標籤上。

請記下產品序號，供未來參考。

圖片僅供說明使用。

組裝燈具

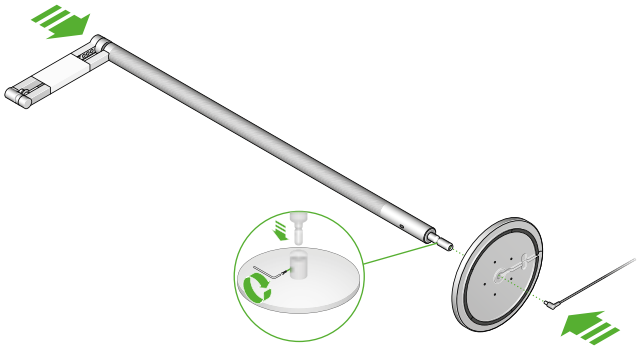

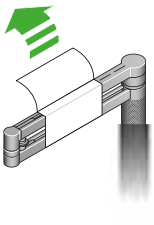

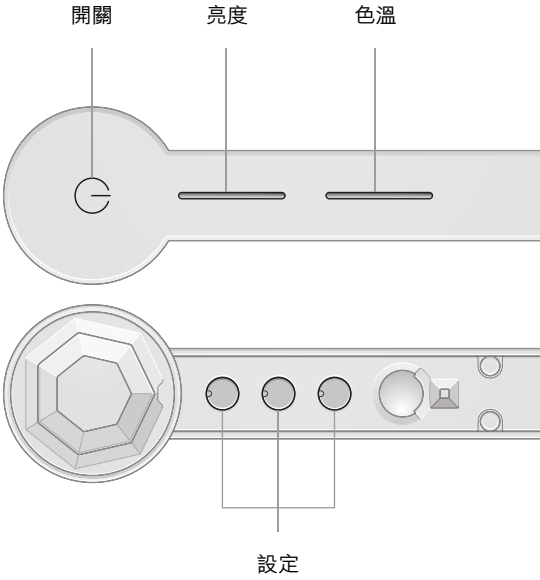

在組裝好燈具之前，請勿拆除水平燈臂上的防護包裝。

將底座放在地板上，然後將垂直主桿插入底座。

將螺絲插入主桿，然後用隨附的板手完全鎖緊。

將電源線插入底座，沿線槽走線。

拆除燈具上的所有防護包裝。

插上插頭並打開電源。

下載 Dyson Link 應用程式，並新增燈具。

設置燈具形態位置

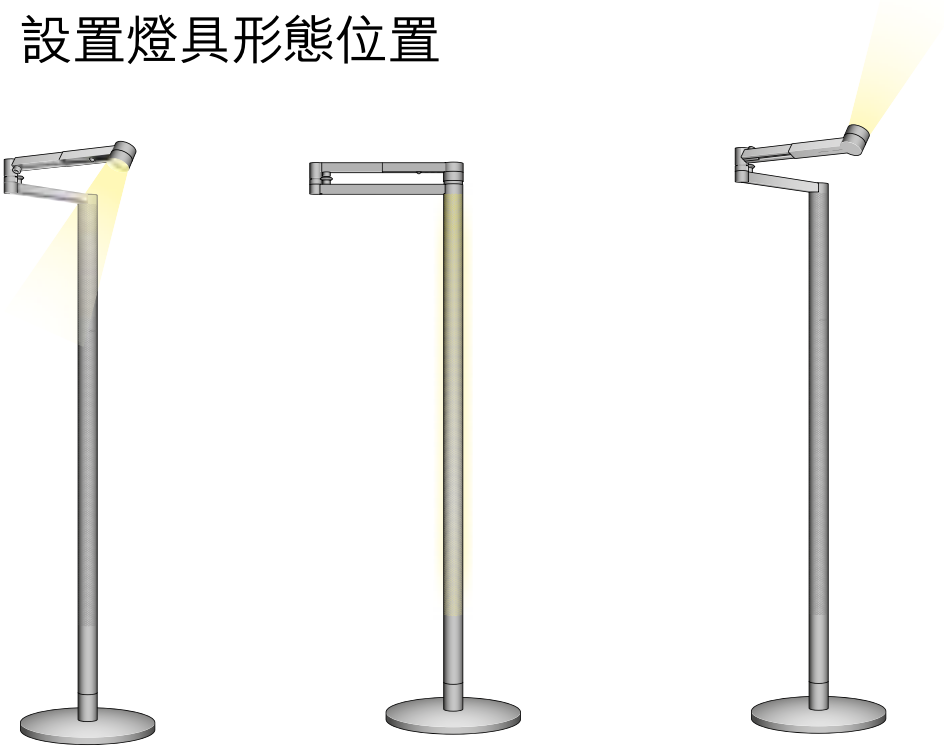

輕鬆改變燈具的形態位置，您可以分別旋轉智慧光學燈頭、燈臂與主桿至 360˚。

色溫和亮度

滑動觸控鍵即可將燈光色溫從暖色調變成冷色調。

滑動觸控鍵即可調整亮度。

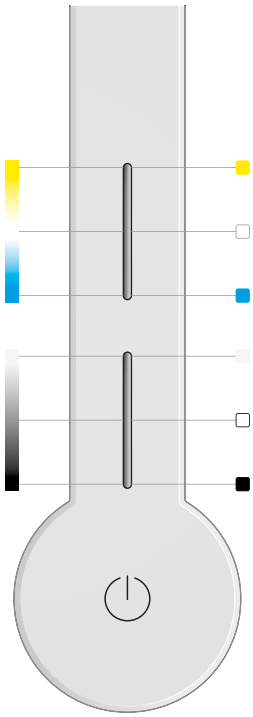

輕觸即可快速切換燈光色溫。

輕觸即可快速切換亮度度數。

要了解有關色溫和亮度度數的詳細資訊，讓燈具發揮最佳效能，請前往 Dyson Link 應用程式或以下網址：https://www.dyson.tw/lighting/lightcycle-morph/owners-floor.aspx

設定

● ○
AUTO
燈光將根據背景照明條件作出調整，能讓您的工作空間維持一致亮度。

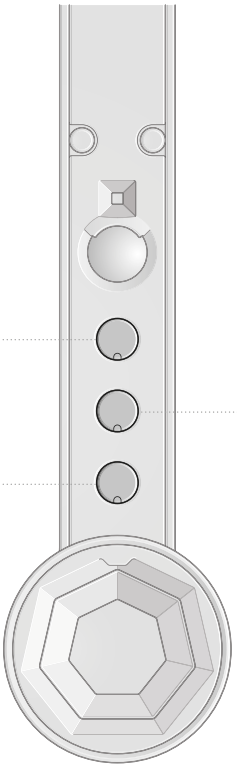

透過 Bluetooth® 連線到 Dyson Link 應用程式後，可根據您的所在地全天候自動轉變亮度和顏色。

如果沒有偵測到任何移動，燈具則會在五分鐘之後關閉。

如需在不連接 Dyson Link 應用程式的情況下使用燈具，可前往以下網站以獲取更多資訊：https://www.dyson.tw/lighting/lightcycle-morph/owners-floor.aspx

關閉/啟用 Bluetooth® 無線科技

本燈具預設啟用 Bluetooth® 無線科技。

按住中間按鈕，直至三個按鈕上的 LED 燈閃爍為止。 主光源會關閉後再重新開啟，以表示藍牙已關閉。

若要重新啟用藍牙，請重複上述指示。主光源會閃爍兩次，以表示藍牙已重新啟用。

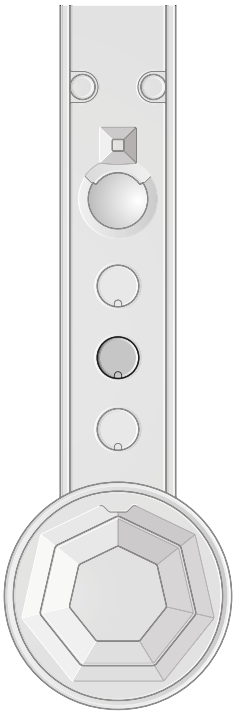

USB-C 充電孔

插入您的充電線材，即可為您提供 5V 最大 1.5A 的充電。